
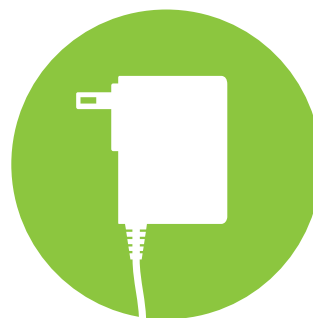
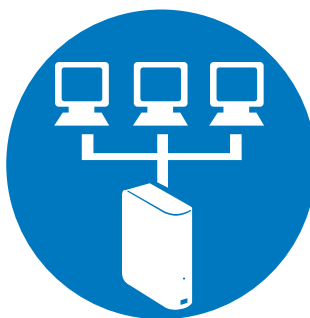
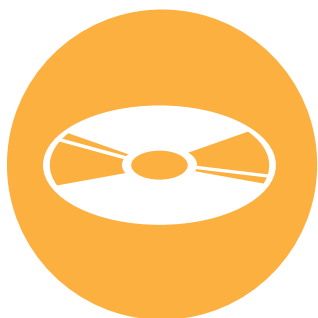


My Book[®] Live[™]

Användarhandbok

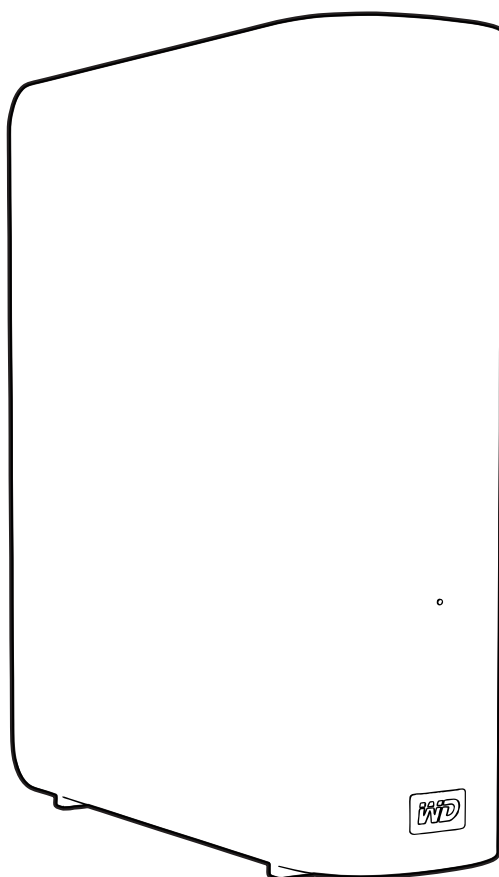

WD® Service och support

Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på <http://support.wdc.com>. Om svaret inte finns tillgängligt, eller om du föredrar det, kontakta WD på det mest lämpliga telefonnumret för dig (se nedan).

Du har 30 dagars kostnadsfri support på produkten under garantiperioden. Denna 30-dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support. Support via e-post är kostnadsfri under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas är alltid tillgänglig. Kom ihåg att registrera din produkt på <http://register.wdc.com> så att vi kan hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster.

Online kundsupport

Gå till vår webbplats för produktsupport på <http://support.wdc.com> och välj bland dessa ämnen:

- **Downloads** (Nerladdningar) – Ladda ner drivrutiner, programvara och uppdateringar för din WD-produkt.
- **Registration** (Registrering) – Registrera din WD-produkt och få senaste uppdateringar och specialerbjudanden.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti och RMA) – Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och dataåterställning.
- **Knowledge Base** (Kunskapsbas) – Sök via nyckelord, fras eller svars-ID.
- **Installation** – Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.

Kontakta WD Teknisk Support

När du kontakter WD för support, ha ditt WD-serienummer, version på systemhårdvara och systemprogram tillgängligt.

Nordamerika		Asien/ Stillahavsområdet	
Engelska	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australien	1 800 42 9861
Spanska	800.832.4778	Kina	800 820 6682/+65 62430496
		Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (frisamtal)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mellanöstern	+31 880062100	Filippinerna	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Frinummer är tillgängligt i dessa länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Registrera din WD-produkt

Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden. Du kan enkelt registrera din disk online på <http://register.wdc.com> eller med programvaran My Book Live (se "Systeminställningar" på sida 60).

Innehållsförteckning

WD® Service och support	ii
Registrera din WD-produkt	ii
1 Viktig användarinformation	1
Viktiga säkerhetsinstruktioner	1
Registrera din WD-produktinformation	2
2 Produktöversikt	3
Om disken	3
Funktioner	3
Paketets innehåll	4
Systemkrav	6
Förberedelseinstruktioner	7
Att tänka på vid hanteringen	7
Specifikationer	7
Systemöversikt	8
3 Ansluta disken och komma igång	9
Ansluta disken till ditt nätverk	9
Komma igång med cd-skivan (Mac och Windows)	11
Komma igång utan cd-skivan (Windows 7/Vista och Mac)	19
Vad kan jag göra nu?	23
4 Säkerhetskopiera/hämta (WD SmartWare)	24
Översikt över WD SmartWare	24
Installera och använda programvaran WD SmartWare	25
WD SmartWare Skärmen Home (Hem)	27
Säkerhetskopiera allt	28
Använda avancerade säkerhetskopieringsfunktioner	30
Hämta säkerhetskopior	33
5 Hantera WD-programvara	37
Anpassa WD SmartWare	37
Använda genvägarna i WD Quick View	39
Övervaka varningar	44

6	Säkerhetskopiera utan WD SmartWare	47
	Windows Backup (Säkerhetskopiering)	47
	Apple Time Machine	48
7	Inledning till My Book Live Dashboard	54
	Starta My Book Live Dashboard.	54
	Starta My Book Live Dashboard.	55
	Förstå My Book Live Dashboard	56
	Få kundsupport	57
	Vad kan jag göra nu?	58
8	Konfigurera inställningar för My Book Live	60
	Systeminställningar	60
	Nätverksinställningar	64
	Verktysinställningar	66
	Fjärråtkomstinställningar.	70
	Inställningar för mediaserver.	73
9	Hantera användare	77
	Visa användare	77
	Skapa en användare	78
	Skapa en privat resurs för en användare	80
	Ändra en användares lösenord.	81
	Redigera användarinställningar.	82
	Ta bort en användare.	82
10	Hantera resurser	83
	Visa lista med resurser	83
	Skapa en ny resurs	84
	Skapa en ny användare	86
	Göra en resurs delad	87
	Ta bort en resurs	87
	Öppna en resurs	87
11	Visa lista med säkerhetskopior	89
	Visa listan med säkerhetskopior.	89
	Ta bort en säkerhetskopia	90

12 Nå din My Book Live via fjärranslutning 91

Översikt över MioNet®	91
Använda MioNet Web (efter registrering)	91
Nå My Book Live med WD Photos	95

13 Spela upp/strömma videor, bilder och musik 99

Översikt över mediaservrar	99
Medietyper som stöds	100
Medielagring	100
Komma åt My Book Live från mediaspelare	101
Komma åt My Book Live med iTunes	107

14 Felsökning 109

Checklista för första stegen	109
Återställa My Book Live	109
Specifika problem och korrigerande åtgärder	110

15 Reglerings- och garantiinformation 113

Efterlevnad av bestämmelser	113
Erhålla service	114
Begränsad garanti	115
GNU General Public License ("GPL")	115

Ordlista 116

Index 119



Viktig användarinformation

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Registrera din WD-produktinformation

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Den här enheten är utformad och tillverkad för att vara säker att använda. Felaktig användning kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Enhetens inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar dig om du är uppmärksam på följande procedurer för installation, användning och underhåll.

- Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten.
- Före rengöring ska produkten kopplas ur vägguttaget. Använd inga flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktad trasa vid rengöring.
- Använd inte denna produkt i närheten av några vätskor.
- Placera inte denna produkt på en ostadig yta. Produkten kan välta och orsaka allvarlig skada på produkten.
- Tappa inte produkten.
- Stäng inte till några luckor eller öppningar på chassits underdel eller baksida. Säkerställ tillräcklig ventilation och pålitlig drift för produkten och skydda den mot överhettning genom att inte blockera eller täcka över dessa öppningar. Om du ser till att disken står upprätt hjälper det också till att förhindra överhettning.
- Använd endast denna produkt med den typ av el som anges på märkningsetiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som är tillgänglig, kontakta din säljare eller ditt lokala kraftbolag.
- Låt inget stå på strömkabeln. Placera inte denna produkt på en plats där personer kommer att gå på sladden.
- Om en förlängningssladd används med denna produkt, se till att totalampere hos all den utrustning som är ansluten till förlängningssladden inte överskrider förlängningssladdens amperemärkning. Kontrollera även att det sammanlagda värdet för alla produkter som är anslutna till vägguttaget inte överskrider säkringens maxkapacitet.
- Stoppa aldrig in föremål av något slag i produkten via dess chassifack eftersom de kan komma att vidröra farliga spänningspunkter eller delar som kan orsaka eldsvåda eller elektrisk stöt.
- Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och överlämna underhåll till kvalificerad serviceman vid följande omständigheter:
 - När elkabeln eller stickkontakten är skadad eller nött.
 - Om vätska har spillts på produkten.
 - Om produkten har utsatts för regn eller vatten.

- Om produkten inte fungerar normalt när driftsinstruktionerna följs. Justera endast de kontroller som täcks i driftsinstruktionerna eftersom felaktig justering kan orsaka skada och kräva omfattande arbete av kvalificerade tekniker för att återställa produkten till normaltillstånd.
- Om produkten har tappats eller om chassit har skadats.
- Om produkten påvisar en distinkt prestandaförändring, kontakta WD Customer Support på <http://support.wdc.com>.

Registrera din WD-produktinformation

Skriv i följande tabell in din nya WD-produkts serienummer och modellnummer, som finns på etiketten på undersidan av enheten. Skriv även in inköpsdatum och andra anteckningar som t.ex. ditt operativsystem och dess version. Denna information krävs för installation och teknisk support.

Serienummer:
Modellnummer:
Inköpsdatum:
System och programvaror:

2 Produktöversikt

- Om disken
- Funktioner
- Paketets innehåll
- Systemkrav
- Förberedelseinstruktioner
- Att tänka på vid hanteringen
- Specifikationer
- Systemöversikt

Om disken

Välkommen till din hemnätverksdisk My Book Live, ett nätverksanslutet lagringssystem med hög hastighet som upptar lite utrymme. Systemet är utrustat med en WD-disk som använder WD GreenPower Technology™ för effektiv nedkylning och energibesparande. Tack vare höghastighetsgränssnittet levereras höga prestanda för mindre kontor och hemanvändare och enheten är idealisk för säkerhetskopiering och fildelning via ditt nätverk. Genom My Book Live kan du dessutom spela upp medieinnehåll direkt till en rad olika mediaspelare.

Förenkla ditt digitala liv genom att konsolidera dina filmer, din musik, dina foton och filer på ett ställe som alla i ditt nätverk kan dela, oavsett om de använder en Mac® eller PC. Säkerhetskopiera alla dina Mac och PC till en säker plats, nå filer säkert via Internet, direktuppspela filmer till ditt underhållningssystem och visa alla dina foton med din Apple iPhone®, iPod touch® eller iPad™.

Denna bruksanvisning innehåller steg för steg-instruktioner för installation och annan viktig information om din WD-produkt. Översatta versioner av och uppdateringar till denna användarhandbok kan hämtas från <http://products.wdc.com/updates>. För mer information och nyheter om den här produkten, gå till vår webbplats på <http://www.wdc.com/>.

Funktioner

Förenkla ditt digitala liv – Lagra hela familjens filmer, musik, foton och viktiga filer på ett säkert ställe. Minska på röran med alla USB-nycklar, cd- och dvd-skivor.

Lätt att installera, lätt att hitta i ditt nätverk – Installationen är så enkel. Du är klar på ett par minuter. Mac-datorer och datorer med Windows® Vista® och Windows 7 hittar automatiskt din My Book Live-enhet på några sekunder. Om du kör Windows XP gör vår enkla upptäcksprogramvara det enkelt att installera enheten.

Dela med dig av din mediasamling i ditt trådlösa nätverk – Koppla in enheten i din nätverksrouter så kan alla trådlöst få åtkomst till data från valfri Windows- eller Mac-dator i ditt hemnätverk.

Automatisk säkerhetskopiering med WD SmartWare™ för Windows –

Säkerhetskopiera data på alla dina hemdatorer till ett enda säkert, pålitligt ställe. Varje gång du sparar något, säkerhetskopieras det ögonblickligen. Du kan till och med säkerhetskopiera Windows-datorer trådlöst via ditt WiFi-nätverk. Återställ förlorade, skadade och äldre filer till sin ursprungliga placering med bara ett par klick.

Kompatibel med Apple® Time Machine™ – Mac-datoranvändare kan använda sig av alla funktioner i säkerhetskopieringsprogrammet Apple Time Machine för att skydda sina data. Säkerhetskopiera alla dina Mac-datorer trådlöst till ett ställe via ditt WiFi-nätverk.

Säker fjärråtkomst – Kom åt dina filer via Internet var som helst med WD:s fjärråtkomstteknik MioNet®. Det är enkelt att säkert nå och dela med sig av foton och dokument med vänner och familj när du är på gång.

Spela upp din musik på valfri dator i ditt hem – Disken inkluderar stöd för iTunes®-server vilket innebär att du kan centralisera din musik- och videosamling och spela upp direkt till en Mac eller PC.

Visa dina foton med din iPhone – Använd din iPhone, iPod touch eller iPad för att få snabb åtkomst till alla de foton som lagras på din disk i hemnätverket. Ladda ner det kostnadsfria fotovisningsprogrammet WD Photos och visa hela din fotosamling utan att uppta tonvis med utrymme på din Apple-enhet.


Direktuppspela, eller strömma, digitala media var som helst i ditt hem – Titta på din dotters födelsekalas eller visa ditt bildspel från semestern på din tv. Den inbyggda mediaservern spelar direkt upp musik, foton och filmer till valfri DLNA-certifierad multimediaenhet exempelvis WD TV® Live™ HD-mediespelare, Blu-ray Disc™-spelare, Xbox 360® eller PlayStation® 3. DLNA 1.5 och UPnP-certifierade.

Ledande prestanda – Den här produkten, som är utformad runt de allra senaste framstegen inom Ethernet-kretsteknologi, levererar läshastigheter på upp till 100 MB/sek. Det är fyra gånger snabbare än de flesta konsumentnätverksenheterna i denna kategori idag.


Anpassa enkelt diskinställningarna – Använd den enkla programvaran My Book Live Dashboard för att definiera enhets- och nätverksinställningar, konfigurera användare, skapa delade och privata resurser, och aktivera fjärråtkomst, iTunes, WD Photos och TwonkyMedia™-servern.

Paketets innehåll


- My Book Live hemnätverksdisk
- Ethernet-kabel
- Nätadapter
- Cd-skiva med installation och programvara
- Snabbinstallationsguide

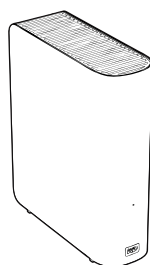

My Book Live
hemnätverksdisk

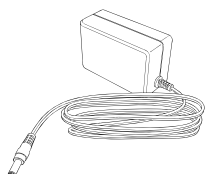

Nätadapter*



Ethernet-kabel



Installations-cd med
applikationsprogram och
användarhandbok



Snabbinstallationsguide

Globala nätadapterkonfigurationer



US/JA/TW EU/KO UK CH AU/NZ



US/JA/TW EU/KO UK CH AU/NZ



Information om ytterligare tillbehör för denna produkt finns på:

USA	www.shopwd.com eller www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca eller www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu
Alla övriga	Kontakta din lokala WD Tekniska support. En lista med kontaktuppgifter för teknisk support finns på http://support.wdc.com , se även kunskapsbasens Answer ID 1048.

Systemkrav

Operativsystem

Windows


- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Obs! Kompatibilitet kan variera beroende på datorns maskinvarukonfiguration och operativsystem.

För högsta prestanda och pålitlighet rekommenderar vi att du installerar senaste uppdateringar och Service Pack (SP):

- Gå till **Start-** eller -menyn i Windows och välj **Windows Update**.
- På Mac går du till **Apple**-menyn och väljer **Programuppdatering**.

Webbläsare

- Internet Explorer 7.0 och senare på Windows-plattformar som stöds av denna produkt
- Safari 4.0 och senare på Mac-plattformar som stöds av denna produkt
- Firefox 3.6 och senare på Windows- och Mac-plattformar som stöds

Lokalt nätverk

Router/switch eller direktanslutning (Gigabit rekommenderas för att maximera prestanda).

WAN (Wide Area Network)

Bredbandsuppkoppling till Internet för fjärråtkomst med MioNet och WD Photos.

Förberedelseinstruktioner

Före uppackning och installation av systemet, välj en lämplig plats för systemet för bästa effektivitet. Placera enheten på en plats som är:

- Nära ett jordat vägguttag
- Ren och dammfri
- På ett stabilt underlag fritt från vibrationer
- Välventilerad, utan att något blockerar eller täcker över skåorna och öppningarna på baksidan eller undersidan av utrustningen, och borta från värmekällor
- Avskild från elektromagnetiska fält från elektriska apparater såsom luftkonditioneringsanläggningar, radio, tv-sändare

Att tänka på vid hanteringen


WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras med försiktighet under uppackning och installation. Diskar kan skadas om de hanteras vårdslöst, utsätts för stötar eller vibrationer. Tänk på följande när du packar upp och installerar din externa lagringsprodukt:





- Tappa inte och skaka inte disken.
- Flytta inte disken när den är påslagen.
- Använd inte denna produkt som en bärbar disk.

Specifikationer

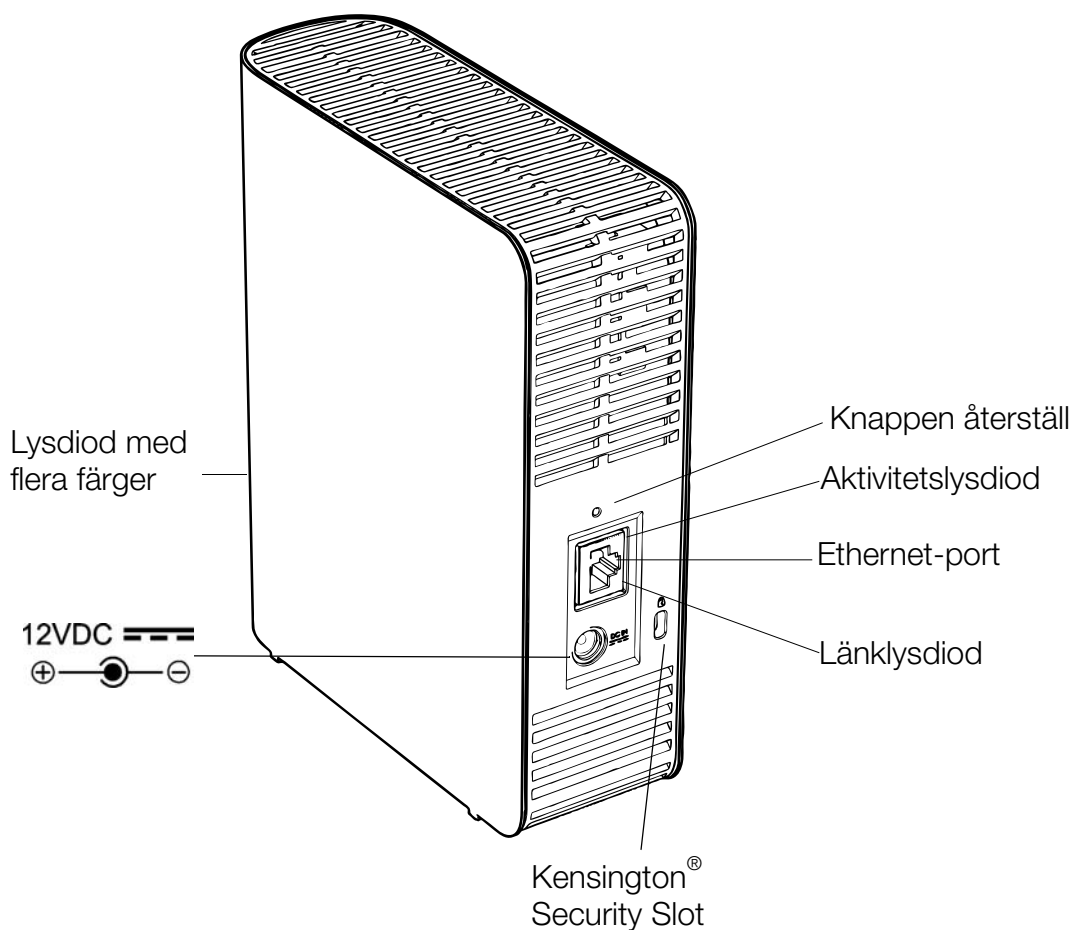Ethernet	Gigabit Ethernet höghastighetsanslutning (10/100/1000)
Intern hårddisk	WD 3,5 tum SATA-hårddisk
Protokoll som stöds	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O-portar	Ethernet-port (RJ-45)
Klienter som stöds	Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard
Fysiska mått	Längd: 13,945 cm Bredd: 5,00 cm Höjd: 16,4 cm Vikt: 1,01 kg
Strömförsörjning	Spänning in: 100 V till 240 V AC Frekvens in: 50 till 60 Hz Spänning ut: 12 V DC, 1,5 A Strömförsörjning: 18 W
Temperatur	Driftstemperatur: 5 till 35 °C Temperatur vid ej drift: -20 till 65 °C

Systemöversikt



Komponent	Ikon	Beskrivning
Ethernet-port		Ansluter enheten till ett lokalt nätverk.
Knappen återställ		Återställer inställningar exempelvis admin-användarnamn och -lösenord för enheten. Mer information finns i "Återställa My Book Live" på sida 109.
Strömingång		Ansluter produkten till en nätadapter och vägguttaget.
Kensington security slot		I syfte att öka disksäkerheten är enheten utrustad med en säkerhetsplats som passar vanliga Kensington-säkerhetskablar. Mer information finns på http://www.kensington.com/ .

3

Ansluta disken och komma igång

Ansluta disken till ditt nätverk

Komma igång med cd-skivan (Mac och Windows)

Komma igång utan cd-skivan (Windows 7/Vista och Mac)


Vad kan jag göra nu?

Ansluta disken till ditt nätverk

Det är enkelt att konfigurera My Book Live-disken – allt du behöver göra är att ansluta den till ditt hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk. Med lysdioderna på diskens fram- och baksida kan du se om anslutningarna fungerar ordentligt.

Obs! För information om hur du på ett säkert sätt stänger av och kopplar bort disken, se "Stänga av" på sida 44 eller "Starta om/stänga av" på sida 68.

Fysiskt ansluta disken

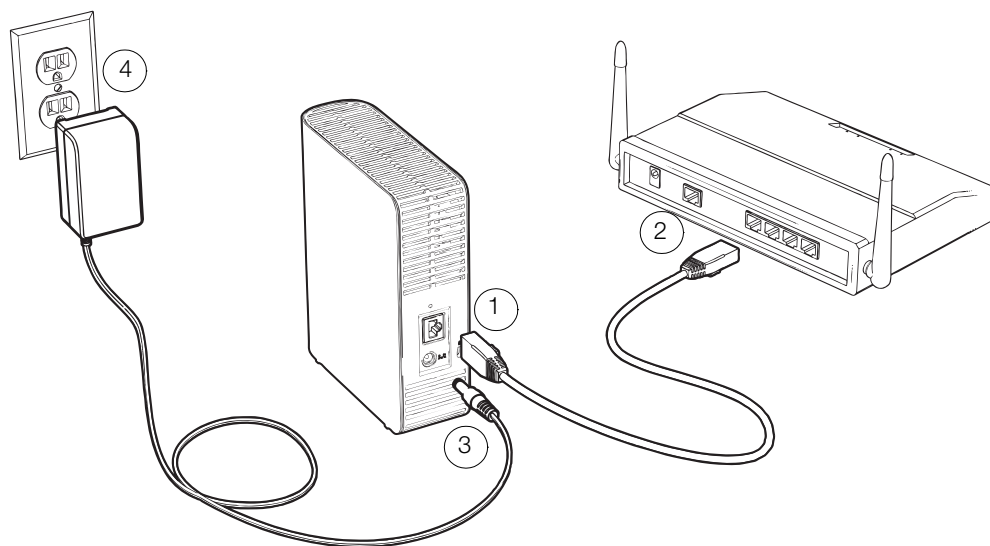

Viktigt! Undvik överhettning genom att se till att disken är upprätt så som visas i ovanstående illustration.

Följ stegen nedan för att ansluta My Book Live till ett hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk.

1. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till den Ethernet-port som finns på baksidan av disken.

VARNING! Använd den skärmade Ethernet-kabel som medföljer för att uppfylla normerna för Klass B-emission.

2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln direkt till porten på en router eller nätverksswitch.
3. Anslut adapterns ände till strömförsörjningsuttaget som finns på diskens baksida.
4. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag. Enheten startar automatiskt.

Viktigt! Vänta tills My Book Live-disken har startat helt och hållet (cirka tre minuter) innan du konfigurerar disken. Du kommer att veta att den är klar när lysdioden lyser stadigt grön.

Kontrollera lysdioden på främre panelen

Följande tabell beskriver den främre panelens trefärgade (röd/grön/blå) lysdiodsbeteende.

Läge	Färg	Utseende	Lägesbeskrivning
Ström av	Ingen		Visas om disken inte är inkopplad
Ström på	Blå	Stadigt	Visas när du först slår på strömmen till utrustningen
Starta	Gul	Stadigt	Disken har börjat ladda operativsystemet (OS)
Klar	Grön	Stadigt	Operativsystemet är nu klart
Aktivitet	Grön	Blinkande	Utrustningen utför läs- eller skrivkommandon till/från hårddiskenheten (HDD)
Fel/åtgärd krävs	Röd	Stadigt	Följande fel utlöser detta läge: <ul style="list-style-type: none"> • Nätverkskabeln är inte isatt • Disk SMART-fel • Tröskelvärde för diskvärmevarningen har överskridits (under eller över temperatur) • Datavolym finns inte • Systemvolym finns inte
Standby	Blå	Stadigt	Utrustningen är i HDD standby-läge
Uppdatering av programvara/ inbyggd programvara	Vit (kan se något violett ut)	Stadigt	Inbyggd programvara håller på att uppdateras

Kontrollera bakpanelens (nätverkets) lysdioder

Följande tabell beskriver nätverksläget och aktivitetslysdioderna

Obs! Om du tittar på porten, med lysdioderna längst ner, så är lysdioden på ovansidan aktivitetslysdioden och på undersidan finns länkslysdioden.

Läge	LED-lampa	Utseende	Lägesbeskrivning
Länk nere	Länk	Av	Kabel eller disk är inte inkopplad eller så är den andra änden av länken inte funktionsduglig.
Länk uppe – 10/100 Mbit/sek	Länk	Gul	Kabeln är inkopplad och båda ändar av länken har framgångsrikt upprättat kommunikationer. Nätverk förhandlade vid 10/100 Mbit/s.
Länk uppe – 1000 Mbit/sek	Länk	Grön	Kabeln är inkopplad och båda ändar av länken har framgångsrikt upprättat kommunikationer. Nätverk förhandlade vid 1000 Mbit/s.
Länk utan aktivitet	Aktivitet	Av	Aktiv kommunikation pågår inte.
Länk upptagen	Aktivitet	Grön – blinkar	Aktiv kommunikation pågår.

Komma igång med cd-skivan (Mac och Windows)

För Windows och Mac OS X, efter att ha fysiskt anslutit disken, sätt i produkt-cd-skivan för att upptäcka disken och komma igång med att använda den.

Med Windows XP

- Om AutoRun (AutoPlay) är aktiverat visas skärmen My Book Live Welcome (Välkommen). Om du blir tillfrågad om du vill köra installationsfilen, dubbelklicka på **Setup.exe**.
- Om AutoRun (AutoPlay) är inaktiverat, klicka på **Start > Computer** (Dator) och hitta WD My Book Live cd-disken under **Devices with Removable Storage** (Enheter med flyttbara lagringsmedia). Dubbelklicka på cd-skivan och dubbelklicka sedan på **Setup.exe** för att visa skärmen My Book Live Welcome (Välkommen).


Med Windows Vista/Windows 7

1. Klicka på **Start** eller  > **Computer** (Dator) och hitta My Book Live cd-disken under **Devices with Removable Storage** (Enheter med flyttbara lagringsmedia).
2. Dubbelklicka på cd-skivan och dubbelklicka sedan på **Setup.exe** för att visa skärmen My Book Live Welcome (Välkommen).

Med Mac Leopard/Snow Leopard

Dubbelklicka på My Book Live CD och dubbelklicka sedan på **My Book Live Setup** (Inställningar för My Book Live) för att visa skärmen My Book Live Welcome (Välkommen).

Skärmen My Book Live Welcome (Välkommen)

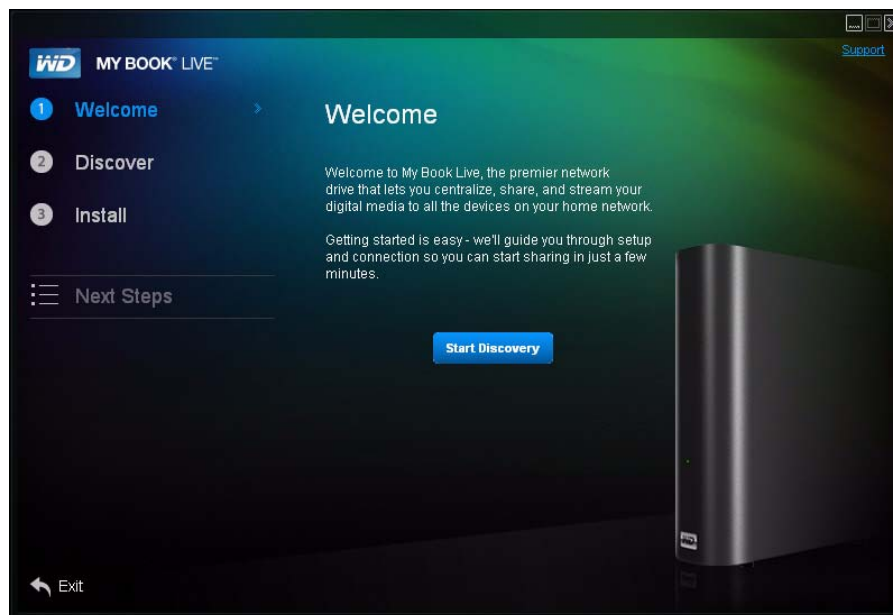

Upptäcka och ansluta till din disk

Administratören börjar från välkomstsärmen med följande:


- Upptäcker och allokerar en bokstav till My Book Live-disken i nätverket.
- Installerar WD Quick View för enkel åtkomst till disken, diskstatus och andra alternativ.
- Använder funktionen Next Steps (Nästa steg) för att navigera till nödvändiga procedurer så som att säkerhetskopiera filer och konfigurera diskinställningar.

Obs! Icke-administratörer kan upptäcka disken, nå My Book Live Dashboard och öppna resursen Public (Delad).

Steg 1: Upptäck My Book Live-disken

1. På välkomstsärmen, klicka på knappen **Start Discovery** (Starta upptäckt). Förloppssärmen för My Book Live Discovery visas och illustrerar hur länge processen kan ta.

Obs! Bearbetningsikonen visas när systemet bearbetar information, exempelvis när det sparar inställningar.

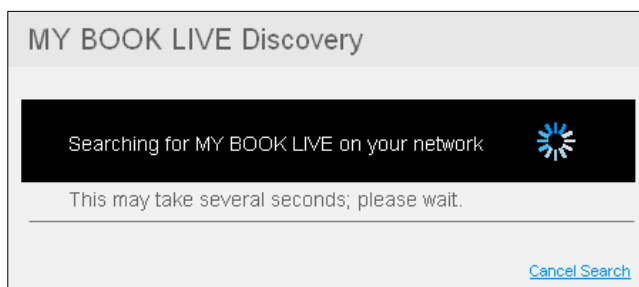


Obs! När du klickar på länken **Cancel Search** (Avbryt sökning) visas skärmen How to Connect (Hur du ansluter), som ger hjälp med hur du ansluter din disk till nätverket.

- Om processen hittar en My Book Live-disk i nätverket visas skärmen My Book Live Found (Hittade My Book Live) tillsammans med en standardbeskrivning och en diskbokstavsallokering. I navigeringspanelen visas en bock bredvid **Discover** (Upptäck).

Obs! My Book Live-skärmarna har vissa funktioner som kan vara till hjälp:

- Ett **i** till höger om ett ord indikerar att det finns ett tillgängligt verktygstips.
- När du placerar musen över ett verktygstips visas information om ett alternativ eller en term.
- Länken **Support** (Stöd) längst upp till höger på skärmen ansluter till en hjälpfil på din cd-skiva.
- Avsluta skärmen genom att klicka på länken **Exit** (Avsluta) längst ner till vänster på valfri sida eller tryck på **ESC**-tangenter på tangentbordet.

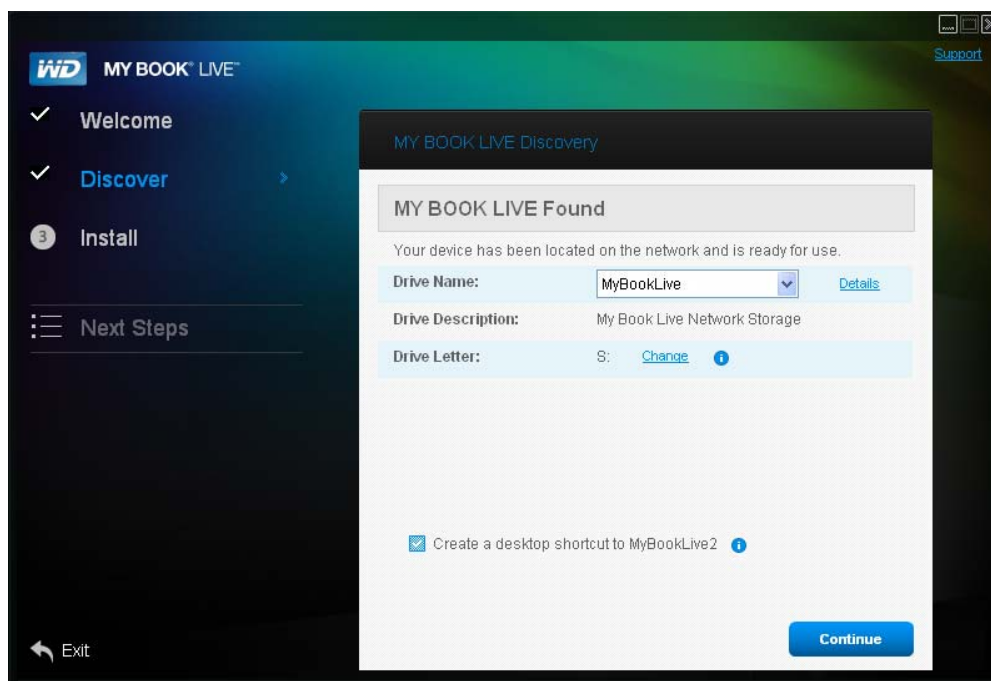


- Om processen inte hittar en My Book Live i nätverket visas skärmen How to Connect (Hur du ansluter). Gå vidare till "Anslutning och felsökning" på sida 18.

Obs! Cd-skivan aktiverar UPnP Framework i Windows XP-brandväggen om det inte har aktiverats tidigare. UPnP Framework måste vara aktiverat för att upptäcktsprocessen ska identifiera din disk. För mer information om att aktivera UPnP Framework, se <http://support.microsoft.com/kb/886257#8>.


- Om mer än en disk upptäcktes, markera din My Book Live i den nedrullningsbara listan **Drive Name** (Disknamn). Skärmen visar en standardbeskrivning i Drive Description (Diskbeskrivning).

Obs! Du kan ändra namn och beskrivning när du konfigurerar disken med My Book Live Dashboard (se "Allmänt" på sida 61).

2. Klicka på länken **Details** (Detaljer) för att visa diskegenskaper. Ett popup-fönster visar modellnamnet, IP-adressen och MAC-adressen. Klicka på länken **Close** (Stäng).

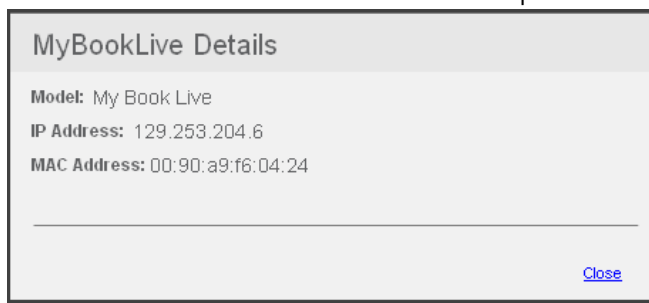


3. **Drive Letter** (Diskbokstav) visar nästa tillgängliga diskbokstav i ditt nätverk som du kan mappa disken till. Om du vill mappa till en annan bokstav, klicka på länken **Change** (Ändra) och välj önskad bokstav i en av de vita rutorna i tabellen:

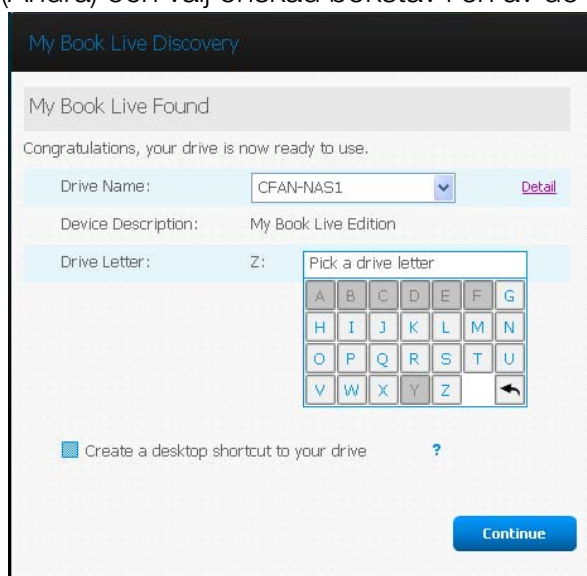

När du har valt diskbokstav stängs skärmen. Stäng utan att ändra diskbokstav genom att klicka på pilen längst ner till höger i tabellen (eller tryck på **Enter** eller **Esc**).

Skärmen My Book Live Found (Hittade My Book Live) visas igen:

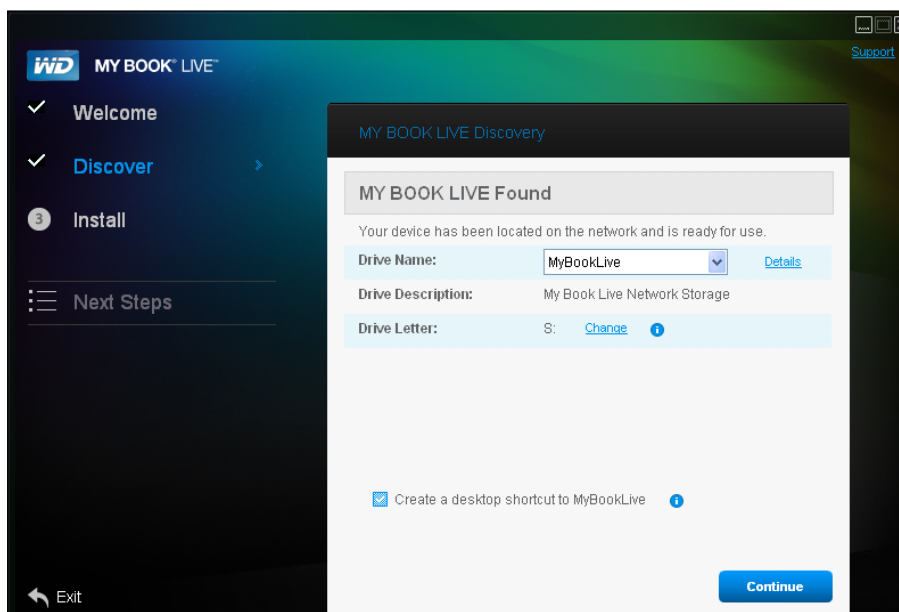




4. Skapa en skrivbordsgenväg till en mappad disk, i Windows, genom att markera kryssrutan **Create a desktop shortcut to your drive** (Skapa skrivbordsgenväg till din disk) och, på en Mac, markera kryssrutan **Create an alias to MyBookLive** (Skapa alias till MyBookLive). Klicka på knappen **Continue** (Fortsätt). Skärmen Install WD Quick View (Installera WD Quick View) visas.

Obs! Fortsätt utan att installera WD Quick View, genom att klicka på länken **Skip to Next Steps** (Gå till Nästa steg) och fortsätt med "Steg 3: Utför nästa steg" på sida 17. Du kan installera WD Quick View senare genom att klicka på **Install** (Installera) i navigeringspanelen.


Steg 2: Installera WD Quick View

WD Quick View installerar ikonen WD Quick View i systemfältet i Windows eller i menyraden i Mac OS X så att du kan utföra viktiga funktioner så som att starta WD SmartWare eller snabbt kontrollera diskstatus.

- Windows-ikonen är blå .
- Mac-ikonen är svart .

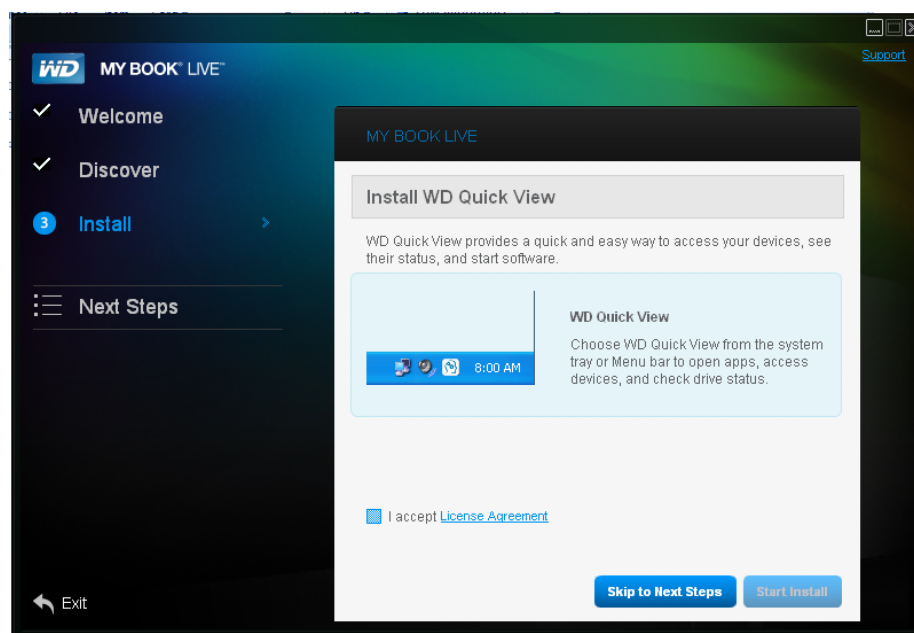

1. Klicka på länken **License Agreement** (Licensavtal) och, när du har läst licensavtalet, klicka på kryssrutan **I Accept** (Jag accepterar).
2. Klicka på knappen **Start Install** (Starta installation). Det visas en förloppsindikator tills skärmen **Installation Complete** (Installationen är klar) visas. Ett systemfält i Windows visar nu ikonen . En menyrad i Mac OS X visar nu ikonen .

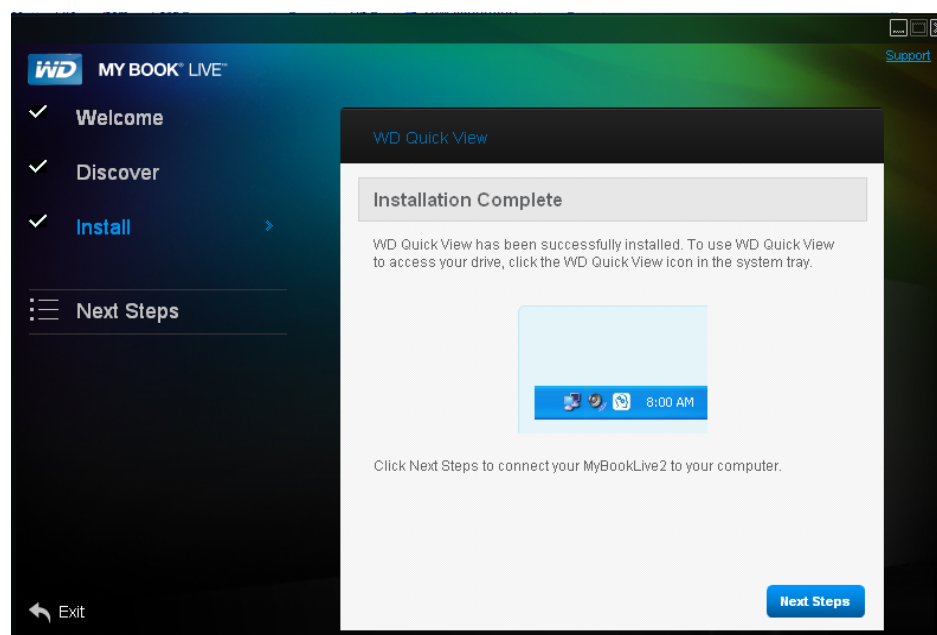


Se "Använda genvägarna i WD Quick View" på sida 39 för information om hur du använder WD Quick View.

Obs! När du har installerat WD Quick View kan du uppgradera det på liknande sätt. I stället för knappen **Start Install** (Starta installation) finns knappen **Start Upgrade** (Starta uppgradering) tillgänglig.


Steg 3: Utför nästa steg

1. Klicka på knappen **Next Steps** (Nästa steg) på skärmen Install Complete (Installationen är klar) eller på länken **Next Steps** (Nästa steg) i navigeringspanelen när du vill, för att visa skärmen Next Steps (Nästa steg):

Obs! Upptäckt måste ske innan **Next Steps** (Nästa steg) blir tillgängligt.

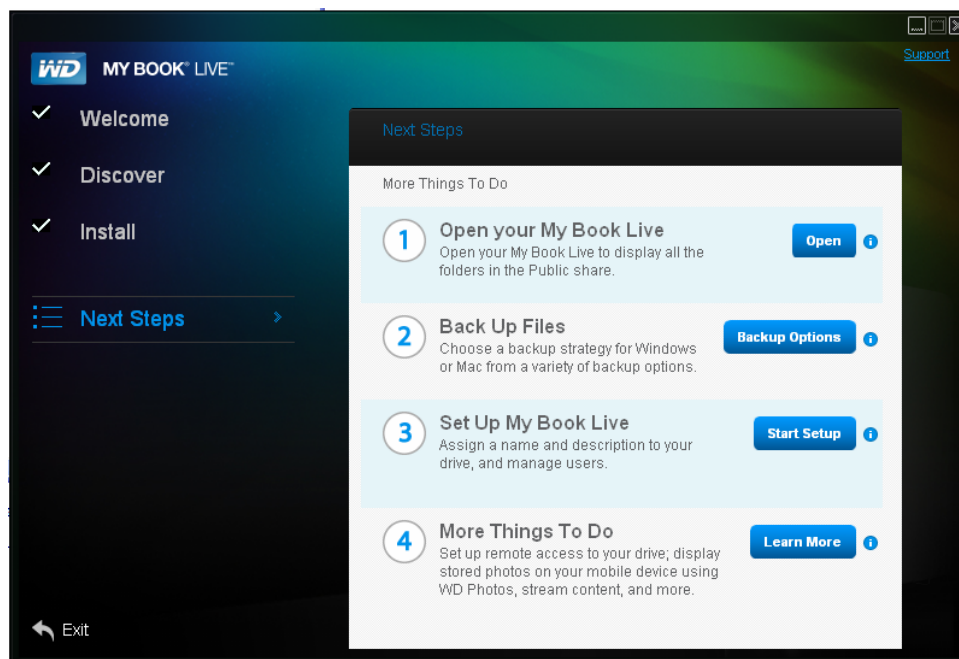

Skärmen Next Steps (Nästa steg) för Windows

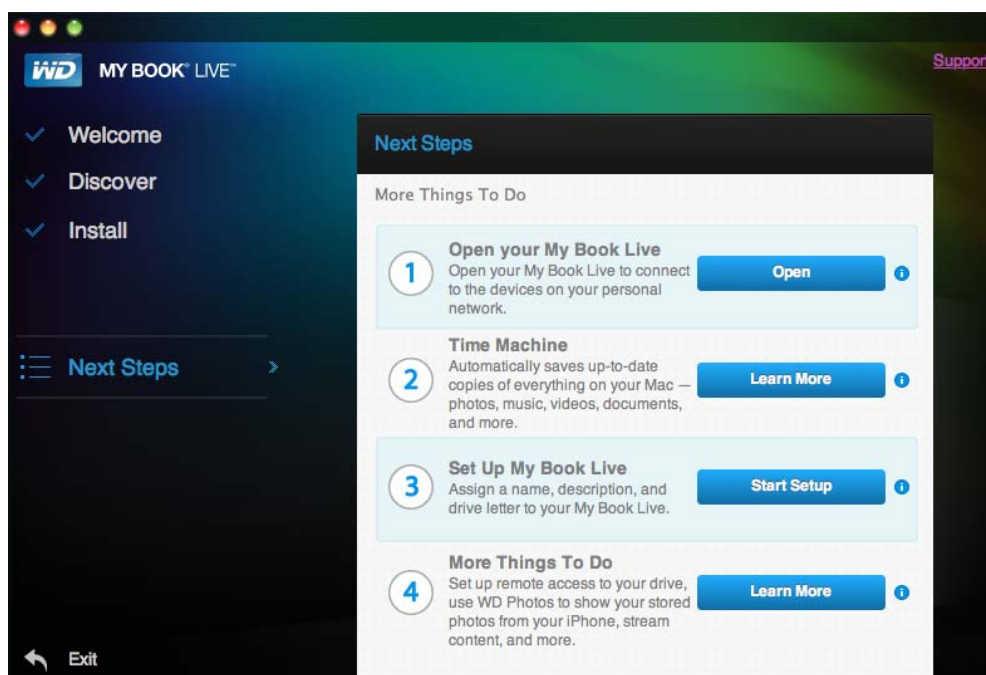


Skärmen Next Steps (Nästa steg) för Mac OS X


OM du vill . . .	gör SÅ HÄR . . .
Öppna din My Book Live-disk och visa innehållet i dess Public (Delade) resurser	Klicka på knappen Open (Öppna).
Säkerhetskopiera filerna på en PC	Klicka på knappen Backup Options (Säkerhetskopieringsalternativ). Fortsätt med "Säkerhetskopiera/hämta (WD SmartWare)" på sida 24 eller "Windows Backup (Säkerhetskopiering)" på sida 47.
Säkerhetskopiera filerna på en Mac	Klicka på knappen Learn More (Lär dig mer) bredvid alternativet Time Machine och fortsätt sedan med "Apple Time Machine" på sida 48.
Konfigurera din My Book Live-disk	Klicka på knappen Start Setup (Starta konfiguration). Fortsätt med "Starta My Book Live Dashboard" på sida 55.
<ul style="list-style-type: none"> Nå foton som lagras i diskmappen Shared Pictures (Delade bilder) och visa dem på en iPhone, iPad touch eller iPad Nå filer och mappar via fjärranslutning på My Book Live-disken Strömma media till ditt hemunderhållningssystem och/eller andra datorer i ditt hemnätverk 	Klicka på knappen Learn More (Lär dig mer) och sedan Continue (Fortsätt) med "Fjärråtkomstinställningar" på sida 70 eller "Spela upp/strömma videor, bilder och musik" på sida 99.

Anslutning och felsökning

Skärmen Connecting Your Drive (Ansluta din disk) visas när "Discovery" (Upptäckt) inte kan hitta en disk:

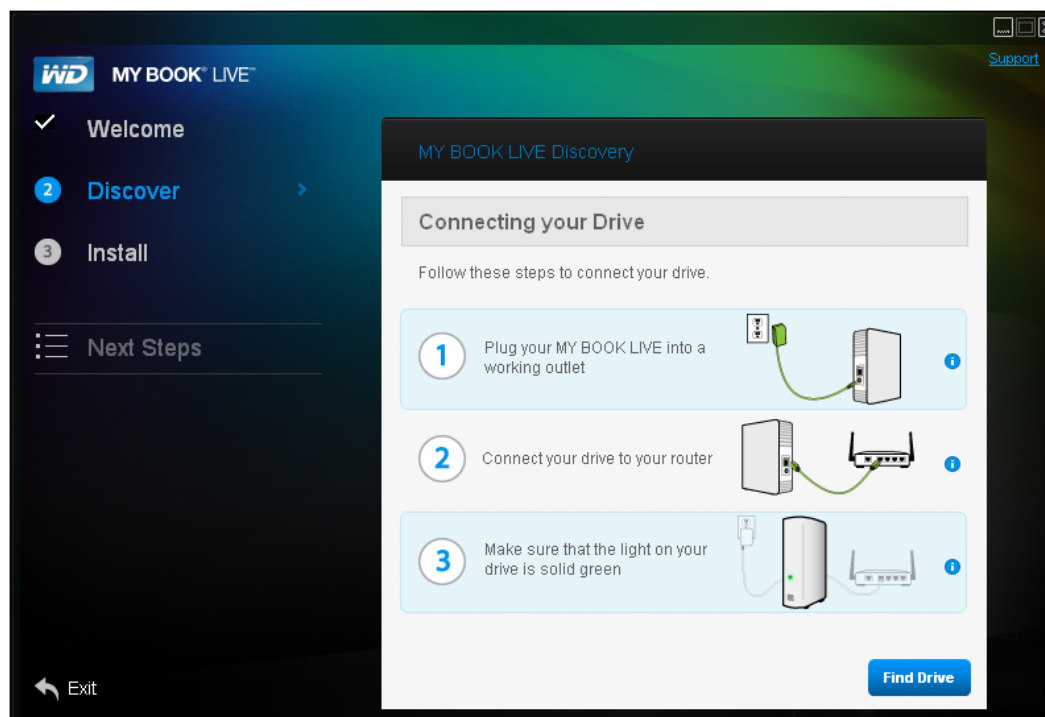

1. Följ de grafiska instruktionerna och verktygstipsen för information om varje steg.
2. Klicka på knappen **Find Drive** (Hitta disk).
 - Om disken hittas, visas skärmen My Book Live Found (Hittade My Book Live). Fortsätt med "Steg 1: Upptäck My Book Live-disken" på sida 12.
 - Om disken inte hittas visas skärmen Troubleshooting (Felsökning), som erbjuder mer information om hur du ansluter My Book Live:

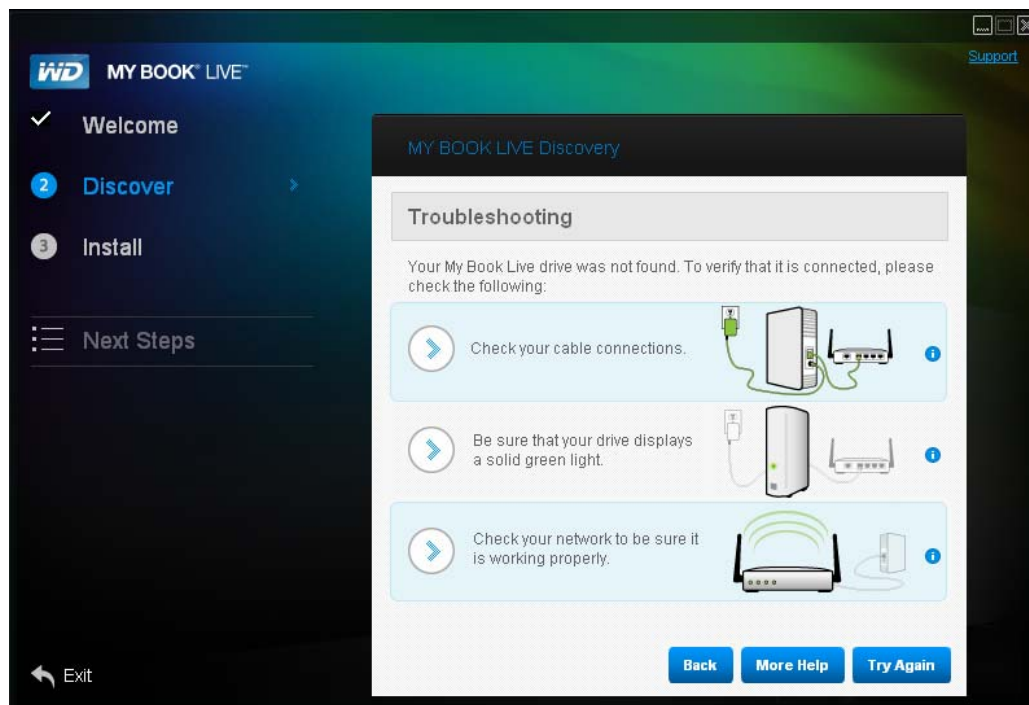

3. Följ anvisningarna på skärmen och verktygstipsen.

OM du vill . . .	Klicka DÅ på . . .
Gå tillbaka till skärmen How to Connect (Hur du ansluter) för att se till att du har anslutit disken korrekt	Back (Bakåt), knapp
Visa ämnet Troubleshooting Help (Felsökningshjälp)	More Help (Mer hjälp), knapp
Försöka upptäcka disken igen	Try Again (Försök igen), knapp

Obs! Om du ändå inte kan ansluta din disk, sök efter Answer ID (Svars-ID) 5679 i WD Knowledge Base (Kunskapsbas) på <http://support.wdc.com>.

Komma igång utan cd-skivan (Windows 7/Vista och Mac)

Om du inte använder produkt-cd-skivan för att komma igång och installera WD SmartWare (endast Windows), kan du ändå:


- Använda din My Book Live som en extern hårddisk och dra och släppa filer på och från den.
- Konfigurera disken med WD My Book Live Dashboard. (Se "Inledning till My Book Live Dashboard" på sida 54.)


- Spara och återställa filer med Windows Säkerhetskopiering (se "Med Windows Vista/Windows 7" på sida 20) eller Apple Time Machine (se "Apple Time Machine" på sida 48).

Med Windows Vista/Windows 7

Öppna mappen Public (Delad)

Som alternativ till att använda produkt-cd-skivan, öppna disken enligt följande:

1. Anslut disken fysiskt till ditt nätverk (se sidan 9).
2. Klicka på  > **Computer** (Dator) > **Network** (Nätverk) > **MYBOOKLIVE**, och hitta diskens Public (Delade) mapp.
3. Dubbelklicka på mappen Public (Delad) för att visa undermapparna Shared Music (Delad musik), Shared Pictures (Delade bilder), Shared Videos (Delade videoklipp) och Software (Programvara). Du kan nu dra och släppa filer till de delade mediemapparna med hjälp av Windows Explorer (Utforskaren):

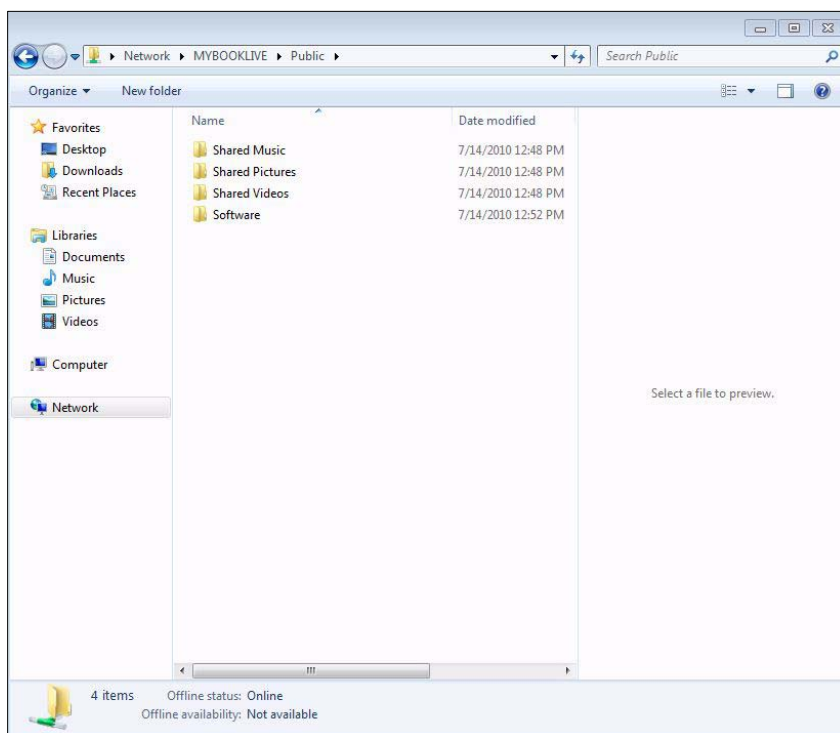

Obs! Mappen Software (Programvara) innehåller all den programvara som finns på cd-skivan. Dubbelklicka på mappen och dubbelklicka sedan på SmartWare för att visa programvaran. Om ditt operativsystem är 32-bit, klicka på WD SmartWare Setup (x86). Klicka annars på WD SmartWare Setup (x64).

Starta My Book Live Dashboard för att konfigurera din disk

Nå WD My Book Live Dashboard för att konfigurera disken så här:

1. Anslut disken fysiskt till ditt nätverk (se sidan 9).
2. Öppna en webbläsare och skriv **http://<disknamn eller IP-adress>/** som adress. Exempel: http://195.168.1.10/ eller http://mybooklive/
3. Fortsätt med "Förstå My Book Live Dashboard" på sida 56.

Använda Mac OS X Leopard/Snow Leopard

Använda Finder för att öppna mappen Public (Delad)

1. I ett Finder-fönster, klicka på **MyBookLive** under de delade objekten i sidopanelen.
2. Om du får en auktoriseringsskärm, välj **Guest** (Gäst), och klicka sedan på **Connect** (Anslut) för att visa Public (Delad) resurs:



3. Dubbelklicka på mappen Public (Delad) för att visa medieundermapparna: Shared Music (Delad musik), Shared Pictures (Delade bilder) och Shared Videos (Delade videoklipp). Du kan nu dra och släppa filer till de delade mapparna med hjälp av Finder:

Obs! Ikonen för mappen Public (Delad) visas automatiskt på skrivbordet.



Obs! Mappen Software (Programvara) innehåller all den programvara som finns på cd-skivan. Dubbelklicka på mappen och dubbelklicka sedan på mappen SmartWare för att visa en lista med WD SmartWare-filer och andra filer. Även om du inte kan installera WD SmartWare på en Mac just nu kanske du vill använda de andra programvarufilerna.


4. Om du vill göra ikonen för den delade disken permanent på ditt skrivbord skapar du ett alias. Det följande beskriver två sätt att göra det:

Obs! Innan du skapar ett alias, klicka på **Finder > Preferences** (Inställningar) och se till att **Connected Servers** (Anslutna servrar) är markerat.

- Klicka på det objekt som du vill skapa alias för (t.ex. Shared Music (Delad musik)), håll nere musknappen, håll nere tangenterna **Cmd** och **Option** samtidigt, och dra objektet till där du vill att alias ska visas. Detta skapar ett alias av objektet på den nya platsen i stället för att flytta originalet.


-ELLER-

- Högerklicka på det objekt som du vill skapa ett alias för (exempelvis Shared Music (Delad musik)), och klicka sedan på **File** (Arkiv) > **Make Alias** (Skapa alias).

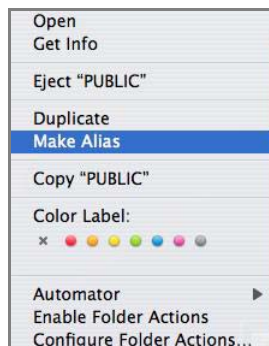

Använda Bonjour för att hitta och konfigurera disken

1. Öppna **Safari** och klicka på bokmärkesikonen:

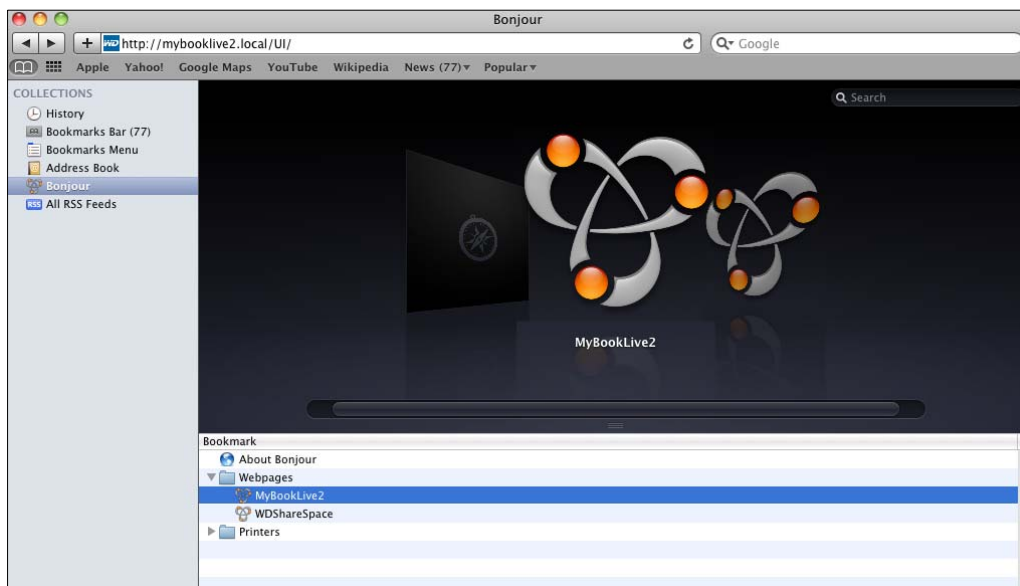

2. Klicka på **Bonjour** och dubbelklicka sedan på My Book Live-disken för att visa hemsidan för My Book Live Dashboard.
3. Fortsätt med "Förstå My Book Live Dashboard" på sida 56.

Vad kan jag göra nu?

Din My Book Live-disk är klar att användas och går att nå som en diskbokstav vilket gör det möjligt för dig att dra och släppa filer i din disk och flytta filer från den till valfri dator i ditt nätverk som har konfigurerats i enlighet med instruktionerna i detta kapitel. Du kan också säkerhetskopiera datorfilerna automatiskt, anpassa diskinställningarna, nå dina filer från en fjärrplats och använda disken som en medieserver.

Denna användarhandbok innehåller information och instruktioner för hur du konfigurerar och använder disken. De vanligaste aktiviteterna visas nedan:

För information om att . . .	Se . . .
Säkerhetskopiera min dator till My Book Live-disken	sidan 24
Återställa mina data från My Book Live-disken till min dator	sidan 33
Konfigurera automatisk uppdatering av programvaran WD SmartWare	sidan 38
Nå My Book Live-disken från webben	sidan 91
Använda My Book Live Dashboard för att anpassa min disk	sidan 60
Öppna en privat resurs	sidan 87
Återställa My Book Live Dashboard till fabriksinställda standardvärden	sidan 67 sidan 109
Uppdatera den inbyggda programvaran för My Book Live Dashboard	sidan 62
Använda WD Photos från min iPhone, iPod touch eller iPad	sidan 95
Aktivera eller inaktivera My Book Live-program så som TwonkyMedia Server, MioNet Remote Access och iTunes	sidan 73
Spela upp och strömma media	sidan 99
Använda iTunes®-tjänsten	sidan 107



Säkerhetskopiera/hämta (WD SmartWare)

[Översikt över WD SmartWare](#)

[Installera och använda programvaran WD SmartWare](#)

[WD SmartWare Skärmen Home \(Hem\)](#)

[Säkerhetskopiera allt](#)

[Använda avancerade säkerhetskopieringsfunktioner](#)

[Hämta säkerhetskopior](#)

Översikt över WD SmartWare


Programvaran WD SmartWare är ett verktyg som är enkelt att använda och ger dig möjlighet att:

- **Skydda dina data automatiskt** – Automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering skapar ögonblickligen en kopia när du lägger till eller ändrar en fil.

Obs! Skyddet med automatisk säkerhetskopiering är kontinuerligt under förutsättning att både din My Book Live och datorn är anslutna till ditt nätverk. Om du kopplar bort från ditt nätverk stoppar säkerhetskopieringen temporärt. När du återansluter söker WD SmartWare automatiskt igenom datorn efter nya eller ändrade filer och återupptar säkerhetskopieringsskyddet.

- **Se din säkerhetskopiering när den händer** – Visuellt säkerhetskopiering organiserar ditt innehåll i kategorier och visar säkerhetskopieringsförloppet.
- **Hämta förlorade filer utan ansträngning** – Få tillbaka dina värdefulla data till sin ursprungliga plats oavsett om du förlorat alla dina data eller bara skrivit över en viktig fil.
- **Ta kontroll** – Anpassa dina säkerhetskopieringar.

Visa info/hjälpavsnitt online

Varje skärm i WD SmartWare ger enkel åtkomst till hjälpinformation online för att snabbt leda dig genom dina uppgifter för säkerhetskopiering, hämtning och inställningar. När du är osäker på vad du ska göra på någon skärm klickar du bara på ikonerna för information/hjälp online  i det övre högra hörnet på valfri skärm:




Stäng skärmen för information/hjälp efter att ha läst hjälpen online genom att klicka på knappen **X** i det övre högra hörnet på skärmen.


Installera och använda programvaran WD SmartWare

Installera WD SmartWare

1. På skärmen Next Steps (Nästa steg) på cd-skivan, klicka på knappen **Backup Options** (Säkerhetskopieringsalternativ) för att visa skärmen Backup Options (Säkerhetskopieringsalternativ):

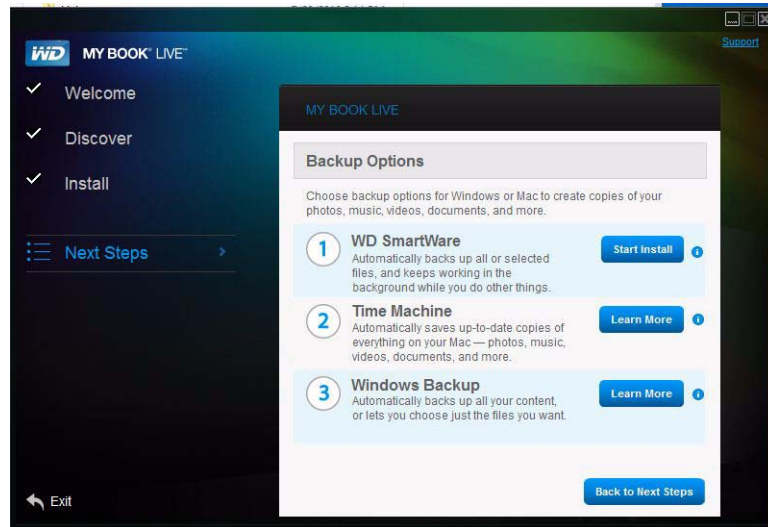


2. Klicka på knappen **Start Install** (Starta installation) till höger om WD SmartWare för att visa sidan Install WD SmartWare (Installera WD SmartWare):

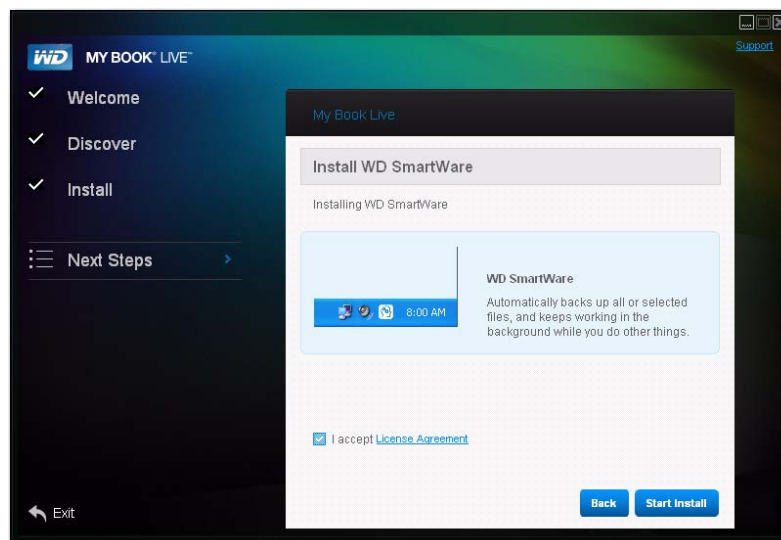

3. Klicka på länken **License Agreement** (Licensavtal) för att läsa avtalet och markera sedan kryssrutan **I accept** (Jag accepterar).

4. Klicka på knappen **Start Install** (Starta installation). När installationen är klar visas skärmen Installation Complete (Installationen är klar).

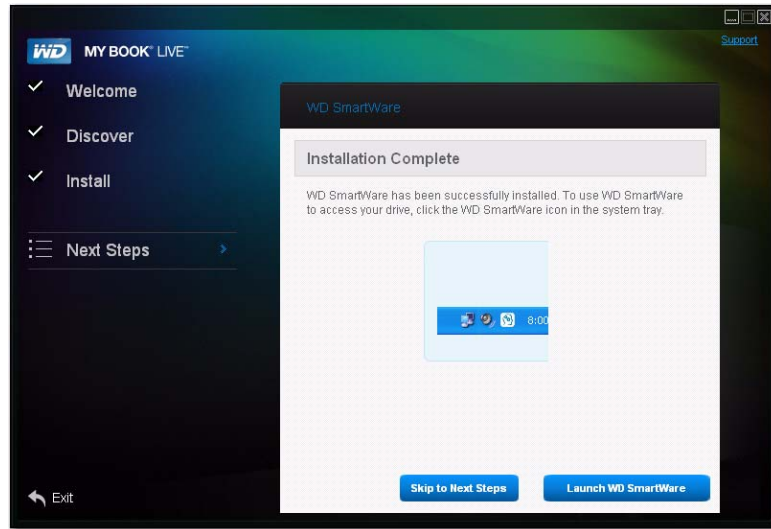

5. Klicka på knappen **Launch WD SmartWare** (Starta WD SmartWare) för att visa hemsidan i WD SmartWare. (Se "WD SmartWare Skärmen Home (Hem)" på sida 27.)

Använda en Rally-drivrutin för att installera WD SmartWare



Du kan använda en Rally-drivrutin som ett alternativt sätt att installera programvaran WD SmartWare på system med Windows Vista/Windows 7.

Den allra första gången du ansluter My Book Live och öppnar Windows Vista/Windows 7, blir du tillfrågad om du vill tillåta systemet att hitta en Rally-drivrutin. Om du tillåter det letar systemet på Windows-webbplatsen efter uppdateringar för drivrutinen. Om det inte går att hitta (exempelvis om du inte är uppkopplad till Internet), visas ett meddelande som informerar dig om detta. Du kan avbryta meddelandet och fortsätta.

När den är korrekt installerad sätter Rally en stor My Book Live-ikon under Network (Nätverk). Installera programvaran WD SmartWare med drivrutinen genom att högerklicka på ikonen och välja **Install WD SmartWare** (Installera WD SmartWare).

Starta WD SmartWare efter installation

Använd ett av följande alternativ för programvaran WD SmartWare när du har installerat den:

- **Ikonen WD SmartWare**  – I systemfältet i Windows, vänster- eller högerklicka på ikonen WD Quick View för att visa huvudmenyn och välj sedan **WD SmartWare**, eller
- **Windows Explorer** (Utforskaren) – Klicka på **Start** eller , och klicka sedan på **Programs** (Program) > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**.

WD SmartWare Skärmen Home (Hem)

Skärmen Home (Hem) är den första skärmen du ser när du startat WD SmartWare:



Hemskärmen för WD SmartWare innehåller fyra flikar:

- **Home** (Hem) – Innehåller en Content Gauge (Innehållsmätare) som visar kapaciteten för varje My Book Live-disk i nätverket.
- **Backup** (Säkerhetskopiering) – Hanterar befintliga säkerhetskopior eller skapar nya säkerhetskopior av dina viktiga data, inklusive filmer, musik, dokument, e-post och foton.
- **Retrieve** (Hämta) – Tar tillbaka värdefulla data som har förlorats eller skrivits över.
- **Settings** (Inställningar) – Hanterar säkerhetskopieringsparametrar, sökningar efter uppdateringar och har en länk till My Book Live Dashboard där du kan konfigurera disken.

I Content Gauge (Innehållsmätaren) för datorns hårddisk visas alla dina filer som finns tillgängliga för säkerhetskopiering mot en blå bakgrund i sex kategorier där:

Den här filkategorin	Inkluderar filer med dessa filnamnstillägg
Documents (Dokument)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml och andra filnamnstillägg för dokument
Mail (E-post)	.mail, .msg, .pst och andra filnamnstillägg för e-post
Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma och andra filnamnstillägg för musik
Movies (Filmer)	.avi, .mov, .mp4 och andra filnamnstillägg för filmer
Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png och andra filnamnstillägg för bilder
Other (Övrigt)	Andra som inte tillhör någon av de fem huvudkategorierna

För en fullständig lista med alla filnamnstillägg som ingår, sök efter Answer ID (Svars-ID) 3644 i WD Knowledge Base på <http://support.wdc.com>.

Observera att:


- När du flyttar markören över en kategori visas antalet filer i kategorin.
- Kategorin System, som visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar alla dina operativsystemfiler som inte finns tillgängliga för säkerhetskopiering. Filer som inte säkerhetskopieras inkluderar systemfiler, programfiler, program och arbetsfiler som .tmp och .log-filer.
- Kategorin Retrieved (Hämtade), som också visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar de filer som du har hämtat från en tidigare säkerhetskopiering. De finns inte heller tillgängliga för säkerhetskopiering.

Obs! Additional Files (Ytterligare filer) är filer som inte ingår i säkerhetskopieringen.

Säkerhetskopiera allt

Så här säkerhetskopierar du alla dina datorfiler:

1. Klicka på fliken **Backup** (Säkerhetskopiering) för att visa skärmen Backup (Säkerhetskopiering):

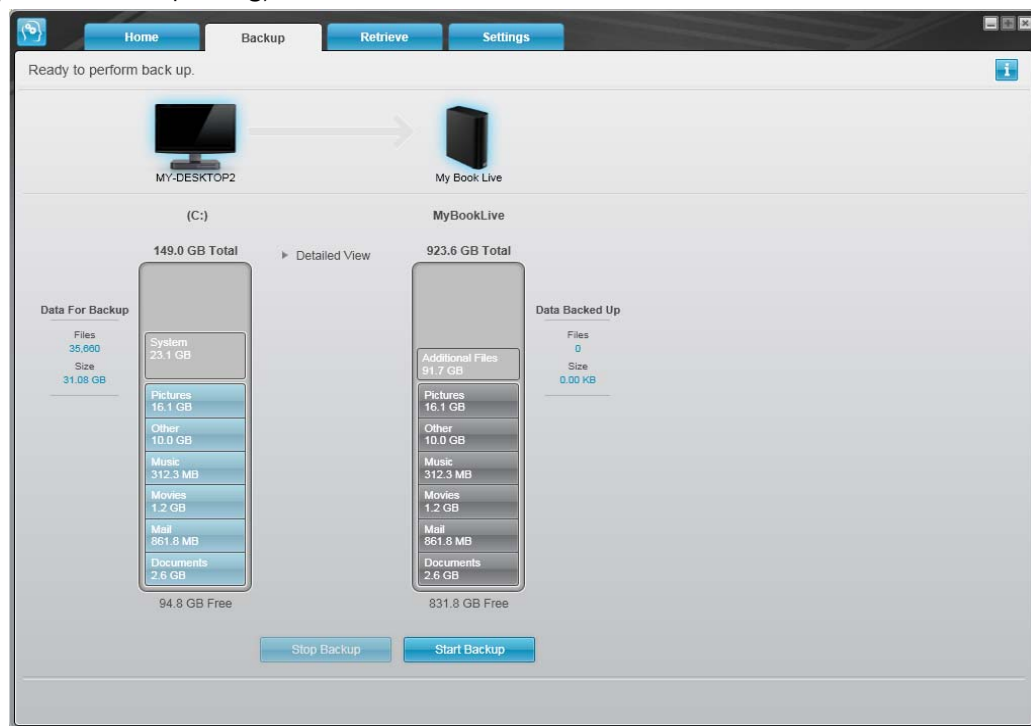

2. Klicka på knappen **Start Backup** (Starta säkerhetskopiering) för att säkerhetskopiera alla dina filer.
3. Under säkerhetskopieringen:
 - Skärmen Backup (Säkerhetskopiering) visar en förloppsindikator och ett meddelande som indikerar den mängd data som har säkerhetskopierats.
 - Den blå bakgrunden i innehållsmätaren för datorns hårddisk ändras till gul/bärnstensgul för alla de filer som ännu inte har säkerhetskopierats.

- Den grå bakgrunden i Content Gauge (Innehållsmätaren) för din My Book Live ändras till blå för varje kategori som säkerhetskopieringen slutför.
- Du kan fortsätta att konfigurera din disk eller utföra andra funktioner eftersom programvaran WD SmartWare säkerhetskopierar alla dina filer i bakgrunden.
- Knappen **Stop Backup** (Stoppa säkerhetskopiering) finns för att du ska kunna stoppa säkerhetskopieringen.

Om meddelandet "Backup accomplished successfully" (Säkerhetskopieringen har slutförts) visas innebär det att säkerhetskopieringen slutfördes på normalt sätt. Om det inte gick att säkerhetskopiera några filer visar programvaran WD SmartWare följande:

- Ett varningsmeddelande som indikerar antalet filer som är involverade
- Länken View (Visa) som du kan klicka på för att se en lista med filerna och orsakerna till att de inte säkerhetskopierades

Vissa program och körningsprocedurer kan förhindra att filer säkerhetskopieras. Om du inte kan avgöra varför vissa av dina filer inte säkerhetskopierades, prova med att:

- Spara och stänga alla dina öppna filer
- Stänga alla program som körs – inklusive ditt e-postprogram och webbläsaren

Viktigt! Om du varnades om att din disk är full, kanske du vill köpa ytterligare en disk för ytterligare lagring.

4. Om du klickade på **Stop Backup** (Stoppa säkerhetskopiering) i steg 3, visas en bekräftelseinstruktion:



Fortsätt genom att klicka på något av följande:

- **Continue Backup** (Fortsätt säkerhetskopiera) för att ignorera din begäran att stoppa säkerhetskopieringen och återuppta säkerhetskopieringen
- **Stop Backup** (Stoppa säkerhetskopiering) för att fortsätta med din stoppbegäran.

Använda avancerade säkerhetskopieringsfunktioner


De avancerade säkerhetskopieringsfunktionerna inkluderar:

- Välja specifikt innehåll att säkerhetskopiera
- Ändra inställningarna för säkerhetskopieringsprogrammet:
 - Antal säkerhetskopieringsversioner att behålla
 - Säkerhetskopieringshastighet
 - Hämtningsmapp
 - Automatiska uppdateringar

Välja specifikt innehåll att säkerhetskopiera

Så här säkerhetskopierar du vissa av dina datorfiler:

1. På skärmen Backup (Säkerhetskopiering), välj **Detailed View** (Detaljerad vy) för att öppna innehållsrutan för säkerhetskopior:

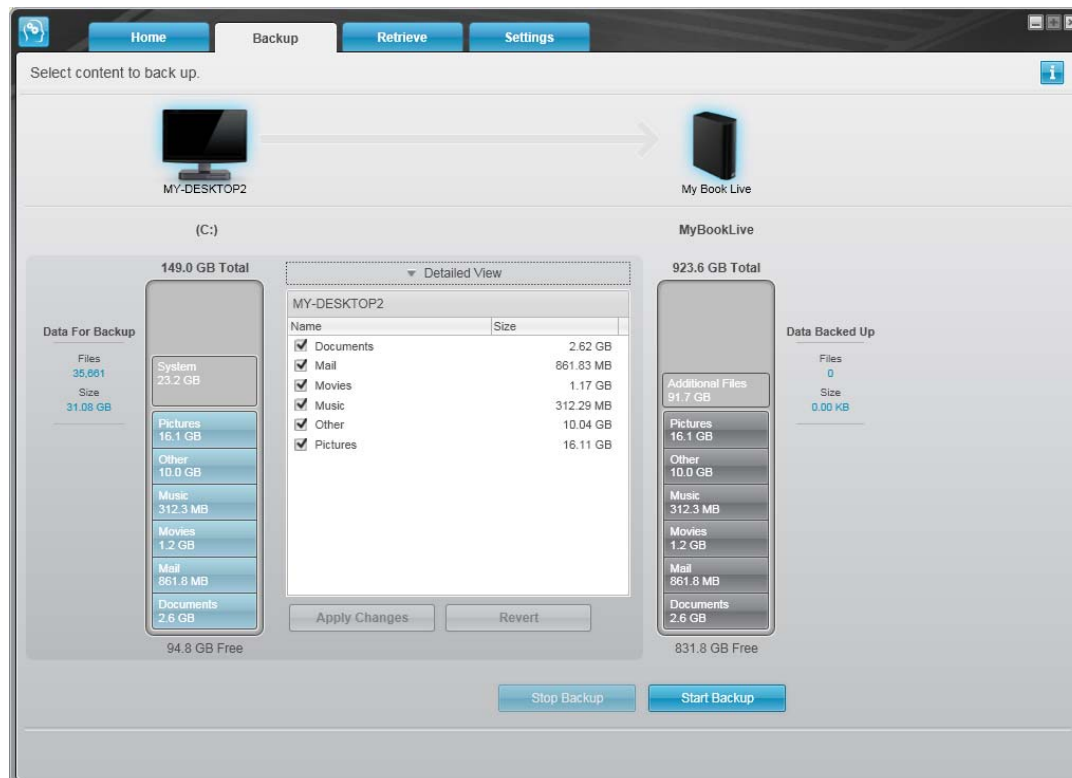

2. I innehållsrutan med säkerhetskopierade filer:
 - Markera kryssrutorna för de filkategorier som du vill ska ingå i säkerhetskopian.
 - Avmarkera kryssrutorna för de filkategorier som du vill ska uteslutas från säkerhetskopian
3. Klicka på **Apply Changes** (Verkställ ändringar) för att uppdatera Content Gauge (Innehållsmätaren) för din My Book Live-disk och tillämpa valet.
4. Klicka på **Start Backup** (Starta säkerhetskopiering) för att säkerhetskopiera de markerade filkategorierna.


Ändra inställningarna för säkerhetskopieringsprogrammet

I syfte att optimera din säkerhetskopiering kan du:


- Ange hur många versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil
- Pausa säkerhetskopieringar tills datorn blir ledig

Så här konfigurerar du dessa säkerhetskopieringsalternativ:

1. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) för att visa skärmen Settings (Inställningar):

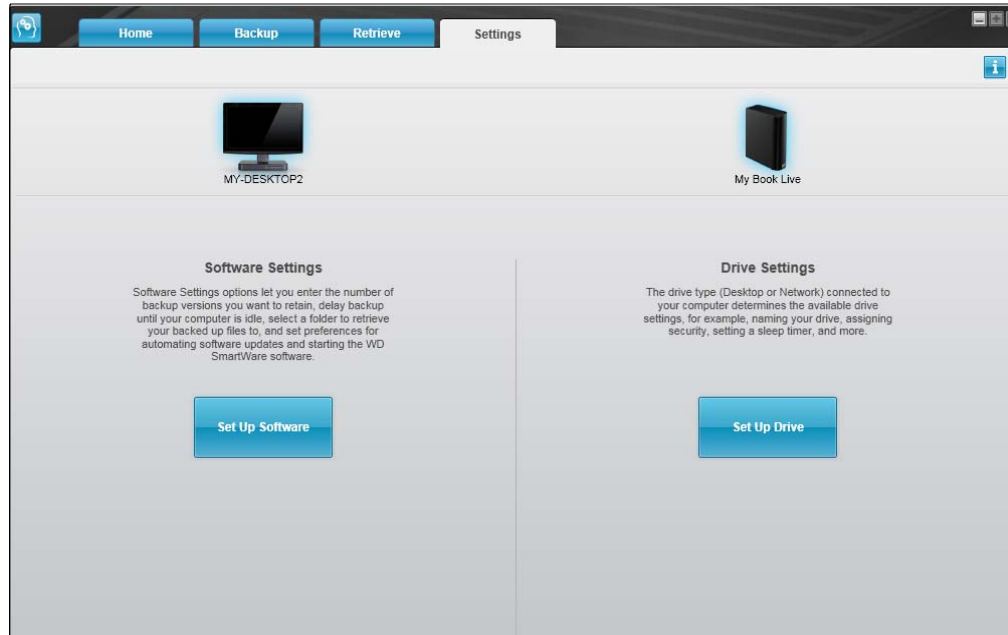

2. Klicka på **Set Up Software** (Konfigurera programvara) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar):

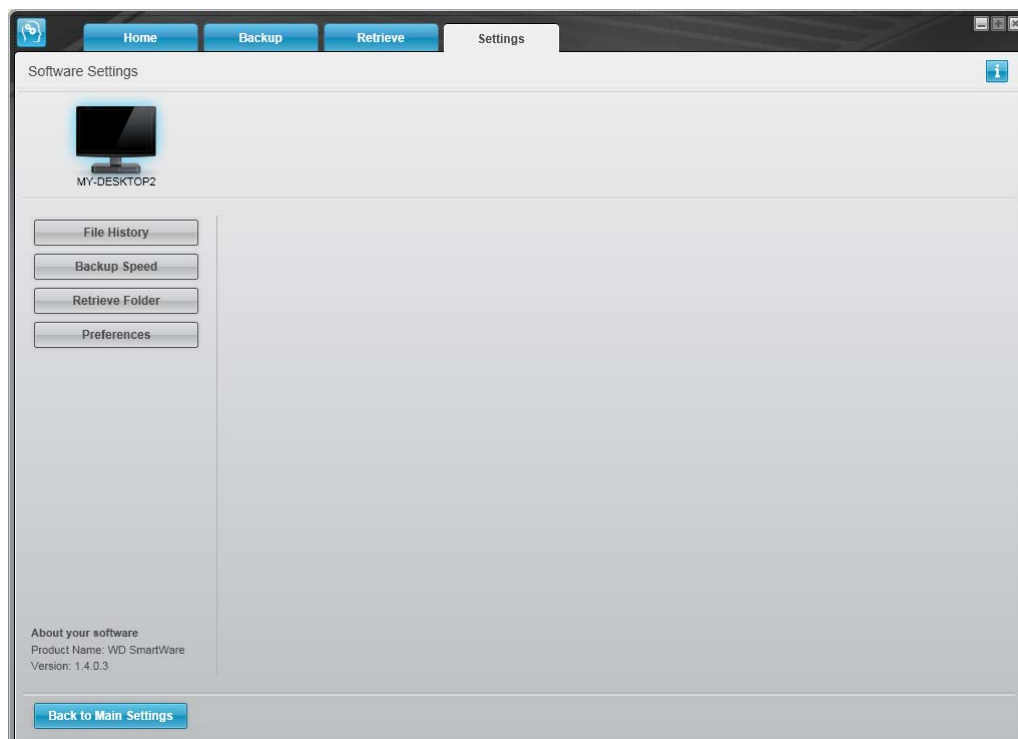

Ange antalet versioner av säkerhetskopior

Programvaran WD SmartWare kan behålla upp till 25 äldre versioner av varje fil. Om du skriver över eller tar bort en fil av misstag, eller om du vill se en tidigare version av filen, har programvaran WD SmartWare en kopia åt dig.

Du kan behålla fler versioner vilket:

- Förbättrar din förmåga att spara/hämta fler versioner av en fil
- Förbrukar mer diskutrymme

Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil:

1. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar), klicka på knappen **File History** (Filhistorik) för att visa skärmen Set File History (Ange filhistorik):




2. Ange antalet filversioner som du vill behålla (mellan 1 och 25) i rutan **Enter the number of backup versions to keep for each file** (Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil).
3. Klicka på **Apply** (Verkställ) för att spara och implementera det nya antalet versioner av säkerhetskopior.

Pausa säkerhetskopior tills datorn blir ledig

En stor säkerhetskopiering kan ta lång tid och förbruka mycket av ditt systems bearbetningsresurser. Programmet WD SmartWare jobbar i bakgrunden och utnyttjar minimala datorresurser medan du använder datorn. Om du vill pausa all säkerhetskopieringsaktivitet tills datorn blir ledig kan du aktivera alternativet Backup Speed (Säkerhetskopieringshastighet).

1. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar), klicka på knappen **Backup Speed** (Säkerhetskopieringshastighet) för att visa skärmen Reduce Backup Speed (Minska säkerhetskopieringshastighet):

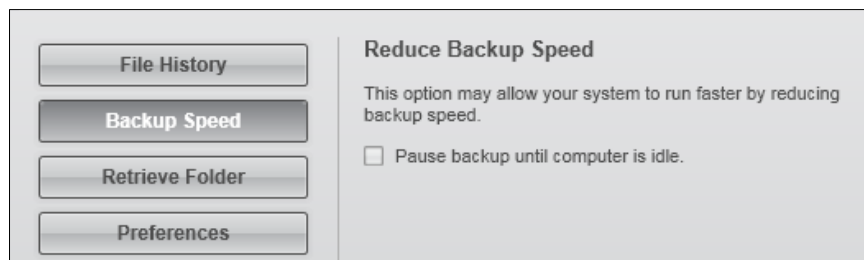

2. Markera eller avmarkera kryssrutan **Pause backup until computer is idle** (Pausa säkerhetskopiering tills datorn blir ledig) för att aktivera eller inaktivera alternativet Backup Speed (Säkerhetskopieringshastighet).

Hämta säkerhetskopior

Programvaran WD SmartWare gör det enkelt för dig att hämta filer som din My Book Live-disk har säkerhetskopierat och antingen:

- Återställa dem till sina ursprungliga platser på datorn eller
- Kopiera dem till en speciell hämtningsmapp

Hämtning är vanligtvis en procedur med fyra steg:


1. Välj den disk som innehållet ska hämtas från på skärmen Home (Hem).
2. Välj huruvida innehåll ska hämtas till en speciell hämtningsmapp eller till den ursprungliga platsen.
3. Välj vilket innehåll som ska hämtas: filer, mappar eller allting.
4. Hämta innehållet.

Hämta en fil


När du har valt disken på skärmen Home (Hem) kan du hämta filer eller fullständiga mappar från din My Book Live-disk. (För information om hur du hämtar mappar, se "Hämta en mapp" på sida 36.)

Hämta en fil eller mapp från din disk:

1. Klicka på fliken **Retrieve** (Hämta) för att visa skärmen Select a destination for retrieved files (Välj en destination för hämtade filer):

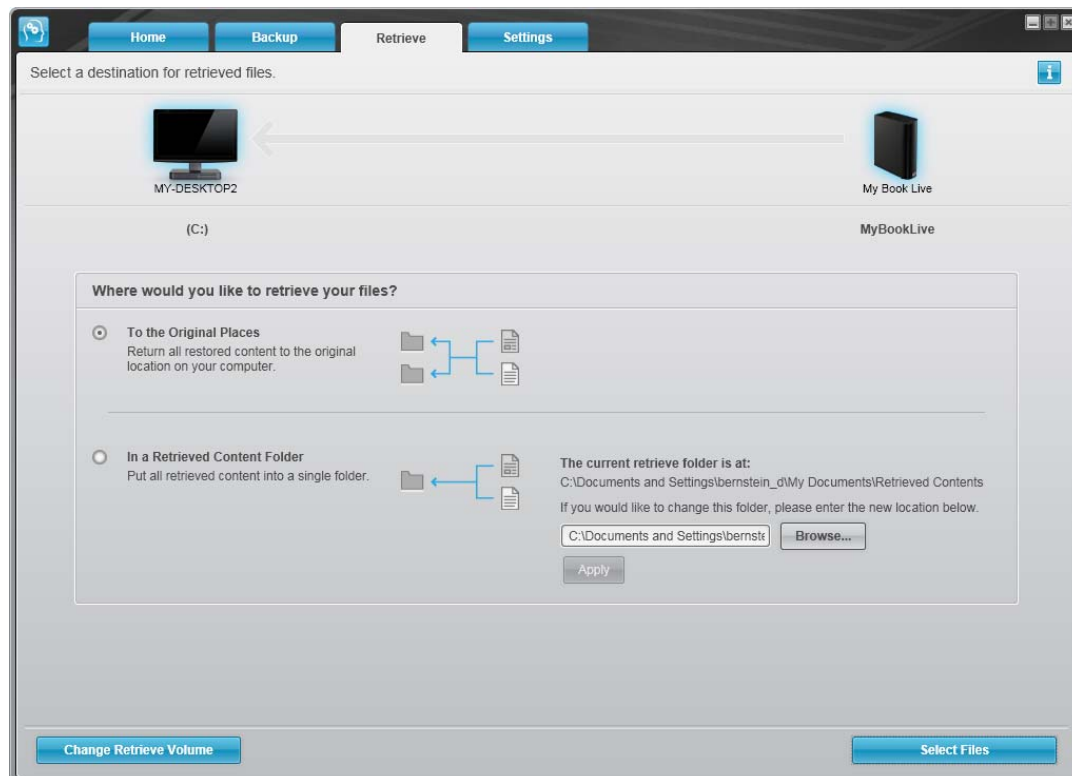

2. Disken kan innehålla säkerhetskopior från andra datorer. Hämta filer från en specifik dator (volym) så här:
 - a. Klicka på knappen **Change Retrieve Volume** (Ändra hämtningsvolym) för att visa skärmen Select a volume to retrieve from (Välj en volym att hämta från):

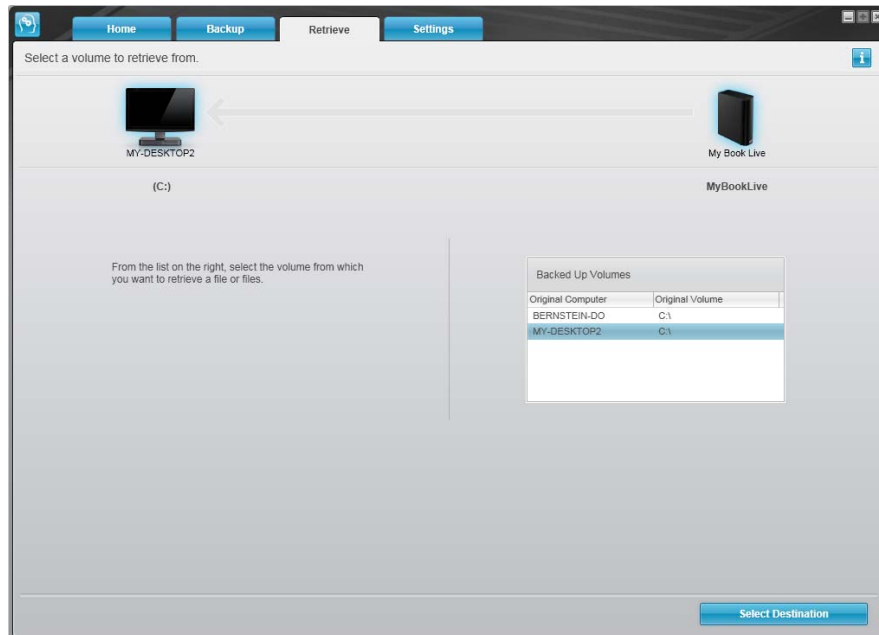

- b. Markera önskad volym och klicka på knappen **Select Destination** (Välj destination).
3. På skärmen Select a destination for retrieved files (Välj en destination för hämtade filer):

Om du vill kopiera ditt hämtade innehåll till . . .

GÖR SÅ HÄR . . .

Dess ursprungliga plats,

Obs! Inte tillgängligt vid hämtning av säkerhetskopiering på en annan dator.


- a. Markera alternativet **To the Original Places** (Till de ursprungliga platserna).
- b. Klicka på knappen **Select Files** (Välj filer) för att visa skärmen Select content to retrieve... (Välj innehåll att hämta...).

En mapp för hämtat innehåll,

Obs! Om du ändrar platsen för hämtat innehåll från där det har varit säkerhetskopieras den föregående platsen.

- a. Markera alternativet **In a Retrieved Content Folder** (i mappen med hämtat innehåll).
- b. Om du vill ange en annan mapp för hämtning, klicka på **Browse** (Bläddra) och identifiera den nya hämtningsmappen.
- c. Klicka på **Apply** (Verkställ) för att spara och implementera den nya hämtningsmappen.
- d. Klicka på knappen **Select Files** (Välj filer) för att visa skärmen Select content to retrieve... (Välj innehåll att hämta...).

4. På skärmen Select content to retrieve... (Markera innehåll att hämta ...), välj **Retrieve Some Files** (Hämta vissa filer) för att visa rutan där du markerar filer att hämta:

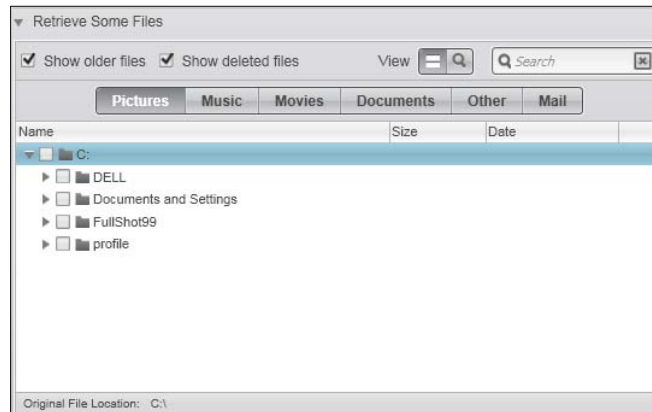

5. Navigera genom mappstrukturen för att hitta önskade filer.
- Klicka på knappen för lämplig filkategori för att visa filerna enligt kategori:
 - Pictures (Bilder)
 - Music (Musik)
 - Movies (Filmer)
 - Documents (Dokument)
 - Other (Övrigt)
 - Mail (E-post)
 - Välj ikonen **View** (Visa) för att visa enstaka filer.
 - Skriv hela eller del av filnamnet i sökrutan för att hitta filen och tryck på **Enter** (Retur) för att starta sökningen. Eliminera sökfiltret genom att ta bort all texten i sökrutan och tryck på **Enter**.
 - Markera kryssrutan för den fil som du vill hämta.
6. Klicka på knappen **Start Retrieving** (Starta hämtning).
7. Under hämtningen:
- Skärmen Retrieve (Hämta) visar en förloppsindikator och ett meddelande som indikerar den mängd data som har kopierats till den angivna hämtningsplatsen.
 - Knappen **Cancel Retrieving** (Avbryt hämtning) finns där så att du kan stoppa hämtningen.
 - Meddelandet "Retrieval accomplished" (Hämtning klar) visas som betyder att hämtningen har utförts.
 - Om meddelandet "Partial retrieve accomplished" (Del av hämtning är klar) visas innebär det att den fil som du markerade för hämtning inte kopierades till den angivna hämtningsplatsen. I det här fallet gäller:
 - Antingen visar meddelandet "Files Not Retrieved" (Ej hämtade filer) antalet filer som inte hämtades och en länk till en skärm med information om vad som inte gick att hämta. Klicka på länken **View files** (Visa filer) för att se listan med filer och orsakerna till att de inte hämtades, eller
 - Ett meddelande av typ "Destination is full" (Destinationen är full) visas som betyder att du inte har tillräckligt med diskutrymme för att fullborda hämtningen.

Hämta en mapp

Om du vill hämta en mapp från din disk, och allt innehållet i en mapp, som kan vara i flera kategorier, ska du, i rutan där du markerar filer att hämta, högerklicka på mappen och välja **Select folder in all content categories** (Markera mapp i alla innehållskategorier).

Hämta en tidigare version av en fil eller borttagna filer

I rutan där du markerar filer att hämta, markera kryssrutan **Show deleted files** (Visa borttagna filer) och/eller kryssrutan **Show older files** (Visa äldre filer). Nu när du markerar innehåll att hämta kan du markera enstaka filer som skrevs över eller togs bort. På liknande sätt gäller att om du hämtar hela mappar i detta läge hämtar det äldre versioner och dessutom borttagna filer.

Obs! Du kan bara hämta en version av en fil per hämtning.

Hämta allt ditt innehåll

På skärmen Select content to retrieve... (Markera innehåll att hämta...), välj alternativet **Retrieve all Files** (Hämta alla filer), som hämtar filer i alla kategorier och kopierar dem till antingen sina ursprungliga platser eller mappen Retrieve Contents (Hämta innehåll).

Under hämtningen:

- Skärmen Retrieve (Hämta) visar en förloppsindikator och ett meddelande som indikerar den mängd data som har kopierats till den angivna hämtningsplatsen.
- Knappen **Cancel Retrieving** (Avbryt hämtning) finns där så att du kan stoppa hämtningen.
- Meddelandet "Retrieval accomplished" (Hämtning klar) visas som betyder att hämtningen har utförts.
- Om meddelandet "Partial retrieve accomplished" (Del av hämtning är klar) visas innebär det att den fil som du markerade för hämtning inte kopierades till den angivna hämtningsplatsen. I det här fallet gäller:
 - Antingen visar meddelandet "Files Not Retrieved" (Ej hämtade filer) antalet filer som inte hämtades och en länk till en skärm med information om vad som inte gick att hämta. Klicka på länken **View files** (Visa filer) för att se listan med filer och orsakerna till att de inte hämtades, eller
 - Ett meddelande av typ "Destination is full" (Destinationen är full) visas som betyder att du inte har tillräckligt med diskutrymme för att fullborda hämtningen.

5

Hantera WD-programvara


Anpassa WD SmartWare
 Använda genvägarna i WD Quick View
 Övervaka varningar

Anpassa WD SmartWare

Programvaran WD SmartWare gör det enkelt för dig att snabbt anpassa dess inställningar för bästa möjliga prestanda med din disk genom att:

- Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil:
- Ange en unik mapp för att lagra filer som hämtats från din disk
- Automatiskt söka efter uppdateringar till programvaran WD SmartWare

Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar):

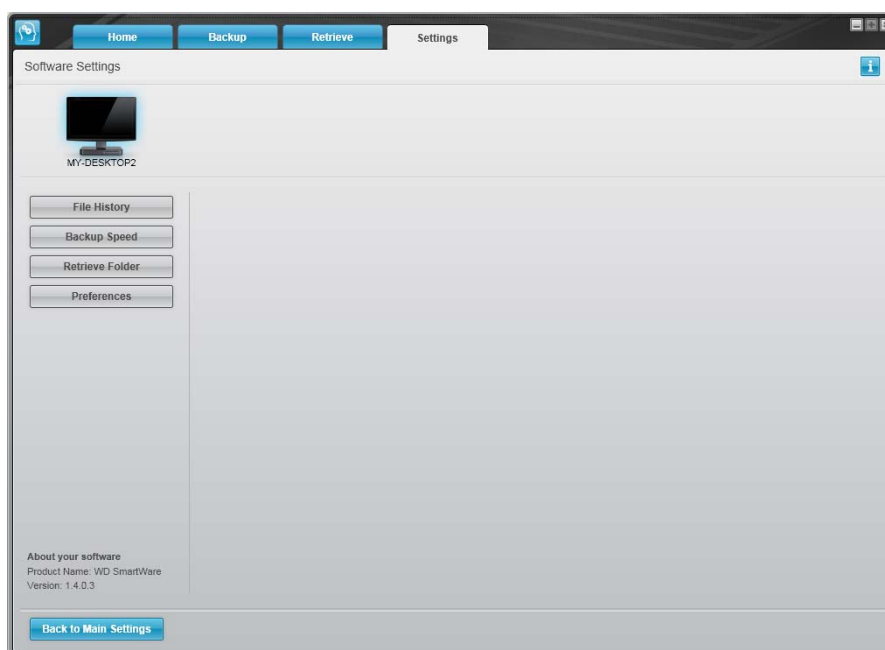

OM du vill . . .	KLICKA DÅ PÅ . . .	OCH se . . .
Ändra antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil	File History (Filhistorik)	"Ange antalet versioner av säkerhetskopior" på sida 32.
Aktivera kontinuerliga säkerhetskopieringar	Backup Speed (Säkerhetskopieringshastighet)	"Pausa säkerhetskopior tills datorn blir ledig" på sida 32.
Ange sökväg till en annan hämtningsmapp	Retrieve Folder (Hämta mapp)	"Ange en annan hämtningsmapp" på sida 38.
Ändra alternativet som söker efter programuppdateringar varje gång du återansluter din My Book Live-disk till ditt nätverk	Preferences (Inställningar)	"Ange alternativet Preferences (Auto Update) (Inställningar (Automatisk uppdatering))" på sida 38.

Ange en annan hämtningsmapp


När du startar en hämtning kan du välja huruvida du vill lagra de hämtade filerna i antingen:

- Sina ursprungliga platser på datorn eller
- En mapp för Retrieved Content (Hämtat innehåll).

Standard är att programvaran WD SmartWare skapar och använder en undermapp av typ Retrieved Content (Hämtat innehåll) i mappen My Documents (Mina dokument).

Ange en annan mapp:

1. Antingen skapa en ny mapp eller fastställ vilken befintlig mapp du vill använda.
2. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar), klicka på **Retrieve Folder** (Hämta mapp) för att visa skärmen Set Retrieve Folder (Ange hämtningsmapp):

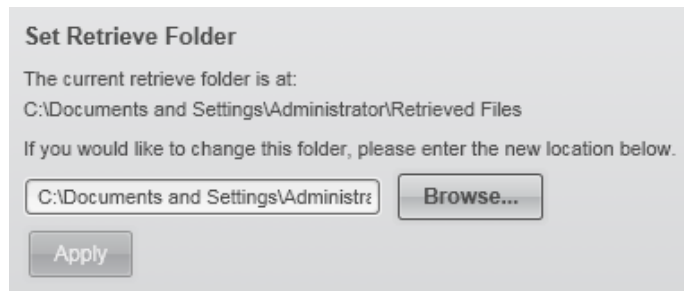

3. Klicka på knappen **Browse** (Bläddra) och använd bläddringsfunktionen för att identifiera den nya hämtningsmappen.

Obs! Om du inte vill att din tidigare mapp med hämtningsinnehåll ska säkerhetskopieras, ta bort mappen innan du tillämpar ändringar.


4. Klicka på **Apply** (Verkställ) för att spara och implementera den nya hämtningsmappen.

Ange alternativet Preferences (Auto Update) (Inställningar (Automatisk uppdatering))

Varje gång du återansluter din My Book Live-disk till ditt nätverk söker alternativet Preferences (Inställningar) efter programuppdateringar. Detta säkerställer att du alltid använder den allra senaste versionen av programvaran.



Så här aktiverar eller inaktiverar du inställningsalternativen:

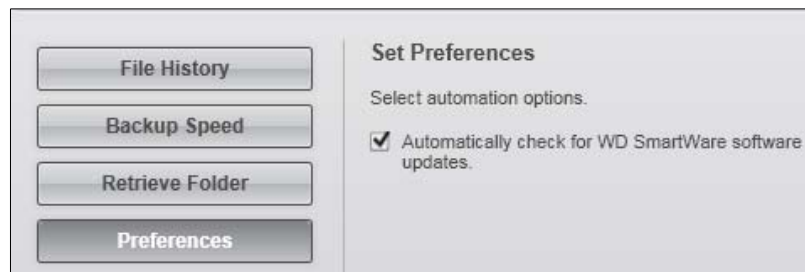1. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar), klicka på **Preferences** (Inställningar) för att visa skärmen Set Preferences (Ange inställningar):



2. Markera eller avmarkera kryssrutan **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Sök automatiskt efter programuppdateringar för WD SmartWare) för att aktivera eller inaktivera detta inställningsalternativ. Om det markeras, länkar WD SmartWare dig till den WD-webbsida där hämtningen finns tillgänglig.

Använda genvägarna i WD Quick View


När du har installerat WD Quick View (se ”Steg 2: Installera WD Quick View” på sida 15), visas ikonen WD Quick View  i ett systemfält i Windows och ikonen  visar en menyrad i Mac. Med denna ikon kan du snabbt och bekvämt:


- Kontrollera diskens status
- Öppna delade och privata resurser
- Starta My Book Live Dashboard
- Starta WD SmartWare (om det installerats)
- Avsluta WD SmartWare (om det körs)
- Mappa My Book Live (endast Windows)
- Skapa en genväg till Public (Delad) resurs
- Visa diskegenskaper
- Visa varningar
- Nå hjälpsidorna i Learning Center
- Ange inställningar för varningar
- Avinstallera ikonen WD Quick View.
- Stänga av My Book Live

De avsnitt som följer beskriver dessa alternativ.

Använda genvägsalternativen i WD Quick View

Windows

1. Höger- eller vänsterklicka på ikonen WD Quick View  i systemfältet för att visa en meny.
2. Flytta pekaren över eller klicka för att välja din My Book Live-disk och visa en undermeny:

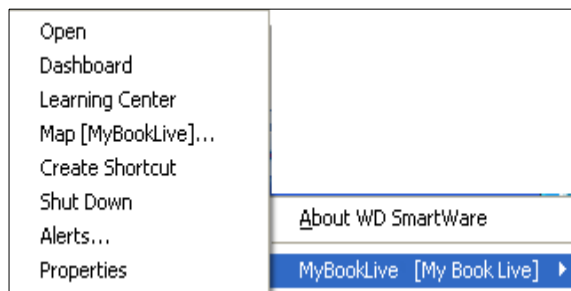


Windows WD Quick View, menyer

3. Välj önskat alternativ.

Mac OS X

1. Klicka på ikonen WD Quick View  i menyraden för att visa en meny.
2. Flytta pekaren över namnet på din My Book Live för att visa en undermeny:

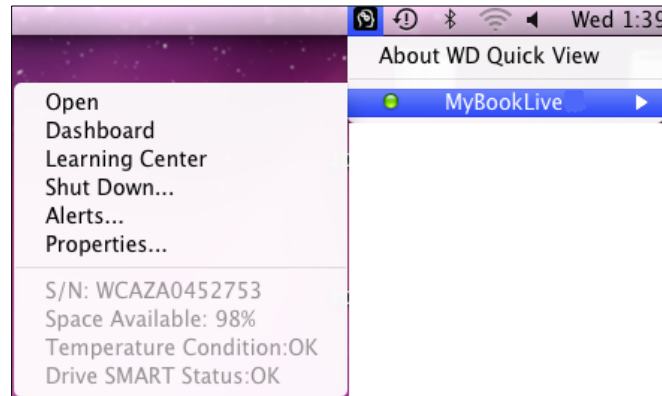


Mac OS X WD Quick View-menyer

3. Välj önskat alternativ.

Kontrollera diskstatus


Windows


Flytta pekaren över ikonen WD Quick View  i systemfältet för att se den diskapacitet som används och disktemperaturen:

WD Quick View			
Drive Name	[Volumes]	Used	Locked Temperature
● MyBookLive	[My Book Live]	3%	n/a OK

- En grön punkt bredvid disknamnet betyder att disken beter sig på normalt sätt.
- En röd punkt bredvid disknamnet betyder att disken har ett problem, så som onormalt hög temperatur.

Mac OS X

Klicka på ikonen WD Quick View  i menyraden och flytta markören över namnet på din My Book Live-disk för att visa diskstatus under undermenyn:

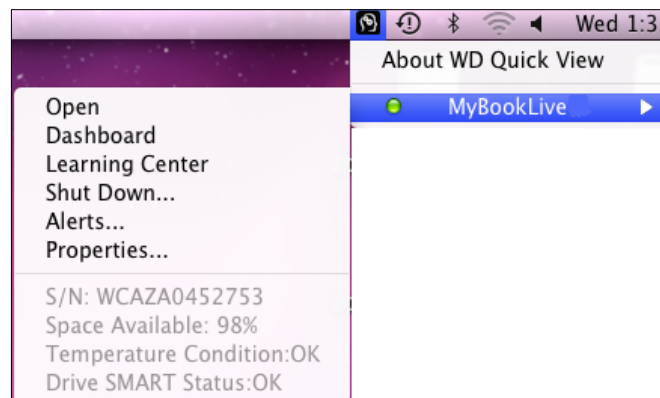

Starta WD SmartWare (endast Windows)

Välj alternativet **WD SmartWare** på WD Quick View-menyn för att visa hemskärmen i WD SmartWare.

Avsluta WD SmartWare (endast Windows)


Välj **Exit WD SmartWare** (Avsluta WD SmartWare) på WD Quick View-menyn för att stänga programmet. (Detta alternativ visas endast om du kör WD SmartWare.)

Öppna resurser

Du kan använda WD Quick View för att öppna diskens Public (Delade) resurs och eventuella privata resurser som du har tillgångsrättighet till.

1. Välj **Open** (Öppna) på WD Quick View-undermenyn.

Windows: Resurserna visas i Windows Explorer (Utforskaren):

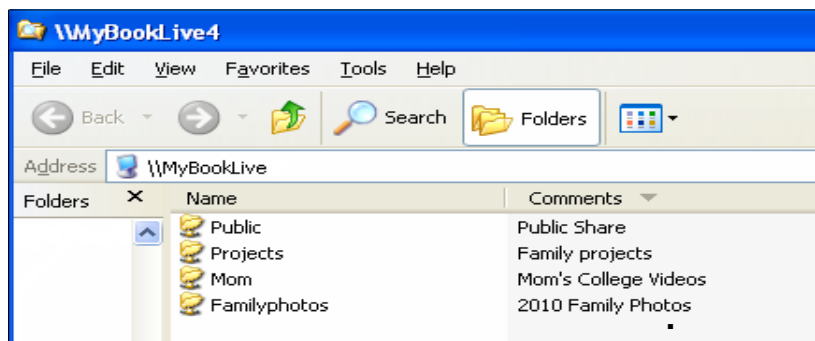

Mac OS X: Innehållet i resursen Public (Offentligt) visas i Finder:



Obs! Visa alla resurser på disken genom att klicka på namnet på din My Book Live under Shared (Delade).

2. Välj den resurs du vill visa:

Windows: För en privat resurs gäller att om du blir ombedd om användarnamn och lösenord, ange dem som är förknippade med ditt användarkonto på My Book Live Dashboard (se "Skapa en ny användare" på sida 86). Om du gör ditt användarnamn och lösenord i Dashboard desamma som dem för inloggning till datorn, krävs inget användarnamn eller lösenord här.


Mac OS X: För en privat resurs gäller att om du blir ombedd om användarnamn och lösenord, ange dem som är förknippade med ditt användarkonto på My Book Live Dashboard (se "Skapa en användare" på sida 78). För en Public (Delad) resurs gäller att om du blir ombedd om ett användarnamn och lösenord, välj **Guest** (Gäst).

Starta My Book Live Dashboard

Välj **Dashboard** på WD Quick View-undermenyn för att starta programmet. Välkomstskärmen visas. (Se "Inledning till My Book Live Dashboard" på sida 54.)

Mappa disken (endast Windows)

1. Välj **Map [My Book Live name]** (Mappa (My Book Live-namn)) på WD Quick View-undermenyn. Skärmen Map Network Drive (Mappa nätverksdisk) visas:

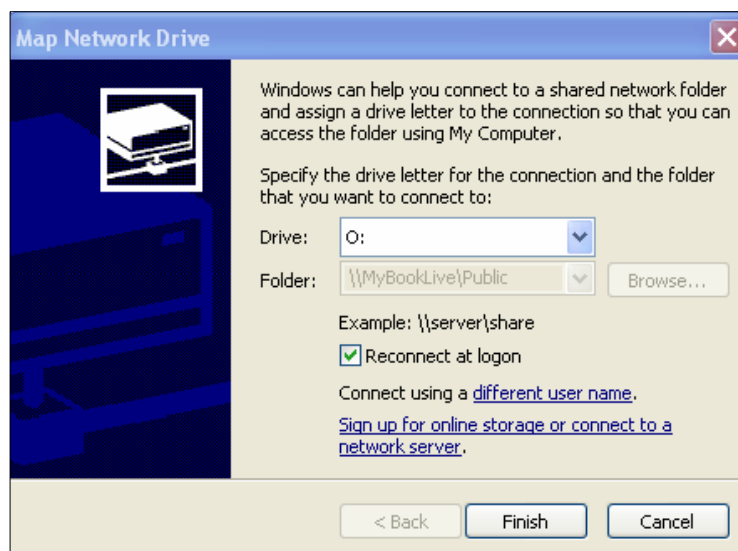

2. Välj önskad bokstav i den nedrullningsbara listan **Drive** (Disk).
3. Klicka på knappen **Finish** (Slutför).


Skapa en Shortcut to the Public Share (Genväg till delad resurs) (endast Windows)

Obs! Mac OS X visar automatiskt en ikon för Public (Delad) resurs på skrivbordet och du kan skapa alias för alla underresurser. (Se "Med Mac Leopard/Snow Leopard" på sida 11.)

Välj **Create Shortcut** (Skapa genväg) på WD Quick View-undermenyn. En ikon som representerar den Public (Delade) resursen visas på skrivbordet.

Visa diskegenskaper

Välj **Properties** (Egenskaper) på WD Quick View-undermenyn för att visa skärmen Properties (Egenskaper):

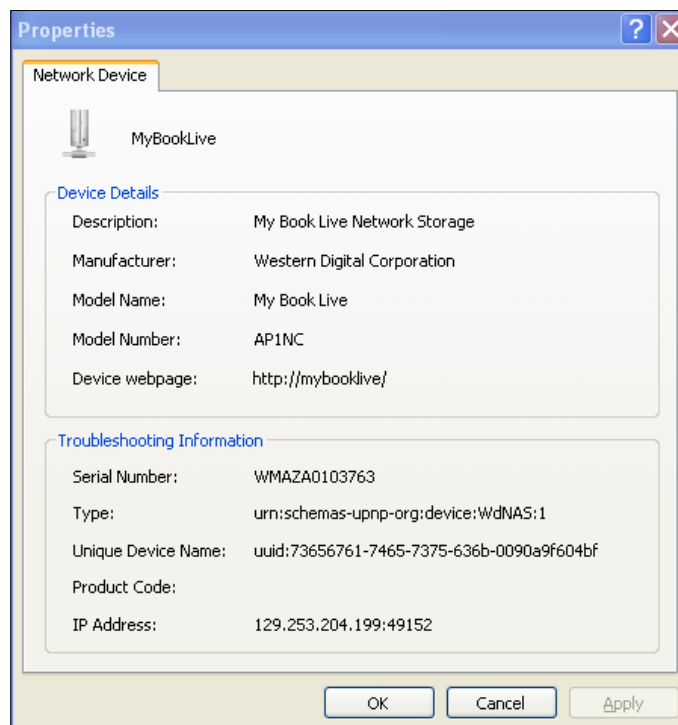

My Book Live Properties (Egenskaper) i Windows



My Book Live Properties (Egenskaper) i Mac OS X

Stänga av


Ett av de rekommenderade sätten att säkert starta om och stänga av din My Book Live-disk på är att använda ikonen WD Quick View.

Obs! En annan standardmetod är att använda Dashboard (Se "Starta om/stänga av" på sida 68.) Om enheten inte stängs av med en av de rekommenderade metoderna, se "Hur stänger jag säkert av My Book Live?" på sida 111.

Viktigt! Innan du stänger av, se till att inga filöverföringar pågår. Kontrollera att lysdioderna på framsidan av disken inte blinkar. Blinkande indikerar att enheten behandlar uppgifter (t.ex. säkerhetskopiering eller överföring av filer).

WARNING! Koppla inte bort disken under avstängning.

1. Välj **Shut Down** (Stäng av) på undermenyn WD Quick View för att visa skärmen WD SmartWare Shut Down (Stäng av).

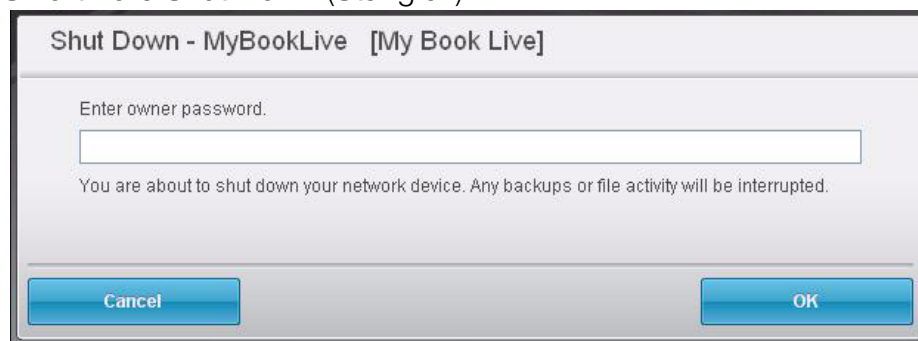

2. Ange administratörslösenordet eller lämna tomt och klicka sedan på **OK**. Disken stängs av.

Övervaka varningar

Blinkande ikon och varning i pratbubbla

I både Windows- och Mac-system blinkar ikonen WD Quick View för att ange att disken kan vara överhettad eller snart kommer att sluta fungera. I Windows visas även en varning i en pratbubbla.

Obs! Om disken överhettas, stäng av den och låt den svalna i 60 minuter. Slå på strömmen igen och kontakta WD Support om problemet kvarstår.


WD Quick View-alternativ

Ett alternativ på WD Quick View-undermenyn visar varningar så som:


- Disken har nått maximal kapacitet.
- Disken är full och efterföljande säkerhetskopieringar kan inte ske. Visas var femte minut tills det har skapats tillgängligt utrymme.
- Uppdateringar finns tillgängliga.

Visa diskvarningar så här:

1. Välj **Alerts** (Varningar) på WD Quick View-undermenyn för att visa en eller flera varningar. Flera varningar arrangeras i kronologisk ordning.
2. Stäng varningspanelen genom att klicka på knappen **Exit** (Avsluta).

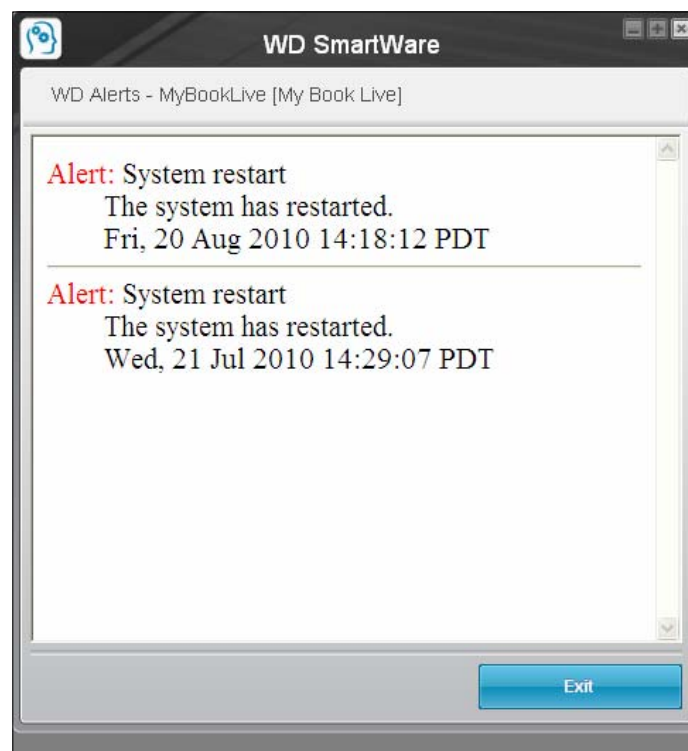

Varningar i Windows

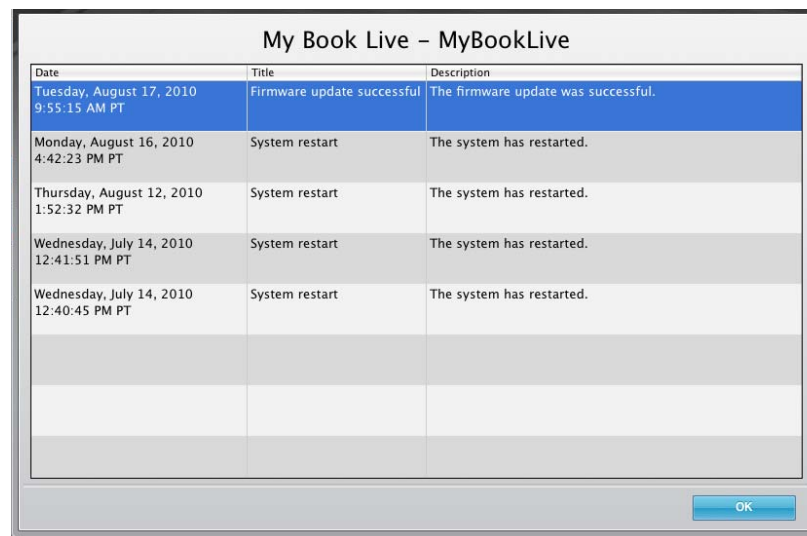

Varningar i Mac OS X

3. Klicka på knappen **OK** för att stänga.

Nå Learning Center

Learning Center innehåller information om att använda många aspekter av programvaran My Book Live. Välj **Learning Center** på WD Quick View-undermenyn för att visa huvudmenyn för Learning Center.

Avinstallera ikonen WD Quick View

Windows

I Windows XP, klicka på **Start > Control Panel** (Kontrollpanelen) > **Add or Remove Programs** (Lägg till eller ta bort program) och avinstallera WD Drive Manager.

I Windows Vista/Windows 7: klicka på  > **Control Panel** (Kontrollpanelen) > **Programs and Features** (Program och funktioner) och avinstallera WD Drive Manager.

Systemfältet innehåller inte längre ikonen WD Quick View .

Mac OS X

1. Dubbelklicka på ikonen My Book Live CD på skrivbordet.
2. Öppna mappen Extras (Extra) och välj WD SmartWare Uninstaller (Avinstallationsprogrammet) för att visa fönstret WD SmartWare Uninstall (Avinstallera WD SmartWare).
3. Klicka på knappen **Uninstall** (Avinstallera). Ett inloggningsfönster visar ditt Mac-användarnamn.
4. Ange ditt Mac-lösenord och klicka på knappen **OK**.
5. I fönstret WD SmartWare Uninstall (Avinstallera WD SmartWare), klicka på knappen **Uninstall** (Avinstallera).
6. När det visas ett bekräftelsemeddelande, klicka på knappen **Exit** (Avsluta).

Menyraden innehåller inte längre ikonen WD Quick View .



Säkerhetskopiera utan WD SmartWare

[Windows Backup \(Säkerhetskopiering\)](#)
[Apple Time Machine](#)

Om du väljer att inte använda programvaran WD SmartWare för att säkerhetskopiera filer till My Book Live kan du använda Windows Säkerhetskopiering eller Apple Time Machine som alternativ.


Windows Backup (Säkerhetskopiering)

Funktionen Windows Backup i Windows Vista (Business, Ultimate och Enterprise) och Windows 7 (versionerna Professional och Ultimate) gör det möjligt att säkerhetskopiera mediefiler, dokument, e-post och andra personliga filer till din My Book Live-disk. Om du förlorar filer eller ditt system kraschar, kan du lätt återställa dem till din PC. För mer information om Windows Backup (Windows Säkerhetskopiering), läs dokumentationen från Microsoft.

Windows Vista Backup (Säkerhetskopiering)

1. Klicka på  och sedan **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Om skärmen Found New Hardware (Ny maskinvara har hittats) visas, klicka på knappen **Cancel** (Avbryt).
3. Klicka på **Control Panel** (Kontrollpanelen) > **System Maintenance** (Systemunderhåll) > **Backup your computer** (Säkerhetskopiera din dator) och följ instruktionerna i guiden.
4. När du blir ombedd att välja var du vill spara din säkerhetskopia, klicka på **On a network** (På en nätverksplats):
5. Klicka på knappen **Browse** (Bläddra) och välj **My Book Live**-disken.
6. Välj en resurs där du vill att säkerhetskopian ska skapas och klicka på knappen **OK**.
7. Ange användarnamn och lösenord som tilldelats ditt användarnamn på My Book Live. Om inget användarnamn har tilldelats, ange **everyone** (alla) som användarnamn och valfritt lösenord (t.ex. 1234). Klicka på knappen **OK**.
8. Följ resterande instruktioner som du får i guiden.

Win 7 Backup (Säkerhetskopiering)

1. Klicka på  > **Control Panel** (Kontrollpanelen) > **System and Security** (System och säkerhet).
2. Klicka på **Backup and Restore** (Säkerhetskopiera och återställa).
3. Klicka på knappen **Set up backup** (Konfigurera säkerhetskopiering) och följ stegen i guiden.
4. När du blir ombedd att välja var du vill spara din säkerhetskopia, klicka på **Save on a network** (Spara i ett nätverk).
5. Klicka på knappen **Browse** (Bläddra) och välj My Book Live-disken som destination för säkerhetskopian.

6. Välj en resurs där du vill att säkerhetskopieringen ska skapas och klicka på knappen **OK**.
7. Ange användarnamn och lösenord som tilldelats ditt användarnamn på My Book Live. (Se sidan 78.)
8. Se till att säkerhetskopieringsdestinationen är korrekt och klicka på knappen **Next** (Nästa).
9. När du blir tillfrågad om det innehåll som du vill säkerhetskopiera, välj **Let Windows choose** (Välj automatiskt det som passar bäst) eller välj önskat innehåll och klicka sedan på knappen **Next** (Nästa).
10. På skärmen Review your backup settings (Granska säkerhetskopieringsinställningar), klicka på knappen **Save settings and run backup** (Spara inställningarna och kör säkerhetskopiering).

Apple Time Machine

Säkerhetskopiera

Apple Time Machine är en inbyggd funktion i Mac OS X Leopard- och Snow Leopard-datorer som kan säkerhetskopiera allting på din dator: musik, bilder, dokument, program, e-postmeddelanden och systemfiler. Disken My Book Live kan lagra dessa säkerhetskopior, så att om din hårddisk eller ditt operativsystem skulle krascha, eller om du förlorar en fil, kan du enkelt återställa den till datorn.

Konfigurera Time Machine


Konfigurera Time Machine för att säkerhetskopiera filer till din My Book Live-disk:

1. Använd en av följande metoder för att öppna Time Machine.

- Klicka på ikonen Time Machine i Dock:




- Klicka på **Apple menu** (Apple-menyn) > **System Preferences** (Systeminställningar) och välj **Time Machine**.
 - Klicka på **Gå > Program** och välj **Time Machine**.
2. Om detta är första gången du skapar en säkerhetskopia visas följande skärm:

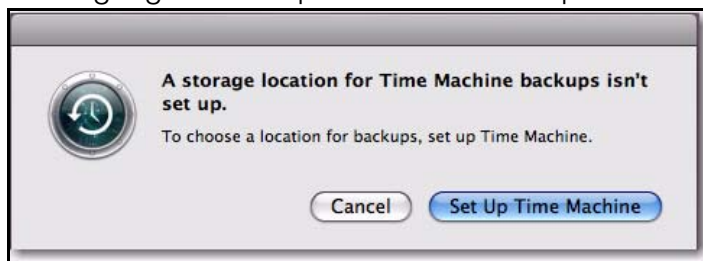

Klicka på knappen **Set up Time Machine** (Konfigurera Time Machine) för att visa skärmen Time Machine Preferences (Inställningar för Time Machine).



3. Klicka på knappen **Choose Backup Disk** (Välj säkerhetskopieringsdisk) och markera den My Book Live-disk som du vill att säkerhetskopiorerna ska lagras på:

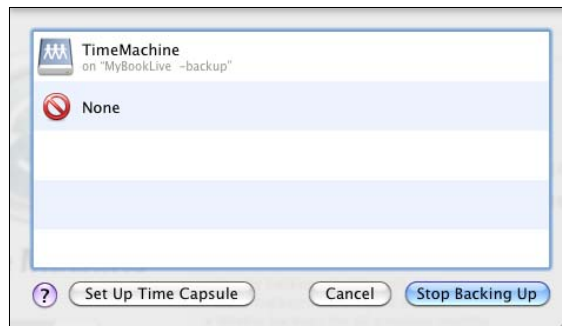


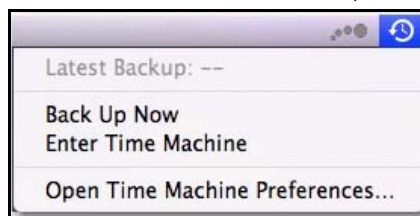
4. Klicka på **Use for Backup** (Använd för säkerhetskopiering). En skärm frågar om ditt användarnamn och lösenord.
5. Välj **Guest** (Gäst) (standardinställning) och klicka på **Connect** (Anslut):




Skärmen Preferences (Inställningar) kommer tillbaka:



6. Starta automatiska säkerhetskopieringar genom att flytta skjutreglaget till **ON** (På).
7. Lägg till en Time Machine-ikon  i den nedrullningsbara menyn i menyraden längst upp på skärmen, markera kryssrutan **Show the Time Machine status in the menu bar** (Visa status för Time Machine i menyraden). På den här menyn kan du starta en säkerhetskopiering, gå till Time Machine för att återställa filer eller öppna skärmen Time Machine Preferences (Inställningar för Time Machine).



Time Machine påbörjar säkerhetskopieringen av dina filer. Den första säkerhetskopieringen kan ta lite tid, men efterföljande säkerhetskopieringar går snabbare eftersom Time Machine endast säkerhetskopierar nya eller ändrade objekt. Ett statusfält visar säkerhetskopieringsförloppet:

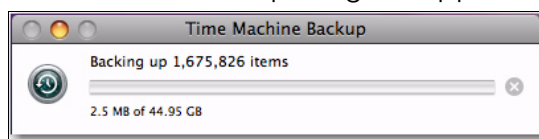

Time Machine säkerhetskopierar datorn varje timme och upprätthåller följande uppsättningar med säkerhetskopior:

- Varje timme under 24 timmar
- Varje dag under senaste månad
- Varje vecka tills My Book Live-disken är full

Obs! Om en säkerhetskopiering avbryts, exempelvis om datorn går till viloläge eller om My Book Live fränkopplas, återupptas den automatiskt när datorn blir tillgänglig.


Om du ändrar namnet på My Book Live, kommer tidigare inställda säkerhetskopieringar med Time Machine att fördröjas eller misslyckas. Åtgärda problemet genom att återuppta säkerhetskopieringen genom att återigen markera disken på skärmen Time Machine Preferences (Inställningar för Time Machine).

Om du vill se information t.ex. tillgänglig kapacitet och datum och tid för äldsta, senaste och nästa säkerhetskopiering, välj **Open Time Machine Preferences** (Öppna Time Machine-inställningar) i rullgardinsmenyn för Time Machine:



Starta en säkerhetskopiering

Starta en säkerhetskopiering när som helst genom att välja **Back Up Now** (Säkerhetskopiera nu) på den nedrullningsbara menyn:

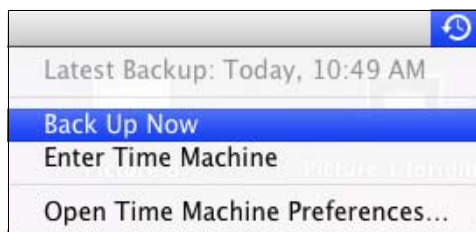

Obs! Ta bort säkerhetskopieringar som du gjort med Time Machine genom att använda WD My Book Live Dashboard. (Se "Visa lista med säkerhetskopior" på sida 89.)


Återställa säkerhetskopierade objekt

Ibland kanske du vill återställa filer och andra objekt som säkerhetskopierats till My Book Live-disken. Du kan exempelvis ha förlorat en fil eller du vill se filer från en vecka sedan. Du kan återställa enstaka objekt, flera objekt, resurser eller, om ditt system kraschar, hela din hårddisk.

Återställ säkerhetskopierade objekt till din hårddisk så här:


1. Öppna fönstret på datorn som du vill återställa objektet till. Om du exempelvis återställer ett dokument öppnar du mappen Documents (Dokument). (Om du återställer ett objekt till skrivbordet behöver du inte öppna ett fönster.)

2. Klicka på ikonen Time Machine i Dock eller välj **Enter Time Machine** (Gå till Time Machine) på den nedrullningsbara menyn.

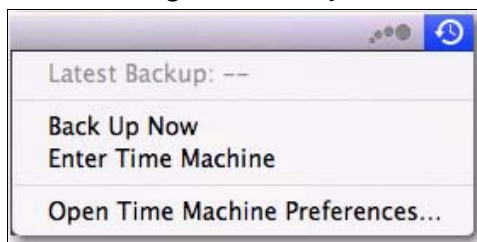


Alla dina säkerhetskopior visas överlappande, med den senaste i förgrunden.

3. Klicka på pilarna eller tidslinjen till höger på skärmen för att bläddra igenom alla säkerhetskopior som Time Machine har skapat:

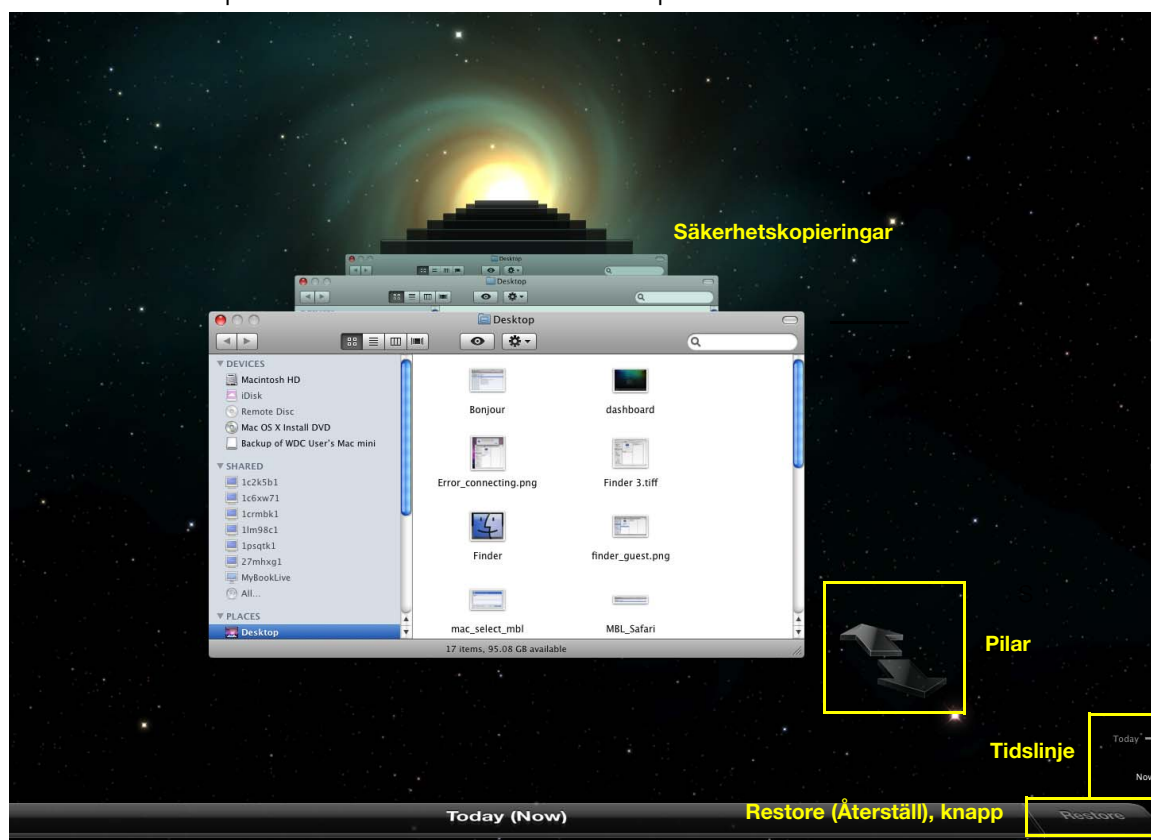

4. Markera det objekt som du vill återställa och klicka på knappen **Restore** (Återställ) längst ner till höger för att visa kopieringsmeddelandet:

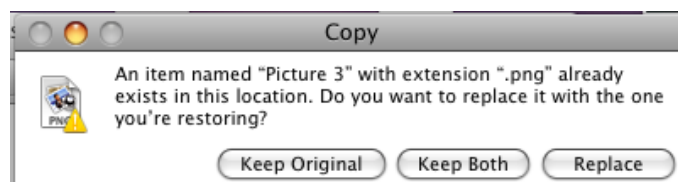

5. Klicka på knappen för önskat alternativ:

- **Keep Original** (Behåll original) – Återställer inte objektet från säkerhetskopieringsdisken.
- **Keep Both** (Behåll båda) – Originalet blir kvar och det säkerhetskopierade objektet läggs till på den valda platsen på datorn.
- **Replace** (Ersätt) – Det säkerhetskopierade objektet ersätter originalet.

Obs! I Finder kommer du att se en mapp som motsvarar din säkerhetskopieringsdisk som inkluderar ordet "backup". Detta är en skyddad mapp som automatiskt skapas och där alla dina säkerhetskopior finns. Den har inget syfte för användare förutom att förvara Time Machine-säkerhetskopior. Faktum är att om du försöker ansluta till den får du meddelandet "Connection Failed" (Anslutning misslyckades).

7

Inledning till My Book Live Dashboard





[Starta My Book Live Dashboard](#)
[Starta My Book Live Dashboard](#)
[Förstå My Book Live Dashboard](#)
[Få kundsupport](#)
[Vad kan jag göra nu?](#)

Använd WD My Book Live Dashboard till att konfigurera inställningar för hanteringen av My Book Live som du själv vill ha dem. Du kan exempelvis konfigurera användarkonton och begränsa åtkomst till filer på din My Book Live-disk, konfigurera filer för lagring av filer och anpassa disken så att den passar dina behov.

Det här kapitlet introducerar dig till My Book Live Dashboard så att du kommer igång.

Starta My Book Live Dashboard

Använd en av följande metoder för att starta Dashboard:


OM du vill starta från . . .	gör SÅ HÄR . . .
My Book Live-cd-skivan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upptäck enheten. (Se "Upptäcka och ansluta till din disk" på sida 12.) 2. Klicka på Next Steps (Nästa steg) och sedan knappen Start setup (Starta konfiguration).
Ikonen WD Quick View	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vänster- eller högerklicka på ikonerna WD Quick View. 2. Välj din My Book Live och sedan Launch Dashboard (Starta Dashboard).
Windows XP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start och därefter My Network Places (Mina nätverksplatser). 2. Hitta din My Book Live-disk. 3. Dubbelklicka på disken eller högerklicka och välj Invoke (Aktivera).
Windows 7/Vista/XP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på  > Computer (Dator) > Network (Nätverk). 2. Hitta din My Book Live-disk. 3. Dubbelklicka på disken, eller högerklicka och välj View device webpage (Visa webbsidan för enheten) på den meny som visas.
En webbläsare eller Windows Explorer (Utforskaren)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Använd namnet eller IP-adressen för din My Book Live som adressen (eller URL):  2. Klicka på Go (Gå till).
Mac OS X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på ikonerna Safari , sedan bokmärkesikonen  och sedan Bonjour. 2. Dubbelklicka på My Book Live-disken i nätverket.

Starta My Book Live Dashboard

Den första gången du kommer fram till My Book Live Dashboard visas sidan Default Language (Standardspråk):




1. Välj standardspråket i den nedrullningsbara listan.
2. Klicka på länken **Licence Agreement** (Licensavtal) och, när du har läst licensavtalet, klicka på kryssrutan **I Accept** (Jag accepterar).
3. Klicka på **Start**. Skärmen Home (Hem) visas:

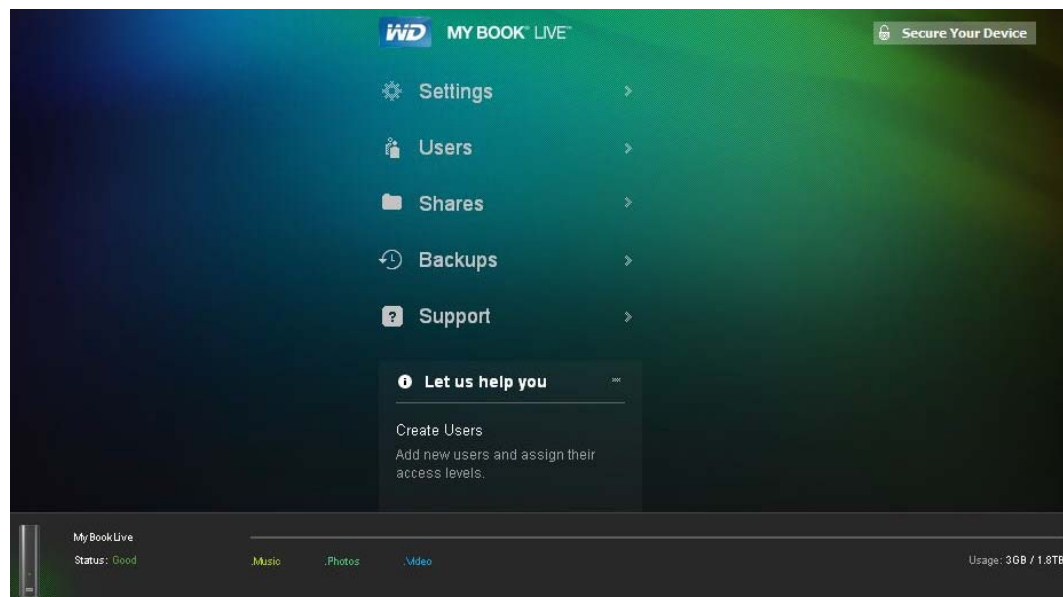




När du har valt ett alternativ flyttas navigeringspanelen åt vänster och den valda sidan visas.

Förstå My Book Live Dashboard

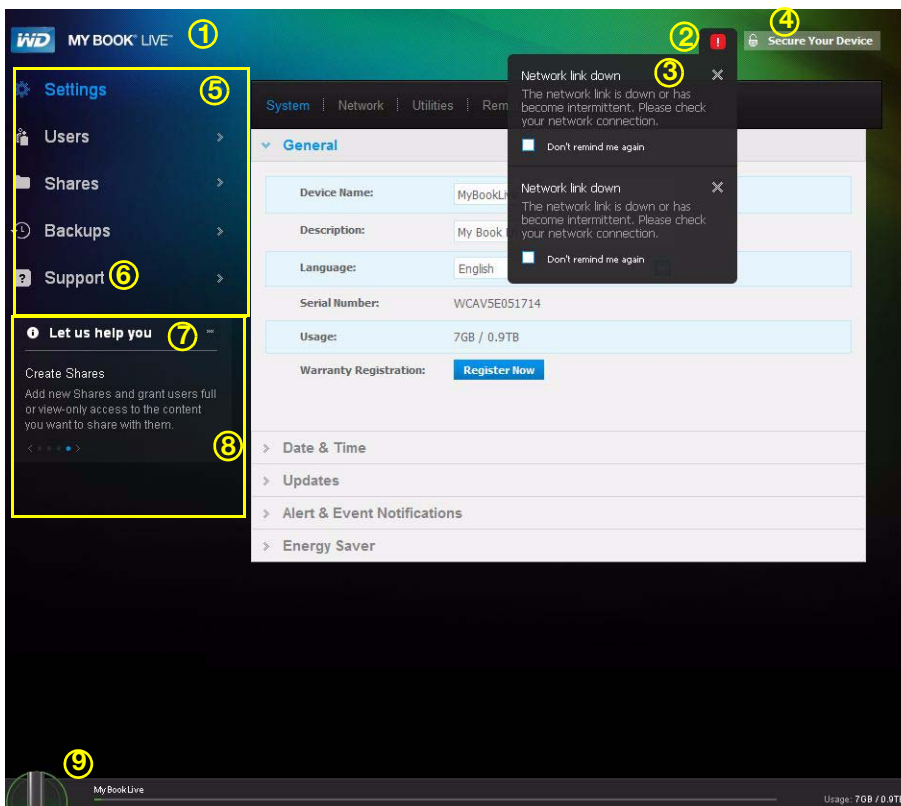Den normala sidan i My Book Live Dashboard innehåller alternativ för att visa och införa information och tillhandahåller hjälp och meddelanden:



Nr	Objekt	Beskrivning
1	Device Name (Enhetsnamn)	Namnet på My Book Live-disken. Du kan ändra standardnamnet till ett som du själv vill ha. (Se "Allmänt" på sida 61.)
2	Varningsikon	Visar eller döljer en nedrullningsbar lista med alla meddelanden och varningar.
3	Listan Alerts & Events (Listan med varningar och händelser)	Visar alla meddelanden och varningar. Om du vill kan du stänga en enskild varning genom att klicka på X i dess högra hörn. Förhindra att en varning visas igen genom att markera tillhörande kryssruta Don't remind me again (Påminn mig inte igen) innan du stänger den.
4	Säkra din enhet/utloggning	Här kan du ange användarnamn och lösenord om du så vill. En utloggningslänk visas om du använder ett lösenord för att nå My Book Live Dashboard. Systemet är inte säkert om du inte har angett ett lösenord.
5	Navigeringspanel	Rulla med musen över en länk för att visa information om en sida. Klicka för att visa tillhörande sida.
6	Support (Stöd)	Innehåller länkar till produktokumentation, ett användarforum, vanliga frågor och svar och ett kontaktformulär för kundsupport.

Nr	Objekt	Beskrivning
7	Let us help you (Låt oss hjälpa dig)	Visar information om hur du utför de uppgifter som noteras i nedanstående rullningslista. Med tecknen + eller - kan du visa eller dölja rullningsvisningen. Navigera genom uppgifterna genom att klicka på pilarna bakåt < och nästa > bredvid de blå punkterna under uppgiften.
8	>- eller V-knappar	Visa och dölja skärmavsnitt.
9	Device usage dock (Enhetsanvändningsdocka)	Visar enhetsnamnet, information om den typ av filer som lagras och den kapacitet som används för närvarande.
*	Bearbetningsikon 	Visas när systemet bearbetar information, exempelvis sparar inställningar.
*	Verktygstipsikon 	Visas till höger om vissa objekt: <div>Auto Update: <input type="checkbox"/> Enabled (sets automatic reboot) </div> Ger en kort förklaring när du rullar med musen över ikonerna.

* Visas inte i skärmexemplet.

Få kundsupport

Öppna sidan Support (Stöd) så här:

1. Klicka på alternativet **Support** (Stöd) i navigeringspanelen för att visa sidan Support (Stöd):

Support

Automated Customer Support

If you experience difficulty, click Request Support to automatically generate a diagnostic report. After completion, you will be directed to our customer support form with your network device's diagnostic report automatically attached. Please complete the required fields; then submit your request to route it to the appropriate support team.

Request Support
Privacy Policy

Create and Save System Report

Create a system report and save it to your drive to help identify and resolve network problems.

Create & Save

Support Resources

- [Product Documentation](#)
- [FAQs](#)
- [Forum](#)
- [Contact Info](#)
- [GNU General Public License](#)
- [Copyright Info](#)

Skicka dina loggfiler till kundsupport

Om du har problem med My Book Live-disken, fyll i online-formuläret på sidan Support (Stöd) för att generera en logg och skicka den till WD:s kundsupportgrupp. Ett annat alternativ är att manuellt generera en systemlogg och spara den eller skicka den via e-post.

- Kör en systemrapport och skicka den till WD:s kundsupport automatiskt genom att klicka på knappen **Request Support** (Begär stöd).
- Klicka på länken **Privacy Policy** (Integritetspolicy) för att läsa igenom WD:s integritetspolicy.
- Kör och spara en systemrapport manuellt genom att klicka på knappen **Create & Save** (Skapa och spara). Spara den sedan till din dator. Om du vill kan du skicka den via e-post till WD:s kundsupport.

Få annan support

- Klicka på länken **Product Documentation** (Produktdokumentation) för att få den allra senast uppdaterade användarhandboken.
- Klicka på länken **FAQs** (Vanliga frågor och svar) för att se svar på vanliga frågor och felsökningsinstruktioner.
- Klicka på länken **Forum** för att delta i ett forum om My Book Live.
- Klicka på länken **Contact Info** (Kontaktinformation) för att se WD-telefonnummer och annan kontaktinformation.

Vad kan jag göra nu?

De nästkommande kapitlen leder dig steg för steg genom procedurerna att använda My Book Live Dashboard. Följande tabell innehåller genvägar till instruktioner för några vanliga uppgifter.

För information om att . . .	Se . . .
Begära hjälp från kundsupport	sidan 57
Konfigurera disken i ditt nätverk	sidan 64
Konfigurera inställningar	sidan 60
Skapa användare	sidan 86
Ändra ett användarlösenord	sidan 81
Skapa resurser	sidan 84
Nå privata resurser	sidan 84
Aktivera eller inaktivera mediaservrar	sidan 99
Aktivera eller inaktivera MioNet-fjärråtkomst	sidan 91
Dela foton med hjälp av mobilprogrammet WD Photos	sidan 95

För information om att . . .	Se . . .
Återställa My Book Live till standardinställningar från fabriken	sidan 67
Uppdatera den inbyggda programvaran för My Book Live Dashboard	sidan 62
Visa en lista med säkerhetskopieringar och ta bort säkerhetskopieringar	sidan 89
Stäng av eller starta om My Book Live	sidan 68

8

Konfigurera inställningar för My Book Live

[Systeminställningar](#)
[Nätverksinställningar](#)
[Verktysinställningar](#)
[Fjärråtkomstinställningar](#)
[Inställningar för mediaserver](#)

Med alternativet Inställningar kan administratören visa och anpassa diskinställningarna för system, nätverk, verktyg, fjärråtkomst och media.

Systeminställningar

Välj alternativ under Settings (Inställningar) så här:

1. På navigeringspanelen, klicka på **Settings** (Inställningar) för att visa fem flikförsedda sidor: **System** (System), **Network** (Nätverk), **Utilities** (Verktyg), **Remote Access** (Fjärråtkomst) och **Media** (Media). Observera att fliken **Settings** (Inställningar) är markerad med blått:

2. Hemsidan för Settings (Inställningar) innehåller fem avsnitt som går att expandera: **General** (Allmänt), **Date & Time** (Datum och tid), **Updates** (Uppdateringar), **Alert & Event Notifications** (Varningar och händelsemeddelanden) och **Energy Saver** (Energibesparing). Visa eller dölj ett avsnitt genom att klicka på pilen bredvid avsnittsnamnet eller klicka på själva avsnittsnamnet.

Allmänt

Använd avsnittet General (Allmänt) på sidan för att visa diskens namn och beskrivning, välj vilket språk webbsidor ska visas på, visa användning av lagringsutrymme och registrera enheten.

WARNING! Om du byter namn på My Book Live, tvingas alla nätverkets datorer att mappa om sina delade nätverksresurser. Ändra bara enhetens namn om det behövs.

1. Visa eller modifiera följande inställningar:

Device Name (Enhetsnamn)	Ange ett unikt namn för din disk som identifierar den i nätverket.
Device Description (Enhetsbeskrivning)	Standardbeskrivningen är My Book Live Edition. Om du vill kan du ange en annan beskrivning.
Language (Språk)	I den nedrullningsbara listan markerar du det språk som du vill att webbsidorna för My Book Live ska visas på. Standardspråket är engelska.
Serial Number (Serienummer)	Visar det WD-tilldelade nummer som identifierar den specifika enheten.
Usage (Användning)	Visar vilken lagringskapacitet som används och den sammanlagda lagringskapaciteten.
Warranty Registration (Garantiregistrering)	Klicka på Register Now (Registrera nu) och följ anvisningarna för att registrera din disk.

2. Om du gjort några ändringar klickar du på knappen **Save** (Spara) som finns under avsnittet.

Obs! I hela My Book Live Dashboard visas knapparna **Save** (Spara) och **Cancel** (Avbryt) om du gör ändringar.

Datum och tid

Datum och tid synkroniseras som standard med NTP-servern (Network Time Protocol). Du kan välja om du vill att datum och tid ska anges manuellt eller om NTP ska ges Internetåtkomst för att ställa in klockan automatiskt. Om du inte är ansluten till Internet måste du ange datum och tid manuellt.

Date & Time

Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

NTP Service: ☒ Enabled ⓘ

Server Date & Time: 04:05:29 08/10/2010

Primary NTP Server: server.time.windows.com [Add New Primary](#) ⓘ

server.pool.ntp.org

1. Visa eller modifiera följande inställningar:

Time Zone (Tidszon)	I den nedrullningsbara listan markerar du den tidszon där din disk finns.
Date & Time (Datum och tid)	I de nedrullningsbara listorna väljer du nuvarande datum och tid.
NTP Service (NTP-tjänst)	<p>Markera kryssrutan för att aktivera NTP-tjänst som automatiskt synkroniserar din disk för att uppdatera tiden och datum.</p> <p>Om du vill ändra till en annan primär NTP-server, klicka på Add New Primary (Lägg till ny primär), och ange sedan URL-adressen för den nya primära servern.</p>

2. Om du har gjort ändringar klickar du på knappen **Save** (Save).

Uppdateringar

Detta avsnitt av sidan ger dig möjlighet att konfigurera disken så att den uppdaterar den inbyggda programvaran automatiskt eller för att manuellt söka efter en uppdateringsfil:

Updates
 Description: NAS Firmware
 Version: apnc 00.07.00 : MyBookLive core firmware w/Mionet NAS4.2.21
 Last Update: Mon 09, Aug 2010 03:49:19
 New Firmware Update: **Check for Update** **Update from File**
 Auto Update: ☒ Enabled (sets automatic reboot) [i](#)
 Set Day & Time: Daily 08:00 AM

En beskrivning, aktuellt versionsnummer och datum för senaste uppdatering av visningen av den inbyggda programvaran My Book Live Dashboard.

WARNING! Koppla inte bort enheten och stäng inte sidan under uppdateringen.

Sök efter uppdatering

Sök manuellt efter tillgång till ny inbyggd programvara och för att eventuellt installera ny inbyggd programvara:

1. Klicka på knappen **Check for Update** (Sök efter uppdatering). Meddelandet "Checking" (Söker) visas. Klicka på **OK** om det hittas en uppdatering.
2. Om du vill klickar du på knappen **Install & Reboot** (Installera och starta om). Då visas en förloppsindikator. När processen är klar startas nätverksdisken om.

Uppdatera från fil

Uppdatera den inbyggda programvaran manuellt så här:

1. Kontakta WD Tech Support <http://support.wdc.com> för information om tillgång till ny inbyggd programvara.
2. Om det finns en fil med ny inbyggd programvara, spara filen till en skrivbordsplats på datorn.
3. Klicka på knappen **Update from file** (Uppdatera från fil).
4. Markera den fil som sparats på din hårddisk och klicka på knappen **Open** (Öppna). Ett meddelande ber om bekräftelse om att du vill uppdatera nu. Klicka på **OK**.
5. En förloppsindikator med texten "Installing Update" (Installerar uppdatering) visas och när installationen är klar startas disken om.

Automatisk uppdatering

Sök efter och uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt så här:

1. För **Auto Update** (Automatisk uppdatering), markera kryssrutan **Enabled** (Aktiverad).
2. I de nedrullningsbara listorna, ange frekvens och tid då disken ska söka efter en uppdatering på WD-webbplatsen och, om en sådan finns tillgänglig, installera den automatiskt och starta om.
3. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Varnings- och händelsemeddelanden

Avsnittet Alert & Event Notifications (Varnings- och händelsemeddelanden) på sidan gör det möjligt att lägga till eller ta bort e-postadresser för upp till fem användare som kommer att få meddelanden. Meddelandet kan gälla systemförhållanden, exempelvis övertemperatur, eller status för hårddisken, volymen och nätverket. Dessa varningar kan hjälpa administratören att hantera och identifiera händelser eller fel.

Lägg till eller ta bort en e-postadress så här:

1. Markera kryssrutan **Enable** (Aktivera).
2. Ange e-postadressen för en mottagare och klicka på länken **Add** (Lägg till).
3. Klicka på knappen **Save** (Spara).


-ELLER-

Klicka på knappen **Save and Send Test Email** (Spara och skicka e-postmeddelande som test) för att skicka en testvarning till alla mottagare och spara e-poständringarna.

4. Ta bort en e-postadress genom att klicka på länken **Remove** (Ta bort) på dess högra sida.

Energibesparing

Om HDD Sleep-funktionen är aktiverad går hårddisken in i viloläge för att spara energi efter en bestämd tid utan aktivitet. Hard Disk Sleep (Viloläge för hårddisken) är aktiverat som standard.

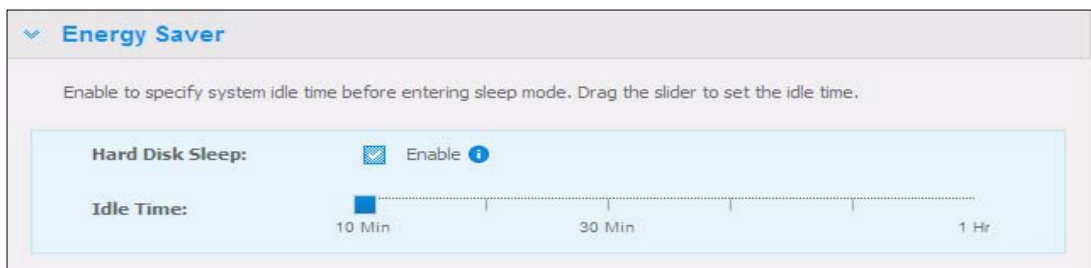

Aktivera Hard Disk Sleep (Hårddisksömn):


1. Markera kryssrutan **Enable** (Aktivera) bredvid **Hard Disk Sleep** (Viloläge för hårddisken).
2. Med markören flyttar du reglaget till det antal minuter utan aktivitet som utlöser viloläge. Standby måste börja mellan 10 minuter och en timme.
3. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Inaktivera Hard Disk Sleep (Viloläge för hårddisken):

1. Avmarkera kryssrutan **Enable** (Aktivera) bredvid **Hard Disk Sleep** (Viloläge för hårddisken).
2. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Nätverksinställningar

Fliken **Network** (Nätverk) visar diskens MAC- och IP-adresser. Du kan ange nätverksalternativ så som nätverksläge, aktivera FTP-protokoll för säker filöverföring och skapa en arbetsgrupp:

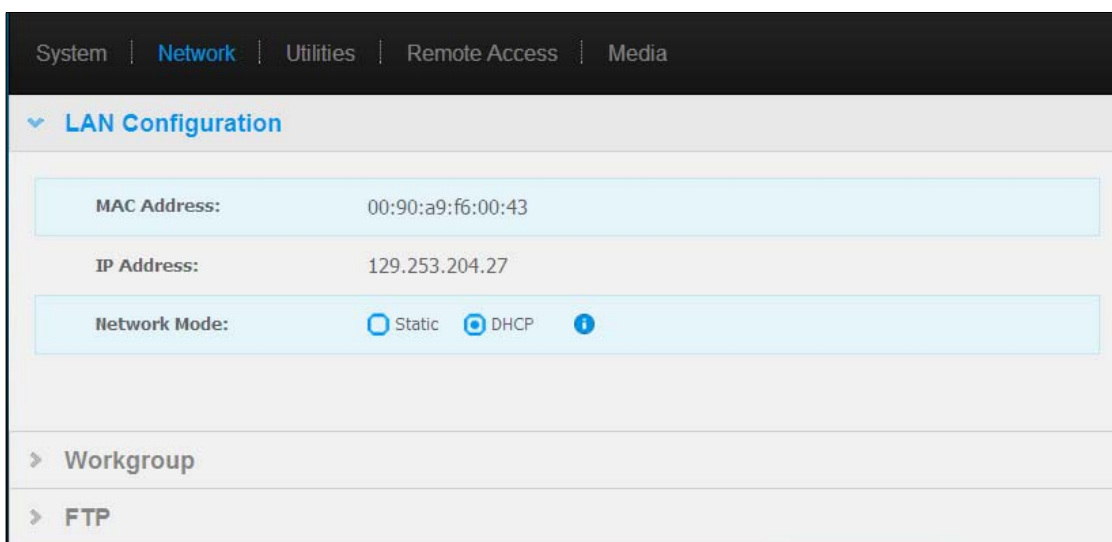

LAN-konfiguration

1. Visa eller modifiera följande LAN-inställningar (hem- eller kontorsnätverket):

MAC Address (MAC-adress)	Identifierar unikt disken.
IP Address (IP-adress)	Identifierar nuvarande IP-adress.
Network Mode (Nätverksläge)	<p>Markera metoden för att tilldela diskens unika IP-adress:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHCP Client (DHCP-klient) leder till att My Book Live automatiskt erhåller en IP-adress och associerade inställningar från den lokala DHCP-servern, eller • Static IP (Statisk IP) ger dig möjlighet att ange en IP-adress manuellt. Du blir ombedd att ange IP Address (IP-adress), Netmask (Nätmask), Gateway (Gateway) och DNS Server (DNS-server)

2. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp är ett namn som du tilldelar varje medlem i en grupp med datorer i en nätverksmiljö. Datorer med samma arbetsgruppsnamn kan enkelt utbyta information genom nätverket. En arbetsgrupp kräver inte en central server.

Ange namn eller byt namn på en arbetsgrupp så här:

1. Ange ett namn för arbetsgruppen.
2. Klicka på knappen **Save** (Spara).

FTP


Med FTP (File Transfer Protocol) sker överföringen av data från en dator till en annan genom ett nätverk. FTP är inaktiverat som standard.

1. Markera kryssrutan **Allow FTP** (Tillåt FTP) för att aktivera den:

2. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Verktögsinställningar


På fliken **Utilities** (Verktyg) kan du testa nätverksdisken och få diagnostisk information, återställa disken till standardvärdena från fabriken, starta om eller stänga av disken och importera eller exportera en konfigurationsfil.

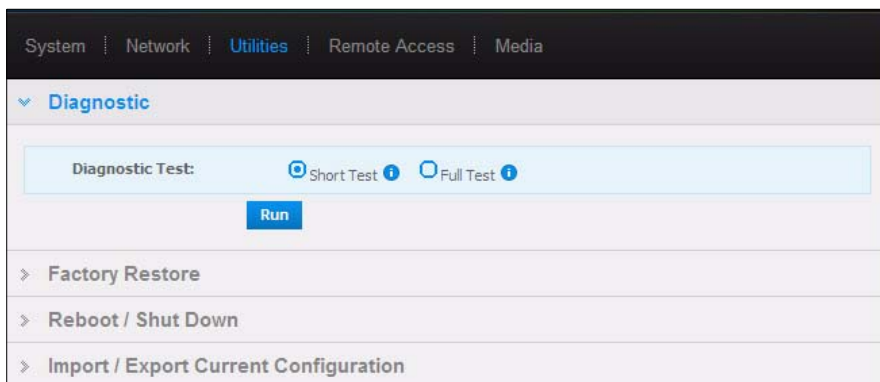

Diagnostik

Kör diagnostiska tester om du har problem med disken. Den korta testen söker igenom disken för att se om det finns större prestandaproblem. Resultatet av en kort disktest är en godkänd eller underkänd utvärdering av diskens tillstånd. Den korta disktesten kan ta flera minuter att slutföra.

Den mer allomfattande diskdiagnostiken är den fullständiga testen. Den testar metodiskt varje sektor för feltilstånd och infogar markörer för dåliga sektorer efter behov. Den fullständiga disktesten kan ta flera timmar att genomföra, beroende på diskens storlek och datakonfiguration.

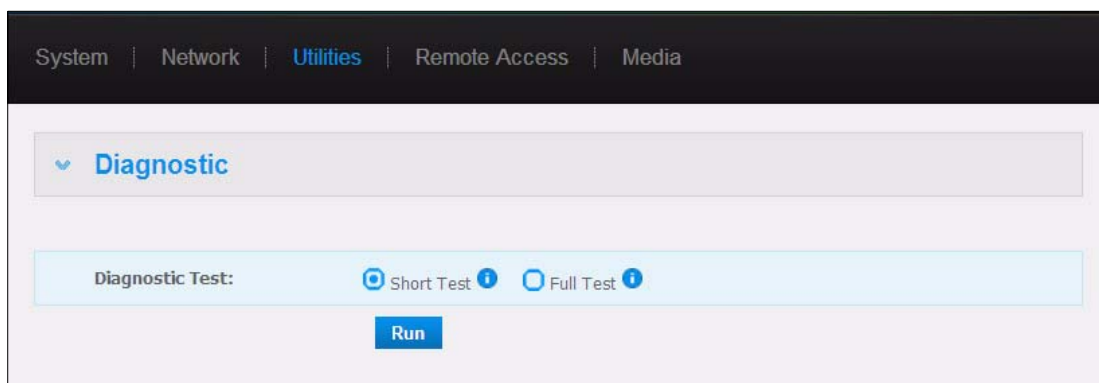

Kör en test så här:

1. Välj **Short Test** (Kort test) (standardinställning) eller **Full Test** (Fullständig test), och klicka sedan på knappen **Run** (Kör). Då visas en förloppsindikator.
Meddelanden visar att testen körs och huruvida disken får godkänt eller underkänt.
2. Om disken klarar testen, klicka på knappen **Close** (Stäng) för att gå tillbaka till sidan Utilities (Verktyg),
-ELLER-
Om disken inte klarar testen, klicka på knappen **Customer Support** (Kundsupport) för att få hjälp.

Återställning till fabriksinställda värden

Obs! För information om hur du använder knappen **Reset** (Återställ) för att återställa lösenords- och nätverksläge till fabriksinställningarna, se "Återställa My Book Live" på sida 109.

I detta område av sidan Settings (Inställningar) kan administratören välja en kort fabriksåterställning eller en fullständig sådan. Disken förlorar all information och administratörens lösenord återgår till inget.

Obs! En Quick Factory Restore (Snabbfabriksåterställning) formaterar disken medan en Full Factory Restore (Fullständig fabriksåterställning) raderar disken.

Viktigt! Du kanske vill exportera och spara diskens nuvarande konfiguration innan du återställer fabriksens standardinställningar så att du kan importera den efteråt. Observera att importen av en konfiguration i det här fallet inte återställer resurser, användare eller Twonky- och MioNet-inställningar (förutom aktiverat MioNet). Se "Starta om/stänga av" på sida 68.

Återställ till fabriksinställningar så här:

1. Som **Restore Type** (Återställningstyp), välj **Quick Factory Restore** (Snabb fabriksåterställning) (standardinställning) eller **Full Factory Restore** (Fullständig fabriksåterställning) och klicka på knappen **Start**.
2. När du blir ombedd att bekräfta åtgärden, klicka på knappen **Yes** (Ja) för att fortsätta eller knappen **No** (Nej) för att gå tillbaka till sidan Utilities (Verktyg).
3. När förloppsindikatorn visas gäller att om du valde **Full Factory Restore** (Fullständig fabriksåterställning) i steg 1, men du ändrar dig, klicka på knappen **Change to Quick Restore** (Ändra till snabbåterställning) för att börja om med en Quick Factory Restore (Snabb fabriksåterställning) från början.

WARNING! Om du avbryter fabriksåterställningen kan det skada My Book Live-disken. Vänta tills efter omstarten att använda disken igen.

I slutet av återställningen visas meddelandet "Complete Restore Finished" (Fullständig återställning är klar) och systemet startas om.

Starta om/stänga av

Ett av de rekommenderade sätten att säkert starta om och stänga av din My Book Live-disk på är att använda avsnittet Starta om/stäng av på skärmen Utilities (Verktyg).


Obs! En annan rekommenderad metod är att använda ikonen WD Quick View (se "Stänga av" på sida 44). Om du inte kan stänga av med endera metod, se "Hur stänger jag säkert av My Book Live?" på sida 111.

Viktigt! Innan du startar om eller stänger av, se till att inga filöverföringar pågår. Kontrollera att lysdioderna på framsidan av disken inte blinkar. Blinkande indikerar att enheten behandlar uppgifter (t.ex. säkerhetskopiering eller överföring av filer).


WARNING! Koppla inte bort disken under omstart eller avstängning.

Starta om din disk:


1. Klicka på knappen **Reboot Device** (Starta om enhet).

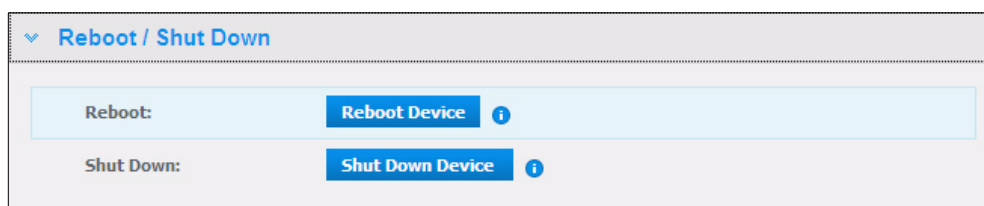

Följande meddelande visas:

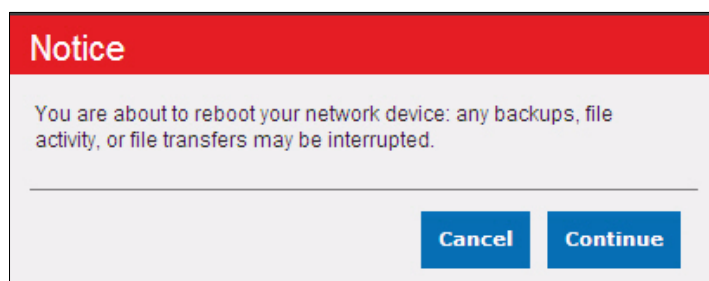


2. Om disken inte bearbetar information, eller om den gör det men du väljer att gå vidare, klicka på knappen **Continue** (Fortsätt). Följande meddelande visas:

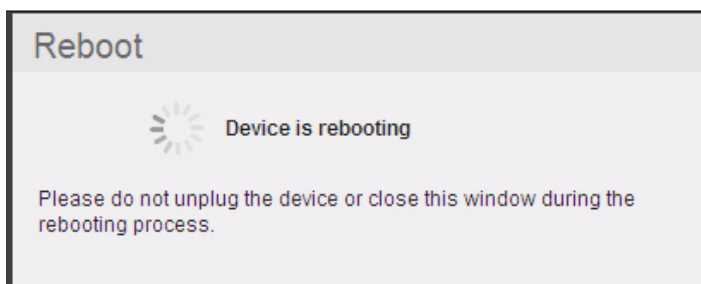


Disken stängs av och startas sedan om. Vänta tills den gröna lysdioden lyser stadigt innan du återupptar arbetet med My Book Live-disken.

Stänga av disken:

1. Klicka på knappen **Shutdown Device** (Stäng av enhet).

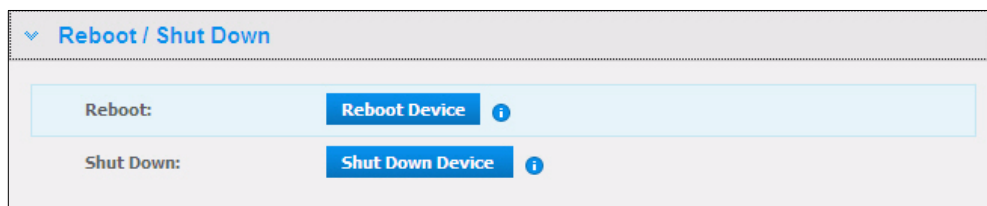

Ett meddelande påminner dig om att avstängning kan avbryta viktiga processer.

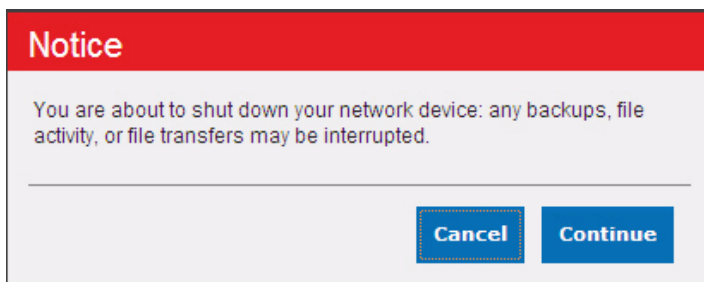


2. Om disken inte bearbetar information, eller om den gör det men du väljer att gå vidare, klicka på knappen **Continue** (Fortsätt). Följande meddelande visas:



3. Klicka på knappen **Close** (Stäng) för att stänga meddelandet.
4. När lysdioden på framsidan av enheten är släckt kan du på ett säkert sätt koppla bort disken.
5. Stäng läsaren.

Importera/exportera nuvarande konfiguration

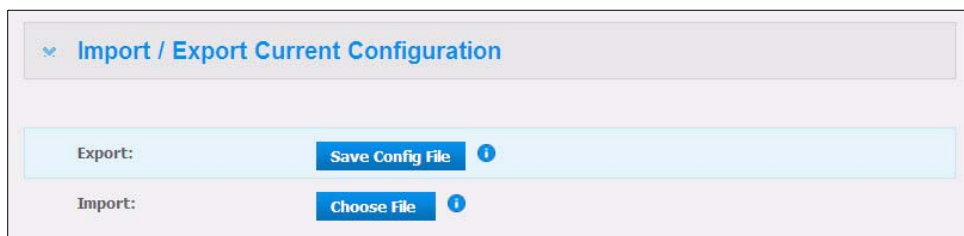

Viktigt! Innan du gör en fabriksåterställning eller en uppdatering av systemet kan du välja att spara diskens nuvarande konfiguration. Om du vill kan du senare importera en tidigare sparad konfiguration. Observera att importen av en konfiguration efter att ha återställt fabriksinställningar inte återställer resurser, användare eller Twonky- och MioNet-inställningar (förutom aktiverat MioNet).

Spara den nuvarande konfigurationen så här:

1. I avsnittet **Export** (Exportera), klicka på knappen **Save Config File** (Spara konfigurationsfil).
2. Bläddra till den plats där du vill spara filen och klicka på **Save** (Spara).

Ersätt den nuvarande konfigurationen så här:

1. I avsnittet **Import** (Importera) klickar du på knappen **Choose File** (Välj fil) och bläddrar för att hitta ersättningsfilen.
2. Klicka på knappen **Import** (Importera) och när bekräftelsemeddelandet visas klickar du på **OK**. My Book Live startas om.

Fjärråtkomstinställningar


MioNet är en tjänst med vars hjälp du med säkerhet kan nå och dela dina foton, din musik, dina videor och dina dokument från var som helst via Internet med fjärranslutning. Programmet WD Photos kräver också MioNet-registrering.

- För anvisningar om hur du använder MioNet, se "Använda MioNet Web (efter registrering)" på sida 91.
- För anvisningar om hur du konfigurerar och använder WD Photos, se "Nå My Book Live med WD Photos" på sida 95.

Använd fliken **Remote Access** (Fjärråtkomst) för att aktivera eller inaktivera MioNet.

Visa information om WD Photos

Sidan Remote Access (Fjärråtkomst) innehåller en beskrivning av programmet WD Photos för din Apple iPhone, iPod touch eller iPad och har en länk till mer information på WD-webbplatsen:

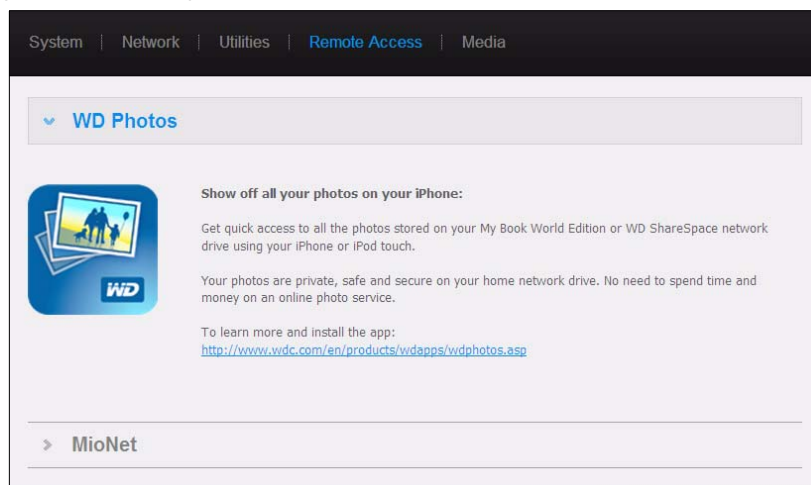


Konfigurera MioNet

Använd MioNet för att registrera din enhet för användning med WD Photos och för att med fjärranslutning nå ditt medieinnehåll, dina dokument och andra filer.

Aktivera MioNet så här:

1. Öppna avsnittet MioNet på sidan och markera kryssrutan **Enabled** (Aktiverad) längst ner (som standard markerad). Det visas två alternativ under MioNet Registration (MioNet-registrering):

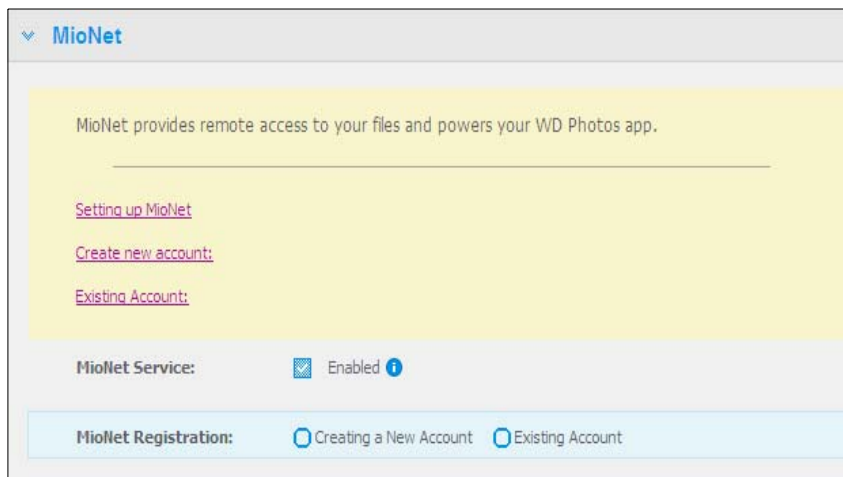

2. Om du redan har ett MioNet-konto och vill registrera denna enhet till det, välj då **Existing Account** (Befintligt konto) i avsnittet MioNet Registration (MioNet-registrering).

-ELLER-

Om du inte har ett MioNet-konto eller vill skapa ett nytt, välj **Create New Account** (Skapa nytt konto).

Registrera din disk till ett befintligt konto

The screenshot shows the 'MioNet Service' status as 'Enabled'. Under 'MioNet Registration', the 'Existing Account' option is selected. The 'User Name' field contains 'sallyparker' and the 'Password' field is masked with dots. A blue 'Submit' button is at the bottom.

1. Ange **User Name** (Användarnamn) och **Password** (Lösenord) för ditt befintliga konto och klicka på knappen **Submit** (Skicka).
2. Verifiera att din MioNet-registrerings **User Name** (Användarnamn) och **Account URL** (Konto-URL) (alltid <http://www.mionet.com/web>) visas på den nedre delen av sidan:

The screenshot shows the 'MioNet Account' section with an 'Unregister Device' button. Below it, the 'User Name' is 'sallyparker' and the 'Account URL' is <http://www.MioNet.com/web>.

3. Om du vill logga in till MioNets webbgränssnitt från My Book Live Dashboard klickar du på länken **Account URL** (Konto-URL).

Obs! Ett annat sätt att logga in till MioNets webbgränssnitt är att öppna <http://www.mionet.com/> och logga in.

Skapa ett nytt konto och registrera din disk till det

The screenshot shows the 'MioNet' header and a message about remote access. Below are links for 'Setting up MioNet', 'Create new account:', and 'Existing Account:'. The 'MioNet Service' is 'Enabled'. Under 'MioNet Registration', the 'Creating a New Account' option is selected. The form fields are filled with: First Name: Sally, Last Name: Parker, User Name: sallyparker, Password: (masked), Confirm Password: (masked), E-mail Address: sally@example.com, and Confirm E-mail Address: sally@example.com. There is a blue 'Submit' button and a link to 'Privacy Policy'. At the bottom, the 'MioNet Account' section shows 'Unregister Device' button, 'User Name: dorisdoris', and 'Account URL: http://www.MioNet.com/web'.

1. Fyll i alla fält, läs Privacy Policy (Integritetspolicy) och klicka på knappen **Submit** (Skicka).
2. När det visats ett bekräftelsemeddelande klickar du på knappen **Close** (Stäng).
3. Verifiera att din MioNet-registrerings **User Name** (Användarnamn) och **Account URL** (Konto-URL) (alltid <http://www.mionet.com/web>) visas på den nedre delen av sidan. Nätverksdisken är nu registrerad till ditt konto:

MioNet Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled ⓘ
MioNet Account:	Unregister Device
User Name:	sallyparker
Account URL:	http://www.MioNet.com/web

4. Om du vill logga in till MioNets webbgränssnitt direkt från My Book Live Dashboard klickar du på länken **Account URL** (Konto-URL).

Obs! Ett annat sätt att logga in till MioNets webbgränssnitt är att öppna <http://www.mionet.com/> och logga in.

Avregistrera din disk

MioNet Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled ⓘ
MioNet Account:	Unregister Device
User Name:	sallyparker
Account URL:	http://www.MioNet.com/web

1. Välj **Existing Account** (Befintligt konto).
2. Ange **User Name** (Användarnamn) och **Password** (Lösenord) för MioNet och klicka sedan på knappen **Submit** (Skicka).
3. Klicka på knappen **Unregister Device** (Avregistrera enhet). Disken är nu inte längre tillgänglig via MioNet-tjänsten och kan läggas till i ett nytt eller befintligt MioNet-konto.

Inställningar för mediaserver

Njut av media i alla rum i huset. Med fliken **Media** (Media) kan du ange inställningar för TwonkyMedia och iTunes.

Obs! TwonkyMedia och iTunes fungerar endast i ditt nätverk.


TwonkyMedia

TwonkyMedia strömmar din musik, dina foton och videor till kompatibla enheter i ditt hem. Det är enkelt att spela upp media på en kompatibel enhet.

TwonkyMedia-servern söker igenom alla media som lagrats i resursen Public (Delad) på den My Book Live som är uppkopplad till ditt hemnätverk. Servern är förinställd så du behöver bara föra över ditt multimedieinnehåll till resursen Public (Delad) på din My Book Live. Du kan sedan strömma och visa materialet på ditt hemunderhållningssystem, spelkonsoler (t.ex. Xbox 360 eller PlayStation 3, WD TV HD Live-mediespelaren eller DLNA 1.5 digitala medieadapttrar) och andra datorer i ditt hemnätverk. Gå till <http://www.twonkymedia.com> för ytterligare information om TwonkyMedia.

Aktivera TwonkyMedia så att det kan strömma innehåll från din My Book Live till den eller de mediaservrar du har:


1. Klicka på **Twonky** för att öppna avsnittet.
2. Markera kryssrutan **Enable** (Aktivera) för **Twonky Service** (Twonky-tjänsten) (aktiverad som standard).
3. Visa en tabell med dina mediaservrar genom att klicka på pil ner för att expandera avsnittet Twonky Service (Twonky-tjänsten):

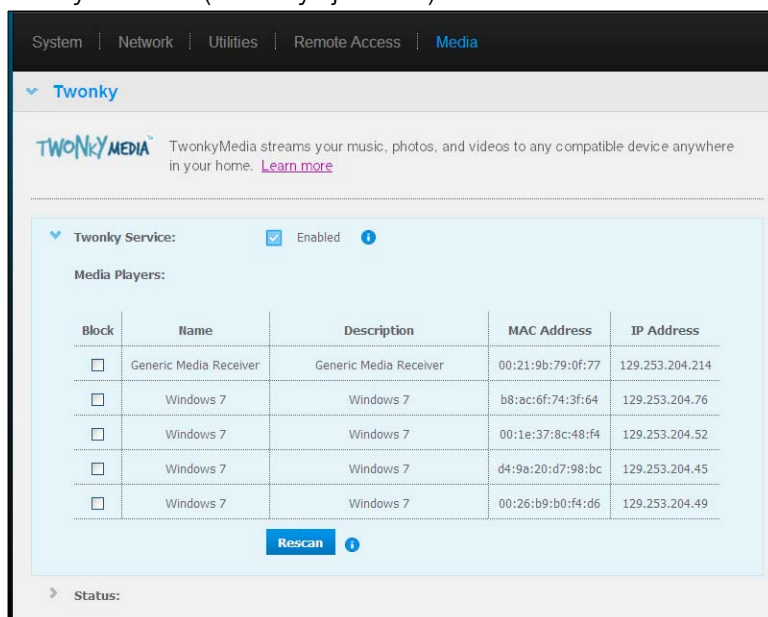

4. Om du vill blockera en mediaspelare så att den inte kan ta emot dataströmmen (exempelvis för föräldrakontroll) ska du, i listan Media Players (Mediespelare), markera kryssrutan bredvid raden för den mediaspelaren. Avmarkera kryssrutan om du inte vill blockera spelaren. När du ändrar en inställning, sparar disken automatiskt din ändring.
5. Sök efter nya mediaspelare genom att klicka på knappen **Rescan** (Sök igen). Meddelandet "Rescan in Progress" (Sök igen pågår) visas. När den nya sökningen är klar visas den nya listan med mediaspelare i tabellen med mediaservrar.

Obs! Systemet söker återigen igenom mediaspelarna automatiskt, knappen **Rescan** (Sök igen) är huvudsakligen för felsökning.

6. Granska statusinformation genom att klicka på > bredvid **Status**:

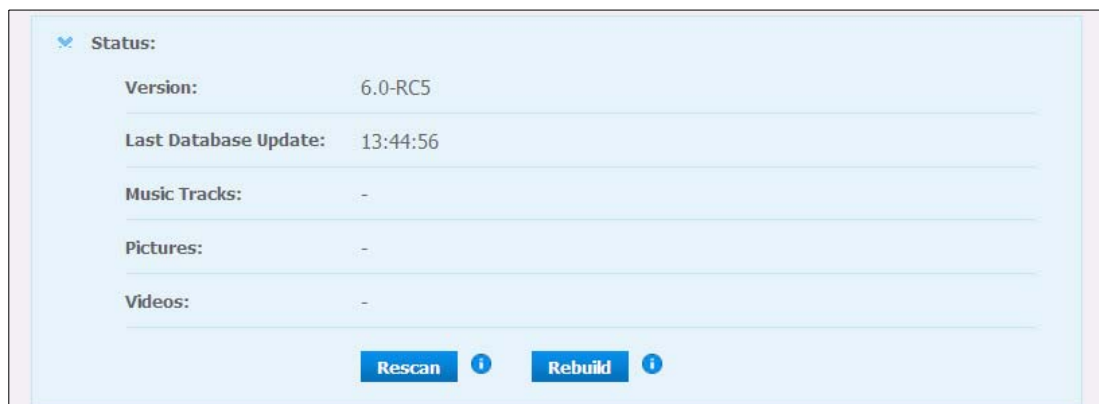

Statusinformation inkluderar versionen av programvaran Twonky, datum och tid då dina inställningar uppdaterades, och antalet musikspår, bilder och videor som strömmades.

7. Om du vill att Twonky bara ska söka efter uppdaterade filer med musik, bilder och videor, klicka på **Rescan** (Sök igen) eller **Rebuild** (Återskapa) under tabellen. Återskapande är mer noggrant än omsökning, men det kan ta längre tid.
8. Om du vill att Twonky ska avläsa alla filer med musik, bilder och videor på disken, klicka på **Rebuild** (Återskapa) under tabellen.

Obs! Omsökning och återskapande sker automatiskt. Du behöver bara använda knapparna om du har ett problem.

iTunes

Med medieservern för iTunes kan du eller någon annan som är ansluten till My Book Live använda iTunes för att spela upp musikfiler som är lagrade på den. Denna tjänst skapar ett virtuellt musikbibliotek på enheten och behandlar det som en iTunes-lagringsenhet, vilket gör det möjligt att strömma mediefiler från My Book Live till Windows- eller Mac-datorer med iTunes.

Medietyper som stöds


iTunes Media Server har stöd för följande filtyper:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Spellistor med musik och videor

Obs! iTunes-servern söker igenom alla resurser som har inställningen Media Serving (Media som kan användas) aktiverad. Dessa inkluderar som standard Public (Delad).

Aktivera iTunes så här:

1. Klicka på ► bredvid **iTunes** för att expandera avsnittet iTunes på sidan:

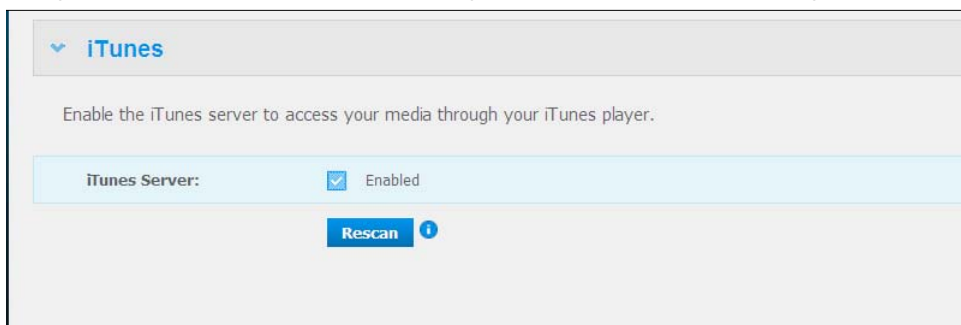

2. Gör det möjligt för iTunes att nå dina musikfiler genom din iTunes-spelare genom att klicka på kryssrutan **Enable** (Aktivera). iTunes är som standard aktiverat.
3. Klicka på knappen **Rescan** (Sök igen) för att uppdatera dina mediefiler. När meddelandet "iTunes rescan has been initiated" (iTunes-omsökningen har påbörjats) visas, klicka på knappen **Close** (Stäng).

9 Hantera användare

Visa användare

Skapa en användare

Skapa en privat resurs för en användare

Ändra en användares lösenord

Redigera användarinställningar

Ta bort en användare


Det är administratören (Administrator) som skapar konton åt andra som ska ha åtkomst till My Book Live-disken. Dessa konton hänvisas till som användare. Användare har full åtkomst till sina egna privata resurser och till delade resurser, och begränsad åtkomst till andras resurser.

Obs! Administratören, normalt ägaren, är den person som har ansvaret för konfigurationen av datorer i nätverket.

Alternativet **Users** (Användare) i navigeringspanelen visar nuvarande användare och gör det möjligt för Administrator-kontot att visa användardetaljer. Användare har fullständig åtkomst till sina egna privata resurser och till offentliga resurser, och begränsad åtkomst till andra användares resurser.

Visa användare

1. I navigeringspanelen, klicka på **Users** (Användare) för att visa en lista med nuvarande användare på panelen till vänster och länkar som visar direkthjälpen i en panel till höger:

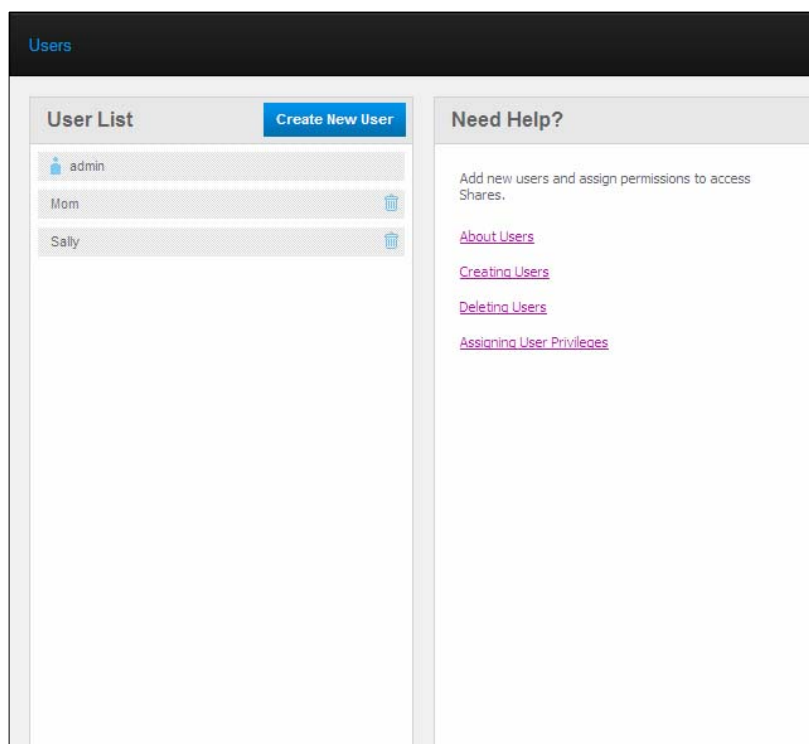

2. Visa användarinformation genom att klicka på användarnamnet. User Detail (Användardetalj) och Share Access (Dela åtkomst) visas i en panel till höger:

The screenshot shows a web interface for managing users. On the left, a 'User List' panel contains a table with three users: 'admin', 'Mom', and 'Sally'. The 'admin' user is selected. On the right, the 'User Detail' panel shows the details for the 'admin' user, including 'User Name', 'Full Name', and 'Password'. Below this, the 'Share Access' panel shows a table of shares for the selected user.

User List		User Detail																	
<div>admin</div> <div>Mom</div> <div>Sally</div>		<div>User Name:*</div> <div>admin</div> <div>Full Name:</div> <div>Administrator</div> <div>Password</div> <div>Update Password</div>																	
		<div>Share Access</div> <div>Create New Share</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>+</th> <th>Share Name</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Public</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Projects</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>usertest</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		+	Share Name			<input checked="" type="checkbox"/>	Public			<input checked="" type="checkbox"/>	Projects			<input checked="" type="checkbox"/>	usertest		
+	Share Name																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Public																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Projects																		
<input checked="" type="checkbox"/>	usertest																		

Skapa en användare

Administratören kan skapa användare och begränsa vilka resurser de kan komma åt.



Full access (Fullständig åtkomst) – Ger användaren möjlighet att läsa, skriva och ta bort filer på resursen.



Read-only access (Skrivskyddad åtkomst) – Begränsar användaren till att enbart visa filer på resursen.

1. Klicka på knappen **Create New User** (Skapa ny användare). Panelen Create New User (Skapa ny användare) glider ner över User List (Användarlistan):

Create New User

User Name: * New_user

Full Name: New user

Password:

Confirm Password:

☒ Create private Share for this user

☒ Allow access to existing Shares

User Access

+	Share Name		
<input checked="" type="checkbox"/>	Public		
<input checked="" type="checkbox"/>	Projects		
<input checked="" type="checkbox"/>	New_user		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mom		
<input checked="" type="checkbox"/>	Familyphotos		

*Required

Cancel Save

Need Help?

Add new users and assign permissions to access Shares.

[About Users](#)

[Creating Users](#)

[Deleting Users](#)

[Assigning User Privileges](#)

2. Ange all obligatorisk information (indikeras med röd asterisk).
3. Om så önskas, ange dessa valfria inställningar:

**User Password
(Användarlösenord)/
Confirm Password
(Bekräfta lösenord)**

Om du vill ange ett lösenord för användaren för att förhindra andra att nå användarens privata resurs, ange ett lösenord för användaren.

**Create a private share
for this user (Skapa en
privat resurs för denna
användare)**

Markera detta alternativ om du vill skapa en privat resurs med fullständiga åtkomsträttigheter för den nya användaren.

**Allow access to existing
shares (Tillåt åtkomst till
befintliga resurser)**

Markera detta alternativ för att bevilja den nya användaren åtkomst till andra resurser. Markera kryssrutan bredvid varje resurs som användaren kan nå och ange sedan åtkomstnivå genom att markera ikonen fullständig åtkomst eller skrivskyddad åtkomst

Den nya användaren kan exempelvis endast ges skrivskyddad åtkomst till familjefoton eller mammas videoklipp (så att han inte kan ändra, ta bort eller lägga till), men fullständig åtkomst till Projekt så att han kan lägga till, redigera eller ta bort projektfiler.

- Klicka på knappen **Save** (Spara). Den nya användaren visas i User List (Användarlista) och avsnittet Share Access (Dela åtkomst) flyttas till höger panel:

The screenshot shows the 'Users' management interface. On the left is the 'User List' panel with a 'Create New User' button. It contains a table of users: 'admin', 'Mom', 'Sally', and 'New_user'. The 'New_user' entry is highlighted. On the right is the 'User Detail' panel for 'New_user'. It includes fields for 'User Name' (New_user), 'Full Name' (New user), and 'Password' with an 'Update Password' button. Below these is the 'Share Access' section with a 'Create New Share' button. It contains a table of shares: 'Public', 'Projects', 'New_user', 'Mom', and 'Familyphotos'. The 'New_user', 'Mom', and 'Familyphotos' shares are checked. At the bottom of the 'User Detail' panel is a red asterisk and the text '*Required'.


Skapa en privat resurs för en användare

- Om du vill skapa en privat resurs åt användaren ska du i avsnittet **Share Access** (Dela åtkomst) i höger panel klicka på knappen **Create new share** (Skapa ny resurs). Rutan Create New Share (Skapa ny resurs) visas över sidan:

The screenshot shows the 'Create New Share' dialog box. It has a title bar 'Create New Share'. Inside, there is a 'Share Name' field with an asterisk and an information icon. Below it is a 'Share Description' text area with an information icon. Further down is a 'Mionet Remote Access' section with a checkbox labeled 'Enabled' and an information icon. Below that is a 'Media Serving' dropdown menu currently set to 'All' with an information icon. At the bottom left is a red asterisk and the text '*Required'. At the bottom right are 'Cancel' and 'Save' buttons.

2. Slutför alla inställningar som krävs (indikeras med röd asterisk) och eventuella valfria inställningar, enligt följande:


Share Name (Resursnamn)	Allokera ett namn till resursen som tydligt indikerar den typ av filer den ska innehålla.
Share Description (Resursbeskrivning)	Ange en kort beskrivning av innehållet i resursen.
MioNet Remote Access (MioNet fjärråtkomst)	Aktivera detta alternativ om du vill att innehållet i den här resursen ska finnas tillgängligt via fjärranslutning genom ditt MioNet-konto.
Media Serving (Media som kan användas)	I den nedrullningsbara listan, markera None (Inga), All (Alla) eller, för att begränsa vad som kan strömmas från denna resurs, en typ av media från alternativen för Photos (Foton), Music (Musik) och Videos (Videoklipp).

3. Klicka på knappen **Save** (Spara). Den nya resursen visas i panelen Share Access (Dela åtkomst) och indikatorn Private (Privat)  visas. Fullständig åtkomst beviljas användaren automatiskt.

Ändra en användares lösenord

När du visar detaljer om en användare kan administratören ändra användarens lösenord (inget lösenord är standardinställningen).

1. Markera användaren för att visa motsvarande användardetaljer i högerkolumnen.
2. Klicka på knappen **Update Password** (Uppdatera lösenord) för att visa följande:

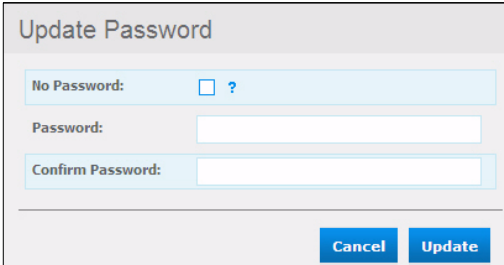

The dialog box titled "Update Password" contains three input fields: "No Password:" with a checkbox and a question mark, "Password:" with a text box, and "Confirm Password:" with a text box. At the bottom right are two buttons: "Cancel" and "Update".


3. Ange samma lösenord i både **Password** (Lösenord) och **Confirm Password** (Bekräfta lösenord). Markera annars kryssrutan **No Password** (Inget lösenord).
4. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Redigera användarinställningar

1. Gör ändringar i en användares profil genom att markera användaren i User List (Användarlistan). Då visas panelerna User Details (Användardetaljer) och Share Access (Dela åtkomst).
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål. Om du vill uppdatera användares åtkomst till resurser, gör nödvändiga ändringar i panelen Share Access (Dela åtkomst).
3. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Ta bort en användare

Du kan ta bort alla användare förutom Administrator (Administratören).

1. I User List (Användarlistan), klicka på borttagningsikonen  till höger om användarens namn.
2. Klicka på **Delete** (Ta bort) som svar på bekräftelsemeddelandet.

10 Hantera resurser


[Visa lista med resurser](#)
[Skapa en ny användare](#)
[Göra en resurs delad](#)
[Ta bort en resurs](#)
[Öppna en resurs](#)

En resurs är ett område på My Book Live-disken där du kan lagra filer (ungefär samma sak som en mapp eller katalog). I den här handboken använder vi begreppen resurs och mapp på samma sätt. En resurs kan vara delad så att alla användare kan nå innehållet, eller privat för att begränsa åtkomst till markerade användare. Alternativet Shares (Resurser) på navigeringspanelen visar en lista med resurser på My Book Live och gör det möjligt för administratören att hantera resurser och användaråtkomst.

Visa lista med resurser

På navigeringspanelen, klicka på **Shares** (Resurser) för att visa en lista med resurser på My Book Live-disken. För varje resursnamn, visas användning, typ av media som delas (servas), och status för fjärråtkomst.

Om resursen är privat visas en låsikon  till vänster. Detta innebär att endast användare med speciella åtkomsträttigheter kan visa eller modifiera den. Den högra panelen innehåller länkar till direkthjälpen.

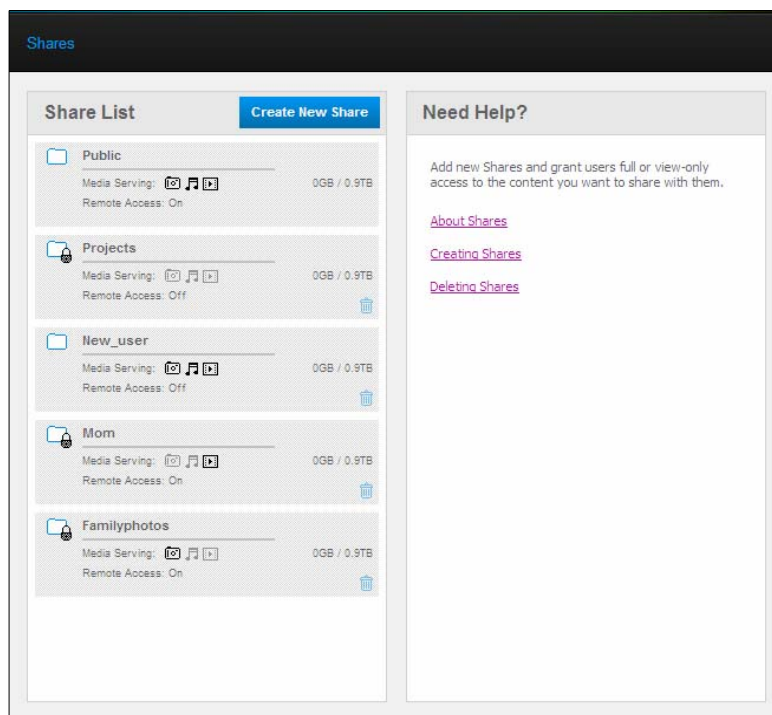

Klicka på en resurs för att visa information om resursdetaljer och användaråtkomst.

The screenshot shows the 'Shares' management interface. On the left is the 'Share List' with a 'Create New Share' button. It lists four shares: 'Public', 'Projects', 'New_user', and 'Familyphotos'. The 'Familyphotos' share is selected. On the right is the 'Share Detail' panel for 'Familyphotos'. It includes fields for 'Share Name' (Familyphotos), 'Description' (2010 Family Photos), and 'MioNet Remote Access' (Enabled). Below this is the 'Media Serving' section set to 'Photos'. At the bottom is the 'Share Access' section, which is set to 'Private' and shows a table of users with access permissions.

	User Name		
<input type="checkbox"/>	admin		
<input type="checkbox"/>	Mom		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sally		
<input checked="" type="checkbox"/>	New_user		

Skapa en ny resurs

Du kan skapa en resurs och utse den till delad eller privat. Exempelvis gäller att om resursen innehåller ekonomisk information, kanske du vill neka åtkomst för dina barn. Eller, om det finns foton som du vill att en vän ska kunna se men inte ändra eller ta bort, då skulle du allokerat skrivskyddad åtkomst till den användaren.

1. Klicka på knappen **Create New Share** (Skapa ny resurs) ovanför listan Share Access (Resursåtkomst) för att visa:

The screenshot shows the 'Create New Share' form. It has fields for 'Share Name' (Familyvideos), 'Description' (2010 Family videos), and 'MioNet Remote Access' (Enabled). The 'Media Serving' section is set to 'Videos'. Below this is the 'User Access' section, which is set to 'Private' and shows a table of users with access permissions. At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

	User Name		
<input type="checkbox"/>	admin		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mom		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sally		
<input checked="" type="checkbox"/>	New_user		

2. Gå igenom alla obligatoriska inställningar (indikeras med röd asterisk) och eventuella valfria inställningar, enligt följande:


Share Name (Resursnamn)	Ge resursen ett namn.
Share Description (Resursbeskrivning)	Skriv en kort beskrivning av resursen för att påminna dig själv om vad den innehåller.
MioNet Remote Access (MioNet fjärråtkomst)	Aktivera detta alternativ om du vill att innehållet i den här resursen ska finnas tillgängligt via fjärranslutning genom ditt MioNet-konto eller programmet WD Photos.
Media Serving (Media som kan användas)	I den nedrullningsbara listan, markera None (Inga), All (Alla) eller, för att begränsa vad som kan strömmas från denna resurs, en typ av media från alternativen som visas för Photos (Foton), Music (Musik) och Videos (Videoklipp).
User Access (Användaråtkomst)	Markera Public (Delad) om du vill att alla användare ska ha åtkomst till den här resursen eller markera Private (Privat) för att begränsa användaråtkomst till denna resurs.

3. Klicka på knappen **Save** (Spara). Om du markerat **Private** (Privat) visas panelen User Access (Användaråtkomst) nedan:
4. Begränsa åtkomst till den nya resursen genom att markera kryssrutan **+** (Lägg till) bredvid användarens namn och markera sedan antingen fullständig åtkomst eller skrivskyddad åtkomst. Fullständig åtkomst betyder att användaren kan göra ändringar i resursen genom att t.ex. lägga till eller ta bort filer. Skrivskyddad åtkomst betyder att användaren endast kan titta på filerna. Om du inte vill att användaren ska ha någon åtkomst till resursen, se till att kryssrutan **+** är tom.
- I exemplet ovan har administratören (Dad) och Mom fullständig åtkomst till familjens videoklipp. Sally och den nya användaren kan endast visa videoklippen.
5. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Skapa en ny användare

Samtidigt som du arbetar med alternativet **Shares** (Resurser) kanske du vill skapa en ny användare och allokeras resursåtkomsträttigheter samtidigt.

1. Markera en resurs i listan för att visa resursdetaljer:

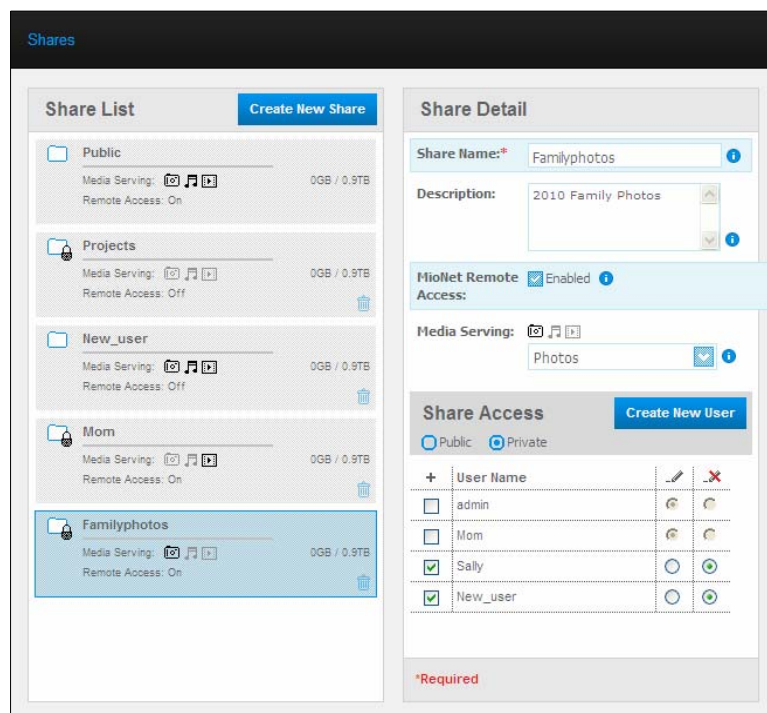

2. Klicka på knappen **Create new user** (Skapa ny användare) i avsnittet Share Access (Resursåtkomst) till höger. Rutan Create New User (Skapa ny användare) visas över skärmen:

The 'Create New User' dialog box is shown. It contains the following fields: 'User Name:' with the value 'Grandma', 'Full Name:' with the value 'Grandma', 'Password:' with masked characters, and 'Confirm Password:' with masked characters. There is a checkbox labeled 'Create private Share for this user' which is checked. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. A red asterisk and the text '*Required' are displayed below the password fields.


3. Fyll i information som du gjorde i "Skapa en användare" på sida 78.
4. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Göra en resurs delad

Om du bestämmer dig för att det inte finns någon orsak att begränsa åtkomst till en privat resurs, konvertera den till en delad resurs.

1. Markera den privata resursen i listan Shares (Resurser) och markera alternativet **Public** (Delad) i stället för alternativet **Private** (Privat) i avsnittet **Share Access** (Resursåtkomst) i höger panel.
2. Klicka på knappen **Save** (Spara).

Ta bort en resurs

1. I Share List (Resurslistan), klicka på borttagningsikonen  till höger om resursens namn.

WARNING! Om du tar bort en resurs raderas alla filer och mappar på resursen.


2. Klicka på **Delete** (Ta bort) som svar på bekräftelsemeddelandet.



Öppna en resurs

Du har flera möjligheter när du ska öppna resursen Public (Delad) på My Book Live och de privata resurser som du har åtkomst till.

Innan du kan öppna en privat resurs måste du ha:

- Ett användarnamn och lösenord som tilldelats ditt användarnamn
- Skrivskyddad eller fullständig åtkomst till resursen

OM du vill öppna en resurs med . . .	GÄLLER ATT för . . .
WD Quick View i systemfältet (Windows)	Delade och privata resurser <ol style="list-style-type: none"> 1. Vänster- eller högerklicka på ikonen WD Quick View  för att visa huvudmenyn. 2. Klicka på pilen bredvid diskens namn och klicka sedan på Open (Öppna). Resurserna visas i Windows Explorer (Utforskaren). 3. För en privat resurs gäller att om du blir ombedd om ett användarnamn och lösenord, ange dem som förknippas med ditt användarkonto på My Book Live Dashboard. I Windows XP, för en privat resurs, gäller att om användarens namn och lösenord är desamma som för inloggning till datorn, behövs det inget användarnamn och lösenord. Om de inte är desamma, gå till http://support.wdc.com och se Knowledge Base Answer ID 5681.

OM du vill öppna en resurs med . . .	GÄLLER ATT för . . .
WD Quick View i menyraden (Mac OS X)	Delade och privata resurser <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på WD Quick View-ikonen  i menyraden och flytta markören över namnet på din My Book Live-disk för att visa undermenyn. 2. Välj Open (Öppna) på WD Quick View-undermenyn. Resurserna visas i en andra undermeny. 3. Välj önskad resurs. För en privat resurs gäller att om du blir ombedd om användarnamn och lösenord, ange dem som förknippas med ditt användarkonto på My Book Live Dashboard (se "Skapa en användare" på sida 78). För en Public (Delad) resurs gäller att om du blir ombedd om ett användarnamn och lösenord, välj Guest (Gäst).
Windows XP	Public (Delad) resurs <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start > My Computer (Den här datorn). 2. Under Network Drives (Nätverksenheten), dubbelklicka på mappen Public (Delad) för din disk.
Windows Vista/Windows 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på  > Computer (Dator). 2. Under Network Location (Nätverksplats), dubbelklicka på mappen Public (Delad) för din disk.
Mac OS X	Delade och privata resurser <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna ett Finder-fönster och hitta din My Book Live-disk under rubriken Shared (Delade) i sidopanelen. 2. Dubbelklicka på disken för att visa resursen Public (Delad) och alla privata resurser som du har åtkomst till.

11

Visa lista med säkerhetskopior

Visa listan med säkerhetskopior
Ta bort en säkerhetskopia


My Book Live Dashboard visar och innehåller information om dina säkerhetskopior och ger dig möjlighet att ta bort dem. Informationen inkluderar typ av säkerhetskopiering, datum och användning av diskens lagringsutrymme.

Obs! Återställ filerna till datorn med ditt säkerhetskopieringsprogram.

Visa listan med säkerhetskopior

Obs! Även om du kan skapa säkerhetskopior med procedurer i Windows Vista och Windows 7 visas de inte här.

1. Klicka på **Backups** (Säkerhetskopior) på navigeringspanelen. Sidan Backups (Säkerhetskopior) öppnas:

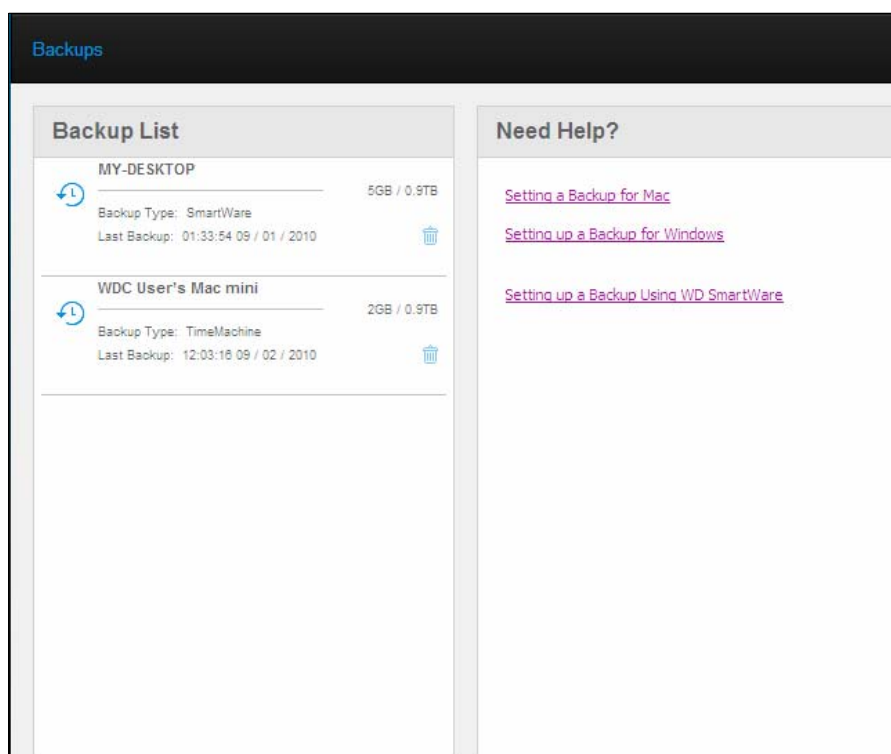


Det visas en lista med säkerhetskopior på din My Book Live. För varje säkerhetskopia visar listan den nätverksanslutna enhet som lagrar säkerhetskopian, säkerhetskopians storlek och typ av säkerhetskopia (WD SmartWare eller TimeMachine), och datum för senaste säkerhetskopiering.

2. Om du vill ha lite information om att säkerhetskopiera dina filer med WD SmartWare, TimeMachine eller Windows Backup, klicka på lämplig länk i panelen **Need Help?** (Behöver du hjälp?) till höger.

Ta bort en säkerhetskopia

ARNING! När du tar bort en säkerhetskopia ska du komma ihåg att du raderar alla filer i säkerhetskopian.

1. Klicka på borttagningsikonen  till höger om säkerhetskopian.
2. Klicka på **Delete** (Ta bort) som svar på bekräftelsemeddelandet.

12 Nå din My Book Live via fjärranslutning

Översikt över MioNet®

Använda MioNet Web (efter registrering)

Nå My Book Live med WD Photos

Översikt över MioNet®

Viktigt! För information om hur du registrerar din disk och skapar ett konto på MioNet, se "Systeminställningar" på sida 60.

Fjärranslut för att komma åt bilder, musik, videoklipp och dokument överallt, när som helst med hjälp av MioNets säkra fjärråtkomsttjänster från WD. MioNet gör fjärrfilåtkomst och delning smidiga, enkla och mycket säkra. Följ dessa steg för att registrera din My Book Live i ditt säkra MioNet-konto. Därefter kan du komma åt ditt material från vilken webbläsare som helst i världen, med ditt unika användarnamn och lösenord.

MioNet gör också att du kan dela en mapp med bilder på din My Book Live med dina vänner (ingen uppladdning krävs) eller en mapp med dokument med dina affärskolleger. Inbjudna kan endast visa det innehåll som du väljer att dela med dem.

Använda MioNet Web (efter registrering)

1. Från valfri webbläsare, gå till <http://www.mionet.com/web>.
2. Ange ditt användarnamn och lösenord för MioNet. Fliken **Quick Start** (Snabbstart) visas med ikoner som representerar aktiviteter som du kan utföra:



Obs! I den här användarhandboken beskriver vi de mest grundläggande alternativen. För mer avancerade alternativ, se MioNet Help (Hjälp) eller MioNet User Guide (Användarhandbok) (tillgänglig när du klickar på ikonen för online Help (direkthjälp)).

Nå mappar och filer i My Book Live via fjärranslutning

Viktigt! Lokal åtkomst till mappar och filer på My Book Live med MioNet Web finns inte tillgängligt. Använd Windows Explorer (Utforskaren) eller Apple Finder.


1. Klicka på fliken **My Resources** (Mina resurser) för att visa dina My Book Live-mappar:




2. Välj en mapp för att se en lista med alla dess undermappar och filer. Nu kan du med hjälp av webbläsaren komma åt hela din samling av musik, bilder, filmer och dokument.
3. Dubbelklicka på valfri fil för att öppna den lokalt. Du kanske också kan dra filer från din My Book Live och släppa dem på den fjärranslutna datorn och tvärtom.


Dela filer med andra

Det är en enkel process i tre steg att dela filer på din My Book Live med andra. Först väljer du den mapp som du vill dela, sedan vem du vill dela den med och slutligen vilka behörigheter de har för att nå mappen.

1. Klicka på ikonen Share Photos (Dela foton). 
2. Klicka på valfri mapp eller plustecknet vid sidan om den för att välja en undermapp att dela med någon annan.

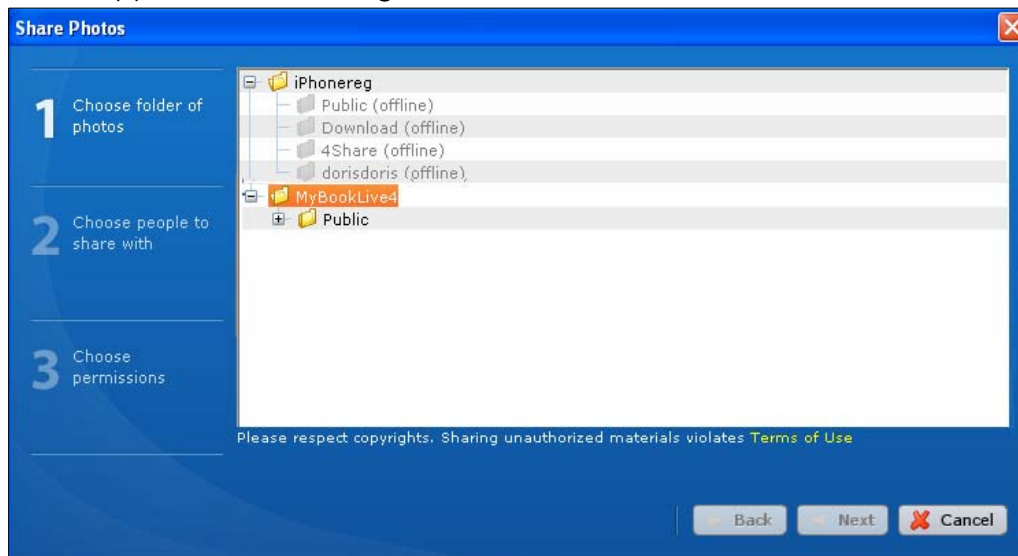


3. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa sidan Share Files with Others (Dela filer med andra) som visar användare du har delat med tidigare:

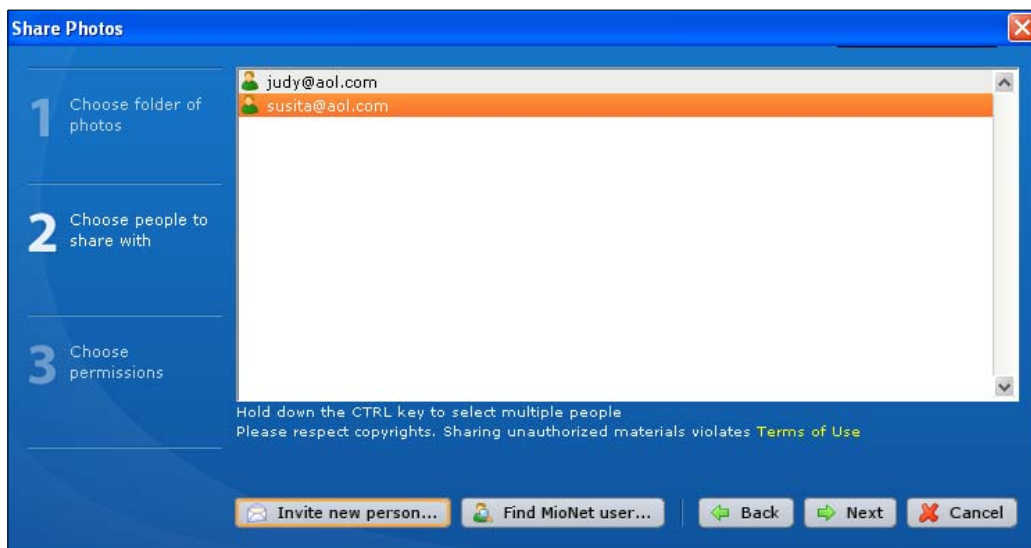

OM du vill . . .	gör SÅ HÄR . . .
Dela foton med MioNet-användare som du har delat med tidigare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Markera en eller flera användare. (Tryck på Ctrl-tangenter i Windows eller Kommando-tangenten på en Mac för att markera flera användare.) 2. Klicka på Next (Nästa).
Lägga till en ny användare att dela med	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Invite new person (Inbjud ny person). 2. Ange användarens e-postadress. 3. Klicka på Continue (Fortsätt).
Hitta en användare som du aldrig delat med tidigare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Find MioNet user (Hitta MioNet-användare). 2. Ange användarnamn eller e-postadress. 3. Klicka på Find (Sök). 4. När MioNet hittar användaren, klicka på knappen Share with this person (Dela med den här personen).

4. Markera behörighetsnivå och klicka på **Finish** (Slutför).
 - Om du vill att användare bara ska kunna visa och hämta bilder, välj behörigheten **Read** (Läs).
 - Om du vill göra det möjligt för användare att lägga till, modifiera eller ta bort bilder i din mapp, välj behörigheten **Read & Write** (Läs och skriv).

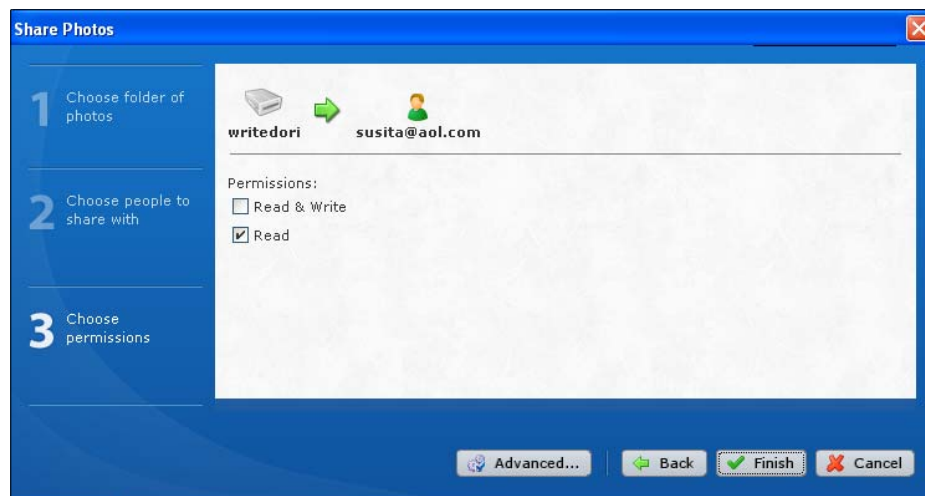


Den person som du bjuder in får ett e-postmeddelande med en länk till MioNet. MioNet öppnas automatiskt i användarens webbläsare och tillhandahåller ögonblicklig säker åtkomst till mappen med bilder på datorn.

Överföra filer till andra

Med MioNet kan du överföra filer till andra som du har beviljat åtkomst och instruera dem att överföra filer till dig.

Proceduren är densamma som för att dela filer, förutom att du klickar på ikonen **Transfer Files to Others** (Överför filer till andra) för att visa:

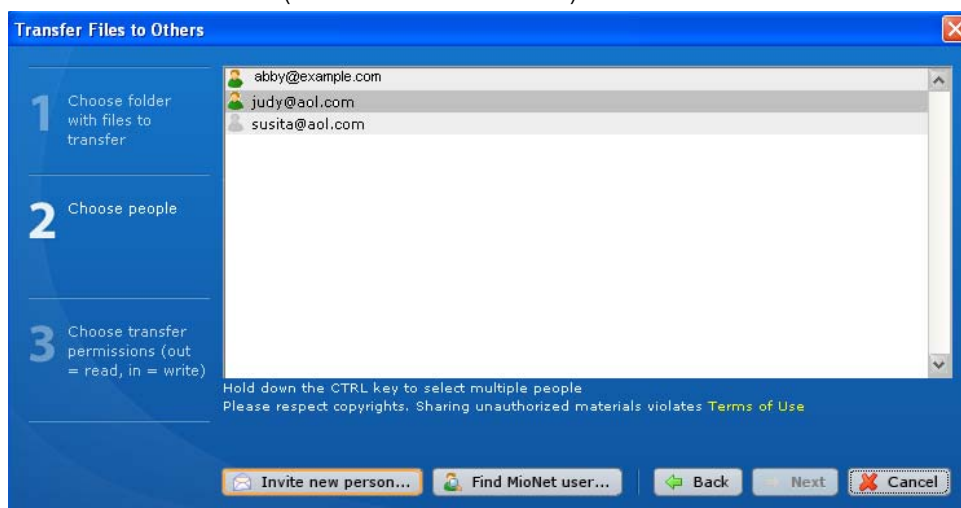

När du allokerar behörigheter:

- Om du bara vill att användare ska kunna överföra filerna till sig själva, ge dem behörigheten **Read** (Läs).
- Om du vill göra det möjligt för dem att överföra filer till dig (eller modifiera eller ta bort dina filer), ge dem behörigheten **Read & Write** (Läs och skriv).

Nå My Book Live med WD Photos



Med WD Photos kan du snabbt nå alla foton som lagrats på din My Book Live med din Apple iPhone, iPod touch eller iPad.

Obs! I resten av handboken hänvisar alla referenser till iPhone även till iPod touch och iPad.

Dina foton förblir privata, säkra och trygga på din disk i hemnätverket. Du kan visa upp till 250 000 foton, utan att uppta mycket utrymme på din iPhone och du behöver inte vänta på att foton ska synkroniseras. Innan du kan använda WD Photos måste du registrera din My Book Live-disk med WD-tjänsten MioNet för säker fjärråtkomst, som ingår gratis med alla våra nätverksdiskar. (Se "Konfigurera MioNet" på sida 71.) Din iPhone måste ha OS 3.1 eller senare.

- Bilder optimeras automatiskt för perfekt visning på din iPhone.
- Du kan se de foton som visats tidigare även när du inte är uppkopplad.
- Visa alla dina foton samtidigt eller filtrera dem enligt mappvy eller albumvy eller till och med som bildspel.
- Sök igenom foton enligt filnamn, mappnamn eller datum.
- Skicka en bild till en vän via e-post.
- Ange ett foto för en kontakt.
- Lägg till ett foto i Kamerarullen.

Konfigurera disken

1. Se till att din WD-nätverksdisk är ansluten till ditt nätverk och påslagen.
2. Ladda dina foton (endast i JPEG-format) till mappen Shared Photos (Delade foton) i mappen Public (Delad) på nätverksdisken.

Skapa ett MioNet-konto och registrera disken

MioNet är WD-tjänsten för fjärråtkomst. Den ingår gratis med My Book Live-disken och är som standard aktiverad på din disk.

Om du inte redan har skapat ett MioNet-konto eller registrerat din My Book Live på MioNet, se anvisningarna i "Konfigurera MioNet" på sida 71.

Installera programmet WD Photos

1. Med din iPhone hämtar du WD Photos från App Store och installerar det på din Apple-enhet.
2. Starta WD Photos från din Apple-enhet och klicka på knappen **Login** (Inloggning).
3. På inloggningsskärmen anger du det användarnamn och lösenord för MioNet-kontot som du tidigare förknippat med din My Book Live.

Om du har problem med att installera WD Photos, gå till

<http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp>.

Visa dina foton

Obs! Med WD Photos öppet trycker du på **Learn More** (Mer information) och sedan på **Help** (Hjälp) för mer information. Om du fortfarande har frågor, klicka på **Additional** (Ytterligare) support.

WD Photos hittar alla JPEG-bilderna i diskmappen Shared Pictures (Delade bilder) i enhetsresursen Public (Delad). Andra mappar, filformat och bilder utanför mappen Shared Pictures (Delade bilder) visas inte.

1. Kopiera eller flytta alla bilder som du vill visa till mappen Shared Pictures (Delade bilder) på din WD My Book Live. **Ändra inte namnet på mappen.**
2. Den första gången du ansluter till din disk optimeras dina bilder automatiskt för skarp, tydlig visning på din iPhone. Den här proceduren kan ta mellan ett par minuter och flera timmar beroende på antalet bilder i din mapp Shared Pictures (Delade bilder).
3. Tryck på **WD Photos** på din iPhone.

Du kan visa dina bilder på tre sätt: Image View (Bildvy), Album View (Albumvy) och Folder View (Mappvy). Tryck på ögat längst ner på hemskärmen i WD Photos för att ändra vy. Varje gång du trycker identifierar ett meddelande den vy som du ser.



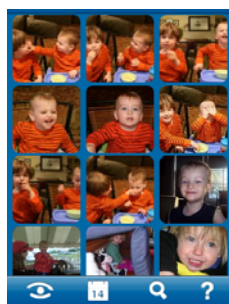


Image View (Bildvy)

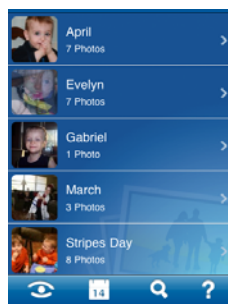

Album View (Albumvy)

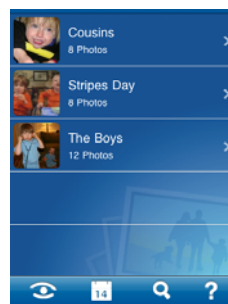

Folder View (Mappvy)

Image View (Bildvy) – Visar alla foton i Shared Pictures (Delade bilder) på din nätverksenhet. Vyn är ostrukturerad (inga mappar och undermappar).

Album View (Albumvy) – Om bilderna i Shared Pictures (Delade bilder) är organiserade i mappar och undermappar visar Album View (Albumvy) dem som album. Gå längre ner i mappstrukturen för att se foton i varje album.

Folder View (Mappvy) – Folder View (Mappvy) visar till en början mapparna på den högsta nivån i Shared Pictures (Delade bilder). Gå längre in i mappstrukturen för att visa undermappar och enskilda foton.

Söka efter foton



Söka enligt datum



Söka enligt nyckelord

Du kan söka efter specifika foton i din samling enligt datum eller nyckelord.

Datum

1. Tryck på kalenderikonen längst ner på enheten.
2. Skriv det ungefärliga datum du letar efter och klicka sedan på sökikonen (förstoringsglaset).
3. Markera önskat album eller önskad bild bland resultaten.

Obs! Du kan också filtrera efter månad eller år.

Nyckelord

1. Tryck på sökikonen längst ner på enheten.
2. Skriv nyckelordet (t.ex. filnamn) och klicka på sökikonen igen.
3. Markera önskat album eller önskad bild bland resultaten.

Skicka foton med e-post



1. Tryck på och öppna det foto som du vill skicka.
2. Tryck på ikonen **Settings** (Inställningar) och tryck sedan på knappen **Email Photo** (Skicka foto med e-post).
3. Ange en e-postadress och tryck på **Send** (Skicka).

Ändra inställningar i WD Photos

Du kan ändra inställningar för automatisk inloggning och cacheminnesstorlek. Med automatisk inloggning kan du logga in automatiskt när du klickar på ikonen WD Photos. Storleken på cacheminnet avgör hur många foton du kan lagra så att de finns tillgängliga utan att strömma från WD Photos. De nya inställningarna träder i kraft nästa gång du startar WD Photos.

1. Rulla till längst ner på iPhone-sidan Settings (Inställningar) och tryck på **WD Photos**:



2. Aktivera eller inaktivera automatisk inloggning genom att trycka så att **Auto Sign-in** (Automatisk inloggning) är **On** (På) eller **Off** (Av).
3. Justera storleken för cacheminnet som innehåller WD Photos genom att trycka på **Set Cache Size** (Ange cacheminnesstorlek) och välj ett av de alternativ som visas.
4. Nollställ cacheminnet genom att dra växeln **Clear** (Radera) till **On** (På).

13 Spela upp/strömma videor, bilder och musik

[Översikt över medieservrar](#)

[Medietyper som stöds](#)

[Medielagring](#)

[Komma åt My Book Live från mediespelare](#)

[Komma åt My Book Live med iTunes](#)

Njut av bilder, musik och videoklipp via en DLNA-kompatibel mediespelare så som Xbox 360, PlayStation 3, WDTV Live och mediatjänster så som iTunes.




Översikt över medieservrar

My Book Live är avsedd att fungera som hemmets centrala mediehubb. Den gör att du kan strömma bilder, musik och videor till ditt hemunderhållningssystem och/eller andra datorer i ditt hemätverk.

TwonkyMedia-servern söker igenom alla media som lagrats i resursen Public (Delad) på den My Book Live som är uppkopplad till ditt hemnätverk. Om du inte vill att Twonky ska hitta vissa filer, placera dem i en privat resurs som inte används för media.

Servern är förinställd så du behöver bara föra över ditt multimedieinnehåll till respektive delad mapp på din My Book Live (enligt beskrivning på nästa sida), sen kan du strömma och visa materialet på ditt hemunderhållningssystem, spelkonsoler (t.ex. Xbox 360™, PlayStation® 3 eller DLNA® 1.5 DMA, så som WD TV™ Live HD Media Player). För mer information, gå till <http://www.twonkymedia.com>.

Medietyper som stöds

		
Ljudfiler	Videoklippsfiler	Bildfiler
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

Obs! Vissa enheter har kanske inte stöd för uppspelning av alla dessa filer. Information om vilka format din enheter har stöd för hittar du i tillhörande användarhandbok.

Medielagring

Du kan komma åt och lagra medieinnehåll på My Book Live via nätverksresurser. Resurser, som påminner om mappar eller kataloger, är områden som är uppställda så att du kan organisera media och komma åt dem från ditt nätverk. Resurser kan delas med alla (delade) eller med utvalda användare i nätverket (privata).


Disken levereras förkonfigurerad med det nätverksresursen Public (Delad), som innehåller följande mappar för medielagring:

- **Shared Music** (Delad musik) – för lagring av musikfiler som du vill dela med andra användare
- **Shared Pictures** (Delade bilder) – för lagring av bildfiler som du vill dela med andra användare
- **Shared Videos** (Delade videor) – för lagring av videofiler som du vill dela med andra användare

Viktigt! Ta inte bort och ändra inte namnet på mappen Shared Pictures (Delade bilder) som krävs av programmet WD Photos.

Lägga till medieinnehåll i mapparna

1. Öppna Windows Explorer (Utforskaren) eller Mac Finder:

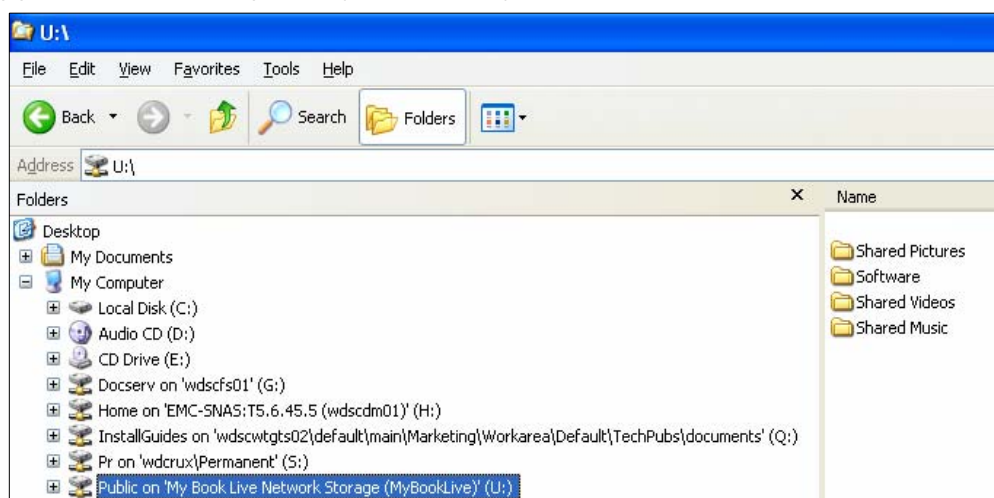

2. Kopiera dina musikfiler till mappen Shared Music (Delad musik).
3. Gör på samma sätt för att lägga videor och bilder i respektive mappar för Pictures (Bilder) och Video (Videor).

Viktigt! Sortera och lägg till medieinnehåll i rätt motsvarande delad mapp. (Musikfiler måste exempelvis placeras i mappen Shared Music (Delad musik).) Om du inte gör det kommer materialet inte att visas på rätt sätt i ditt mediecenter.

Komma åt My Book Live från mediespelare


Nu har du kopierat dina filer till deras respektive mappar och kan använda många olika mediespelare för att strömma media. De här sorterna diskuteras i detta avsnitt:

- Windows Media Player 12 (kommer med Windows 7) på sidan 102.
- WD TV Live HD Media Player på sidan 104.
- Xbox 360 på sidan 106.
- PlayStation 3 på sidan 106.
- Andra mediespelare på sidan 106:
 - BluRay-spelare
 - Nätverksanslutna tv
 - Digitalfotoramar
 - Nätverksmusikspelare
- DMA på sidan 107.
- DLNA-enheter på sidan 107.


Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Obs! Gå till webbplatsen för Microsoft Media Player-support för mer information om hur du använder och uppdaterar din mediaspelare. Strömma media med biblioteket i Windows Media Player 11 eller 12:


1. Klicka på **Control Panel** (Kontrollpanelen) > **Network and Sharing Center** (Nätverks- och delningscenter).
2. Klicka på **Customize** (Anpassa):

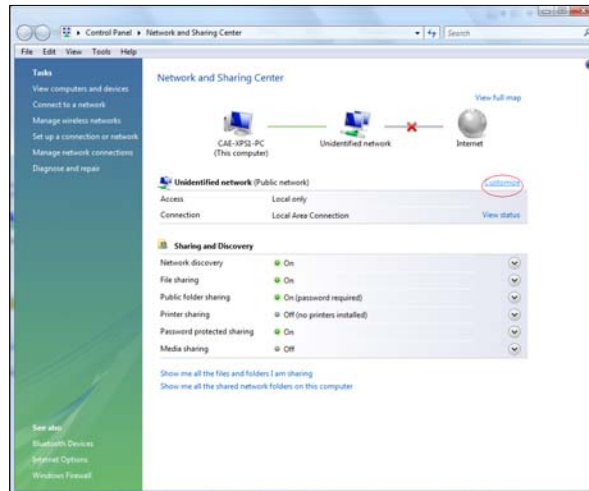


3. Välj **Private** (Privat) och klicka sedan på **Next** (Nästa):

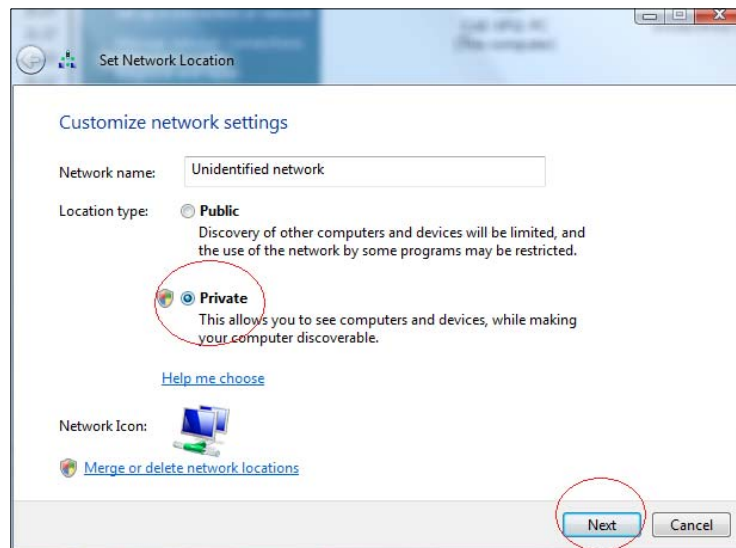


4. Starta Windows Media Player (**Start > All Programs (Alla program) > Windows Media Player**)

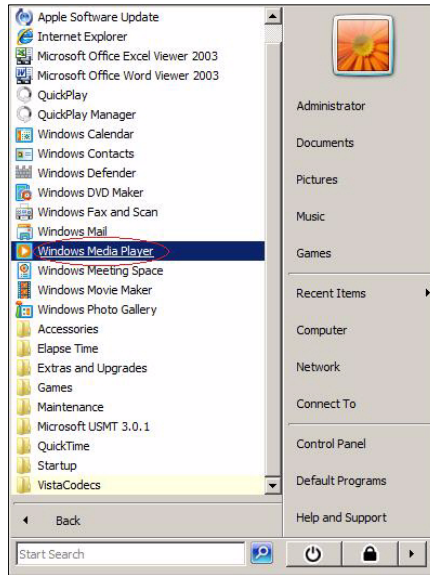

5. Klicka på **Library (Bibliotek) > Media Sharing (Mediadelning)**:

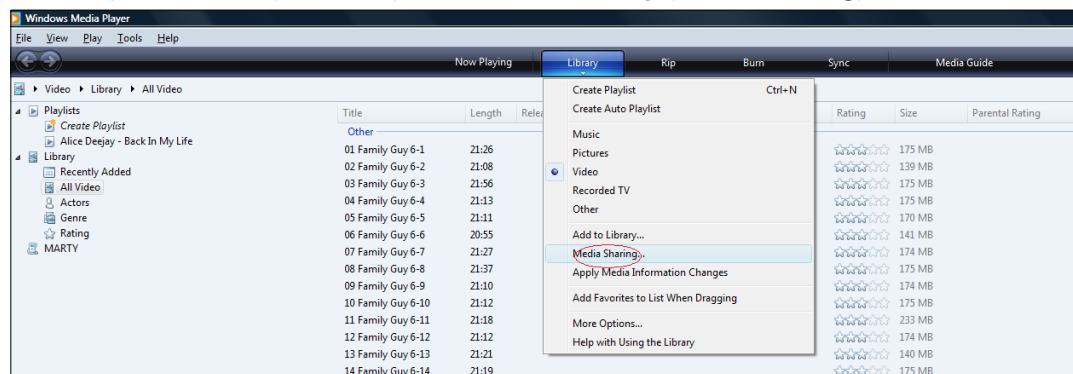

6. Klicka på **Find media that others are sharing** (Sök efter media som andra delar ut) och klicka sedan på **OK**:

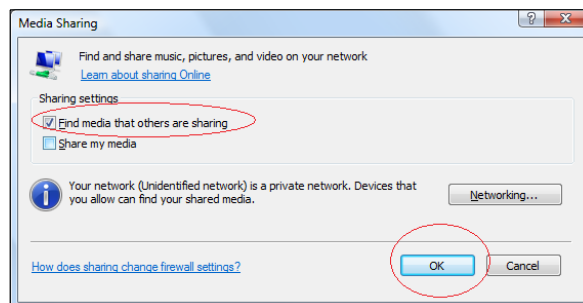

7. Välj en medietyp (musik, bilder eller video) och klicka på **MyBookLive**:




8. Dubbelklicka på den mediefil du vill spela.

WD TV Live HD Media Player

Du kan ansluta WD TV Live HD Media Player till ditt hemnätverk för åtkomst till medieinnehåll som lagras på en nätverksdisk så som My Book Live. Det följande är allmänna steg för att använda WD TV Live för att komma åt filer på en My Book Live.


Obs! Hänvisa till användarhandboken för WD TV Live HD Media Player för mer specifika anvisningar om hur du ansluter till My Book Live och kommer åt och spelar upp ditt medieinnehåll.

1. Anslut My Book Live till ditt hemnätverk och slå på enheten.
2. Se till att WD TV Live är ansluten till tv:n och att strömmen är på.
3. Anslut WD TV Live till hemnätverket:

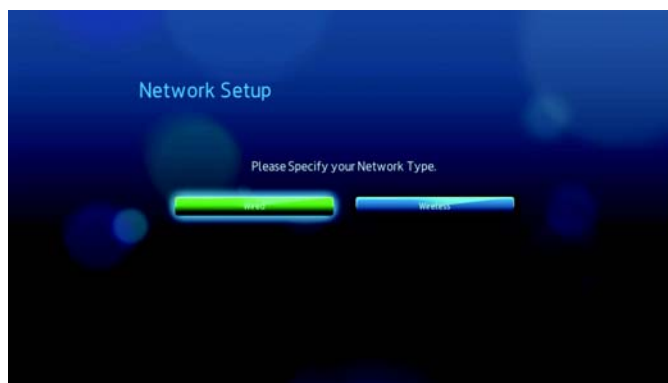


4. Navigera till hemskärmen och välj ikonen för medieinnehållet som du vill komma åt. Det kan vara musik 🎵, video 📺, eller foto 🖼️.


5. Tryck på ▲ / ▼ för att välja **Media servers** (Medieservrar)  och tryck sedan på **Enter**:

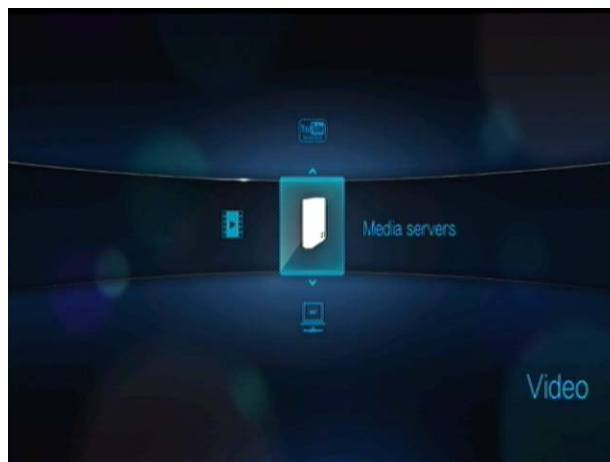

6. Tryck på ▲ / ▼ för att välja My Book Live och tryck på **Enter**.

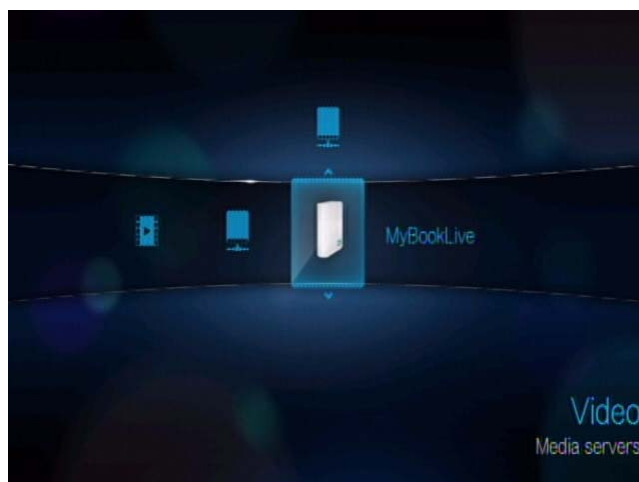

Innehållet som stöds för den valda medietypen visas:

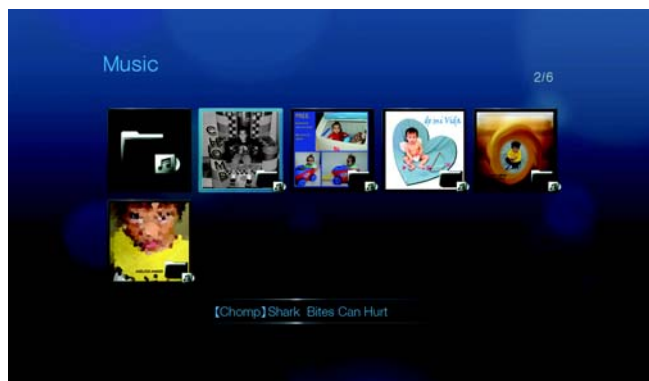

7. Markera det innehåll som du vill komma åt och tryck sedan på **Enter** för att starta uppspelning av media.

Xbox 360

Obs! Gå till webbplatsen för Microsoft Xbox 360-support för mer information om hur du använder och uppdaterar din Xbox 360.

1. Se till att din Xbox 360 och My Book Live är påslagna och anslutna till det lokala nätverket.
2. Utgå från Xbox huvudskärm och bläddra till skärmen My Xbox.
3. Använd Xbox 360-styrenheten och bläddra till höger tills du ser alternativen Video (Video), Music (Musik) och Picture Library (Bildbibliotek).
4. Välj något av de tre alternativen genom att trycka på **A**-knappen på handkontrollen. Skärmen Select Source (Välj källa) visas.
5. Välj MyBookLive-alternativet, baserat på namnet du gav enheten tidigare och tryck på knappen **A**. Du ser allt medieinnehåll på din MyBookLive-enhet.
6. Bläddra med handkontrollen för att visa och spela upp medieinnehåll.

PlayStation 3

Obs! Gå till webbplatsen för Sony® PlayStation-support för mer information om hur du använder och uppdaterar din PlayStation.

1. Se till att din PlayStation 3 och My Book Live är påslagna och anslutna till det lokala nätverket. Du ser huvudanvändargränssnittet med en rad alternativ som visas horisontellt över TV-skärmen.
2. Använd vänster- och höger riktningsknappar på PS3-handkontrollen, gå till Music (Musik), Photo (Bilder) eller Video (Videor) beroende på vilken typ av media du vill spela upp och tryck på knappen **X**.
3. Använd riktningsknapparna (upp och ner) och bläddra och välj MyBookLive (eller det nya enhetsnamn du skapade tidigare) och tryck på knappen **X**. Nu ser du en lista med mappar (Music (Musik), Photo (Foto) och Video (Video)) till höger om ikonerna MyBookLive.
4. Se till att du väljer den mapp som motsvarar alternativet du valde i steg 2. Om du till exempel väljer Photo (Foto) från huvudskärmen ska du öppna motsvarande mapp Photo (Foto) till höger om ikonerna MyBookLive, annars kommer inte ditt innehåll att visas korrekt.

Andra mediespelare

Det följande är allmänna steg för att konfigurera enheter som digitalfotoramar, Blu Ray-spelare, nätverksanslutna tv och DMA:

1. Se till att din My Book Live är ansluten till det hemmets lokala nätverk och att strömmen är på.
2. Följ bruksanvisningen till mediespelaren för förstagångsinställningar eller installation av drivrutiner.
3. Med hjälp av navigeringsfunktionen på spelaren, sök igenom och identifiera My Book Live i ditt nätverk.

4. Beroende på vilken spelare du har kan du behöva gå till sidan Settings (Inställningar)/ Network Setup (Nätverksinställningar) i användargränssnittet för att skapa en anslutning så att spelaren kan länkas till din My Book Live. Se användarhandboken för din spelare för specifika instruktioner.

DLNA-enheter

Se specifika instruktioner i DLNA-medieenhetens hanbok för instruktioner om hur du ansluter en DLNA-enhet till ditt nätverk så att du kan komma åt material på My Book Live. Gå till <http://www.dlna.org> för en lista med DLNA-certifierade enheter och mer information.

Komma åt My Book Live med iTunes

Översikt över iTunes medieserver

Med iTunes medieserver kan du eller någon annan som är ansluten till My Book Live använda iTunes för att spela upp musikfiler som är lagrade på den. Denna tjänst skapar ett virtuellt musikkbibliotek på enheten och behandlar det som en iTunes-lagringsenhet, vilket gör det möjligt att strömma mediefiler från My Book Live till Windows- eller Mac-datorer med iTunes.

Medietyper som stöds

iTunes Media Server har stöd för följande filtyper:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Spellistor med musik och videor

Obs! iTunes-servern söker igenom alla resurser som har inställningen Media Serving (Media som servas) aktiverad, inklusive resursen Public (Delad) som standard.


Att lagra material

Du kan dra och släppa mediefiler till motsvarande mappar i resursen Public (Delad) (t.ex. musikfiler till standardmappen /Public/Music på My Book Live).

Strömma media i iTunes

iTunes Media Server är som standard aktiverad i Dashboard. Mer information finns i "Inställningar för medieserver" på sida 73.

1. Starta iTunes på datorn.
2. Klicka på **MyBookLive** under avsnittet Shared (Delat) i det vänstra fältet. Om du har kopierat musik till mappen /Public/Shared Music eller en video till /Public/Shared Videos, och den är i ett format som stöds av iTunes, bör den visas i det högra fältet:

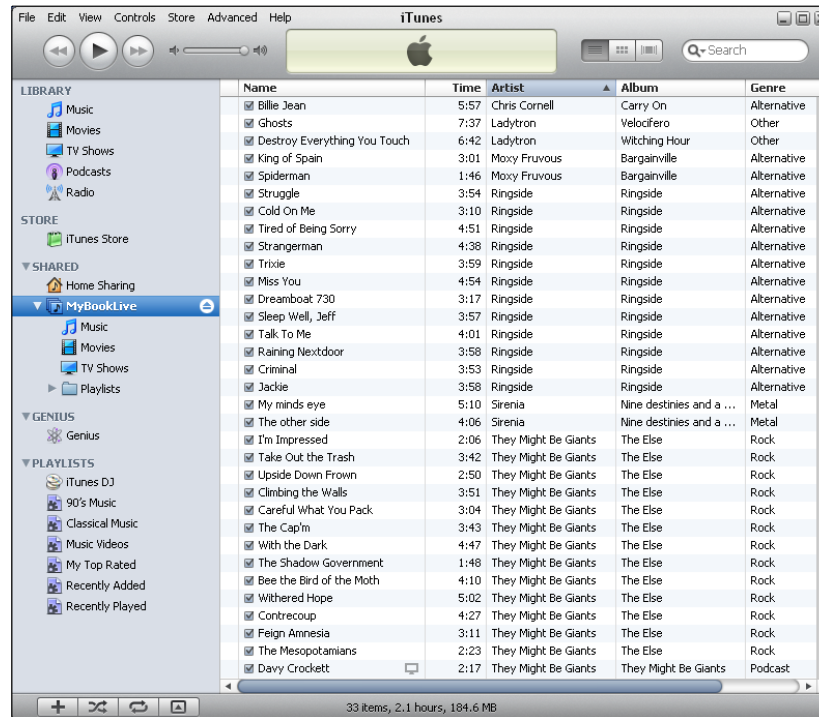

3. Dubbelklicka på en mediefil som du vill spela upp.

14 Felsökning

[Checklista för första stegen](#)

[Återställa My Book Live](#)

[Specifika problem och korrigerande åtgärder](#)

Oavsett problem, se först till att du använder den senaste versionen av den inbyggda programvaran för My Book Live. Uppdateringsinstruktioner finns i "Uppdateringar" på sida 62.

Checklista för första stegen

- Är nätförsörjningen inkopplad till vägguttaget och disken?
- Är alla kablar korrekt och ordentligt anslutna?
- Är statusindikatorn grön? Om inte, hänvisa till "Kontrollera lysdioden på främre panelen" på sida 10.


Återställa My Book Live

Om du har angett ett lösenord eller en statisk IP-adress på My Book Live Dashboard och har glömt vad de är, och du trycker på återställningsknappen när strömmen till enheten slås på återställs lösenordet till standardvärdet ingen och till standard-IP-inställningarna. Återställning raderar inte dina filer.

Följ instruktionerna nedan för att återställa enheten med hjälp av återställningsknappen:

WARNING! Flytta inte enheten när den är påslagen. Om du inte har tillgång till baksidan på enheten, koppla bort disken från strömkällan, vrid disken så att du har tillgång och koppla sedan in disken igen.

1. När strömmen till enheten är på, sätt i ett gem eller en penna med smal spets i återställningsknappens skåra på baksidan av utrustningen:

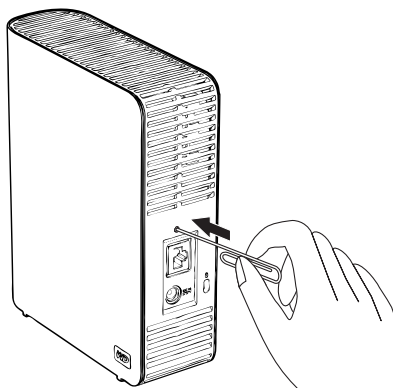

2. Tryck och håll inne återställningsknappen i fyra sekunder. Enheten startar om (detta kan ta upp till tre minuter).

Specifika problem och korrigerande åtgärder

Här följer specifika problem som kan uppstå vid användning av My Book Live. Möjliga lösningar anges för varje problem.

Lysdioderna tänds inte.


- Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera att vägguttaget har ström. Testa det genom att ansluta en annan apparat.

Lampan på främre panelen på My Book Live är röd och utrustningens lysdioder för nätverksadaptern tänds inte.

1. Bekräfta att nätverkskabeln är korrekt ansluten till My Book Live och nätverkets switch eller router.
2. Se till nätverkets switch och/eller router har strömförsörjning.
3. Använd en annan nätverkskabel och port på nätverkets switch eller router. Byt temporärt ut kabelporten på My Book Live mot en fungerande nätverksenhet vilket kan identifiera eventuella kablar och portar som inte fungerar.

Min router har ett fel. Hur mappar jag manuellt diskbokstaven?

1. Anslut produkten direkt till datorns Ethernet-port.
2. Dubbelklicka på **(My) Computer** (Dator eller Den här datorn).
3. Klicka på **My Network Places** (Mina nätverksplatser).
4. Från menyn **Tools** (Verktyg) går du till **Map Network Drive** (Anslut nätverksenhet).
5. Lämna disken inställd till standardbokstaven.
6. I den nedrullningsbara menyn Folder (Mapp) väljer du \\enhetsnamn\public:

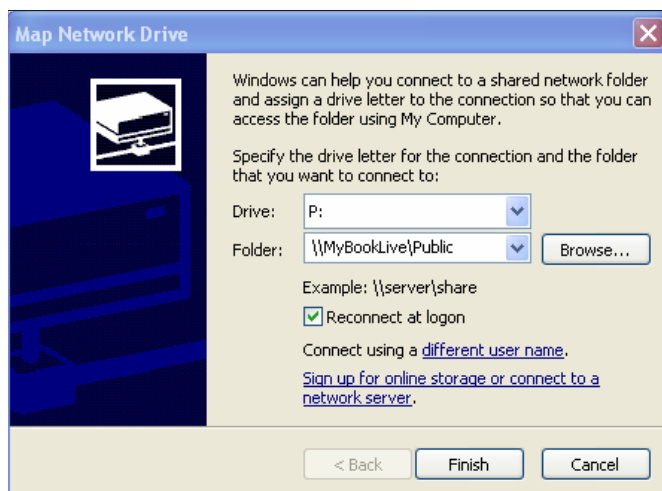

7. Klicka på knappen **Finish** (Slutför).
8. Gå tillbaka till startfönstret i (My) Computer (Dator eller Den här datorn) för att visa enhetsmappen Public (Delad) under Network Drives (Nätverksenheter).

Installationen eller WD SmartWare kan inte identifiera en My Book Live.

Om installationen eller WD SmartWare inte kan identifiera en My Book Live, då kan vissa nätverksprotokoll vara blockerade på nätverket eller datorn. I de fallen finns My Book Live tillgänglig genom en direkt IP- eller nätverksnamnanslutning. Du kan exempelvis öppna Dashboard genom att använda <http://129.25.676.30/> eller <http://mybooklive/>.

- Om datorn finns i ett trådlöst nätverk, anslut med en Ethernet-kabel och försök igen.
- Inaktivera temporärt alla datorbrandväggar, säkerhetsprogramvara eller andra nätverksfunktioner och försök igen.
- Kontrollera din lokala router för eventuella brandväggar eller säkerhetsprogram. Om den finns, läs din routerdokumentation om hur du temporärt inaktiverar programvaran eller konfigurerar programvaran för att tillåta UPnP- eller UDP-trafik.

Jag kan inte spela musik, videor och/eller visa bilder via min DMA (adapter för digitalmedia).

- Det finns så många olika format för bilder, videor och musik så det är inte säkert att ditt mediecenter har stöd för att spela upp eller visa ett visst format. Beroende på vilken DMA-enhet du har (t.ex. Xbox 360 eller PlayStation 3) kanske du måste uppdatera din enhet så att den stödjer det medieformat du vill spela upp. Hänvisa till användarhandboken för DMA för ytterligare information.
- Se till att den resurs som innehåller ditt medieinnehåll är aktiverad för att serva den typen av media. Se "Skapa en ny resurs" på sida 84.

Hur stänger jag säkert av My Book Live?

Om du inte kan stänga av disken med Dashboard eller ikonen WD Quick View, kontrollera lysdioden på framsidan av disken och se till att den inte blinkar. Om den blinkar indikerar det att enheten bearbetar information (exempelvis säkerhetskopierar eller överför filer).

Om lysdioden blinkar grönt, avläses data från eller så skrivs data till disken. Följ dessa steg:

1. Om möjligt, vänta tills lysdioden slutar blinka.
2. Kontrollera varje dator i nätverket två gånger för att försäkra dig om att inga filer är öppna och att det inte finns pågående överföringar.
3. Koppla bort Ethernet-kabeln.
4. Vänta 60 sekunder.
5. Koppla bort nätsladden.

Om lysdioden lyser stadigt grönt (indikerar att disken är ledig) eller blått (indikerar att disken är i standby), kan du stänga av disken.

1. Koppla bort Ethernet-kabeln.
2. Koppla bort nätsladden.

Om lysdioden är vit uppdateras den inbyggda programvaran. KOPPLA INTE BORT STRÖMMEN eftersom detta skulle kunna skada den inbyggda programvaran i disken och leda till dataförlust.

Om lysdioden är någon annan färg, vänta tills den blir grön. Om den inte blir grön, läs "Kontrollera lysdioden på främre panelen" på sida 10.



15 Reglerings- och garantiinformation

Efterlevnad av bestämmelser

Erhålla service

Begränsad garanti

Efterlevnad av bestämmelser

FCC klass B Information

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass B digital apparat, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är uppsatta för att erbjuda ett rimligt skydd mot skadlig störning/påverkan i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras korrekt enligt instruktionerna kan den orsaka skadlig störning i radio eller TV-mottagning. Dock finns det ingen garanti att sådan störning inte kommer att ske i en särskild installation. Eventuella ändringar som inte uttryckligen godkänts av WD kan upphäva användarens rätt att använda denna utrustning.

Följande broschyr, som utarbetats av Federal Communications Commission, kan komma till nytta: *Identifiera och lösa interferensproblem med radio/TV*. Broschyren har lagernummer 004-000-00345-4 och är tillgänglig från den amerikanska regeringens tryckeri i Washington, DC, 20402, USA.

Medföljande Ethernet-kabel måste användas mellan enheten och nätverksanslutning för att uppfylla FCC Part 15 klass B och EN-55022 klass B.

Överensstämmelse med ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003 klass B.

Säkerhetsöverensstämmelse

Godkänd för USA och Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1: Säkerhet i IT-utrustning.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Den här produkten är avsedd att tillföras ström av en listad begränsad strömkälla, dubbelt isolerad eller strömenhet för direkt inkoppling märkt "Klass 2".

CE för Europa

Verifierad för att uppfylla EN55022 för RF-strålning; EN-55024 för Generic Immunity, som tillämpligt, och EN-60950 för säkerhet.

GS-märkning (endast Tyskland)

Maskinbullen - förordning 3. GPSGV: Om inte annat anges är denna produkts högsta ljudtrycksnivå 70 db(A) eller lägre enligt EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-notis (endast Sydkorea)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기 (가정용 정보통신 기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파 적합 인증을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. §

Class B Enhet 1 Observera att denna enhet har godkänts för ickekommersiellt bruk och kan användas i alla miljöer, inklusive bostäder.

Miljölagar (Kina)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○: 表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×: 表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om produkten kräver underhåll, kontakta antingen återförsäljaren som du ursprungligen köpte Produkten av eller besök vår supportwebbplats, <http://support.wdc.com> för information om hur du får tillgång till service eller en returbekräftelse (RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt, kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En obehörig retur (dvs. utan att ett RMA-nummer utfärdats) kommer att skickas tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges på dina returpapper. Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Fastställ garantiperioden genom att kontrollera garantins giltighet (serienummer krävs) via <http://support.wdc.com>. WD ska inte ha något ansvar för förlorade data oavsett orsak, räddning av förlorade data eller data som ingår i någon Produkt som placerats i dess innehav.

Begränsad garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Den begränsade garantins omfattning beror på vilket land produkten köpts i. Din begränsade garanti gäller i 3 år i Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, 3 år i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika och 3 år i Asien och Stillahavsområdet, om ej lagen föreskriver annat. Din begränsade garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto. WD har inget ansvar för någon Produkt som returneras om WD beslutar att Produkten var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan skall korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar Produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinett/kåpor, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wdc.com>), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD. Med förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och exklusiva garanti, under garantiperioden som anges ovan och i enlighet med WD:s val, vara reparation eller utbyte av produkt.

Ovanstående begränsade garanti är WD:s enda garanti och gäller endast de produkter som säljs som nya. De gottgörelser som tillhandahålls här är i stället för a) alla andra gottgörelser och garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och b) alla WD:s skyldigheter och ansvar för skador inklusive, men inte begränsat till, oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador, eller någon ekonomisk förlust, förlorade intäkter eller utgifter, eller förlorade data som uppstår på grund av eller i samband med inköp, användning av Produkten eller Produktens utförande, även om WD har förvarnats om möjligheten till sådana skador. I USA tillåter vissa delstater inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, varför begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder.

GNU General Public License ("GPL")

Inbyggd programvara som ingår i denna produkt kan inkludera tredjeparts programvara med upphovsrätt under GPL eller Lesser General Public License ("LGPL") (sammataget "GPL Software") och inte Western Digital's Licensavtal för slutanvändare. I enlighet med GPL, om så gäller: 1) källkoden för GPL Software kan hämtas kostnadsfritt från <http://support.wdc.com/download/gpl> eller erhållas på CD-skiva för en nominell avgift från <http://support.wdc.com/download/gpl> eller genom att ringa Customer Support inom tre år från inköpsdatum; 2) du får återanvända, om distribuera och modifiera GPL Software; 3) med avseende endast på GPL Software tillhandahålls ingen garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag; och 4) en kopia av GPL ingår härmed, och kan erhållas på <http://www.gnu.org>, och finns även på <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Modifiering av eller mixtring med Programvara, inklusive men inte begränsat till någon Open Source Software (Programvara med öppen källkod), sker helt på din egen risk. Western Digital är inte ansvarigt för någon sådan modifiering eller mixtring. Western Digital kommer inte att erbjuda support för någon produkt i vilken du har modifierat eller försökt att modifiera den Programvara som levereras av Western Digital.

Ordlista

CIFS – Common Internet File System. Det rekommenderade fildelningsprotokollet för Windows-plattformen som ger användare möjlighet att komma åt resurser via Mina nätverksplatser. Mac OS X eller senare har också stöd för CIFS-protokollet. Se även Protokoll.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Ett protokoll för tilldelning av IP-adresser för produkter i ett nätverk. Med dynamisk adressering kan en produkt få en annan IP-adress varje gång den ansluter till nätverket. I vissa system ändras produktens IP-adress även när den fortfarande är ansluten. DHCP stöder också en blandning med statiska och dynamiska IP-adresser. Se även Protokoll.

Direktuppspelade media – Media så som ljud, video och bilder som konstant tas emot när de levereras av en leverantör som strömmar media.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Gruppen för konsumentelektronik, datorbranschen och mobila produktföretag som skapar normer för produktkompatibilitet som ger användare möjlighet att dela innehåll i sitt hem.

DMA – Digital Media Adapter. En produkt som ger produkter inom hemmaunderhållning förmågan att överföra medier så som musik, bilder, videoklipp mellan olika produkter i nätverket.

DNS – Domain Name Service. Ett system som gör att en nätverksnamnserver kan översätta textvärdsnamn till numeriska IP-adresser som används för att unikt identifiera valfri produkt som är ansluten till Internet.

ESD – ElectroStatic Discharge (elektrostatisk urkoppling).

Ethernet – En standardmetod att ansluta datorer till ett lokalt nätverk (LAN) med en koaxial kabel.

Fleranvändar – Ett system inom IT som gör det möjligt för mer än en användare att komma åt data samtidigt.

FTP (File Transfer Protocol) – Ett nätverksprotokoll som används för att överföra data från en dator till en annan genom ett nätverk. FTP är ett populärt val för utbyte av filer oberoende av operativsystem.

Gränssnitt – Ett maskinvaru- eller programvaruprotokoll som hanterar utbyte av data mellan en enhet och en dator. De vanligaste är EIDE (som även kallas PATA), SATA och SCSI. Se även Protokoll.

GreenPower™-teknologi – Teknik som utvecklats av WD för att förse våra kunder med energibesparande alternativ vad gäller hårddiskar. WD-hårddiskar med GreenPower-teknologi ger i genomsnitt energibesparingar på 4-5 watt jämfört med konkurrenters diskar samtidigt som solida prestanda upprätthålls.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Protokoll som används av World Wide Web för att överföra information mellan servrar och webbläsare. Se även Protokoll.

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Ett protokoll som ger dig tillgång till ett säkrare sätt att konfigurera produkten på än HTTP, men det kan påverka responsen i användargränssnittet. All trafik mellan den hanterande datorn och My Book Live är krypterad. Se även Protokoll.

IP – Internet Protocol. Ett system som styr hur datameddelanden åtskiljs i paket, styrs från avsändaren och återigen monteras på destinationen. Se även Protokoll.

IP-adress – Ett 32-bitars, binärt värde som unikt identifierar en dator som är ansluten till Internet.

iTunes – Ett ljuduppspelningsprogram som används för att importera låtar och andra mediefiler från din hårddisk eller My Book Live-disken.

LAN – Local Area Network (lokalt nätverk). Ett system i vilket datoranvändare på samma företag eller organisation är länkade till varandra och ofta till centralt lagrade samlingar med data på LAN-servrar.

LED – Light-Emitting Diode (lysdiod eller lampa). En elektronisk produkt som tänds när elektricitet går igenom den.

Medielagring – Enhet som lagrar mediefiler (digitalt ljud, digital video och digitala bilder).

Medieserver – Enhet som lagrar och delar mediefiler (digitalt ljud, digital video och digitala bilder).

MioNet – WD-tjänst för fjärråtkomst till dator. När du lägger till MioNet i din hem- eller arbetsdator kan du få säker och ögonblicklig åtkomst från valfri PC i världen till din dator. Du kan använda dina program och komma åt och dela filer på din dator eller lagringsenhet var som helst.

NAS – Network Attached Storage. Hårddisklagring som är konfigurerad med sin egen nätverksadress i stället för att vara ansluten till den dator som servar nätverksarbetsstationens användare.

Nav – I ett nätverk är det en enhet som förenar kommunikationslinjer på en central plats och förser alla enheter i nätverket med en gemensam anslutning.

Nätverksdator – En dator som kommunicerar med en central datalagringsanläggning så som en server eller ett RAID-system.

NFS – Network File System (nätverksfilsystem). Ett NFS-protokoll som gör att en användare på en klientdator kan nå filer över ett nätverk lika enkelt som om nätverksprodukterna var anslutna till dess lokala diskar. Förknippas vanligtvis med UNIX-system. Se även Protokoll.

NTP – Network Time Protocol (nätverkstidsprotokoll). Ett protokoll för synkronisering av klockorna i datorer och utrustning över ett nätverk. Se även Protokoll.

Operativsystem – Programvara som ger användare och program som installerats i ditt system möjlighet att kommunicera med datormaskinvara så som en hårddisk.

Partition – En logisk uppdelning på en hårddisk som operativsystemet behandlar som en separat hårddisk. Varje partition tilldelas en unik enhetsbokstav.

Port (maskinvara) – Ett specialiserat uttag på en enhet för anslutning till andra enheter med hjälp av kabel eller kontakt. Exempel: Ethernetportar, strömingångar och USB-portar.

Protokoll – En dataöverföringskonvention som definierar timing, styrningsformat och datarepresentation.

RAM – Random Access Memory. Minne som gör det möjligt att nå valfri lagringsplats slumpmässigt, i motsats till sekventiella åtkomstprodukter så som bandenheter.

Resurs – Ett område, som påminner om en mapp eller katalog, som konfigurerats för att organisera filer och komma åt dem i ditt nätverk. Resurser kan vara Public (delade), delas med alla i ditt nätverk, eller Private (privata), som bara delas med utvalda användare i ditt nätverk.

ROM – Read-Only Memory (skrivskyddat minne). En integrerad minneschip som innehåller program och data som datorn eller värden kan läsa men inte ändra. En dator kan läsa instruktioner från ROM men kan inte lagra data i ROM.

SMB – Server Message Block. Fildelningsprotokoll för Windows-plattform som ger användare möjlighet att nå resurser via Mina nätverksplatser. Mac OS X eller senare har också stöd för CIFS-protokollet. Se även Protokoll.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Norm för överföring av e-post över Internet. Se även Protokoll.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En uppsättning med protokoll för kommunikation över sammankopplade nätverk. Normen för dataöverföring över nätverk. Se även Protokoll.

TwonkyMedia Server – Ett serverprogram som söker igenom alla media (t.ex. videoklipp, bilder och musik) som lagrats på My Book Live som är ansluten till ditt hemnätverk.

UPnP – Universal Plug n Play. En uppsättning med datornätverksprotokoll som förenklar implementeringen av nätverk i hemmet genom att tillåta produkter sömlösa anslutningar. Se även Protokoll.

Värd – Datorn som andra datorer och annan kringutrustning ansluter till.

Värdadapter – Ett plugin-kort som fungerar som ett gränssnitt mellan en dators systembuss och en hårddisk.

Värdgränssnitt – Det läge där en värd och en enhet är anslutna till varandra.

Värdöverföringshastighet – Den hastighet med vilken en värddator kan överföra data över ett gränssnitt.

WAN – Wide Area Network. Ett datornätverk som korsar storstads-, regions- och/eller nationsgränser.

Index

A

Ansluta till nätverk 9
 Användare
 lösenord 81
 skapa 78
 skapa privat resurs för 80
 Användare, visa lista med 77
 Arbetsgrupper 65
 Att tänka på 7
 Avinstallera WD Quick View 46

B

Bildfiler 27
 Bonjour, hitta och konfigurera disk 22

C

Cd-skiva, komma igång med 11

D

Dela filer 93
 Disk
 komponenter 8
 konfigurationer 70
 usage (användning) 61
 DLNA-enheter 107
 Dokumentfiler 27

E

Efterlevnad 113
 Energibesparingsinställning 64
 E-postfiler 27

F

FCC klass B Information 113
 Felsökning
 checklista 109
 disken ansluter inte till nätverk 110
 kan inte identifiera min disk 111
 kan inte spela upp media genom en DMA 111
 Lysdioderna tänds inte 110
 manuellt mappa diskbokstaven 110
 WD Quick View-installation 18
 återställa systemet 109
 Filer
 dela 93
 kategorier 27
 Filmfiler 27
 Fjärråtkomstinställningar 70

FTP-inställning 65
 Funktioner 3
 Fysiskt ansluta disken 9
 Förberedelsekrav 7

G

Genväg
 till en mappad disk 15
 till en Public (Delad) resurs 42
 Genvägar, WD Quick View 39
 GNU general public license 115
 GPL-mjukvara 115

H

Hantera
 användare 77
 resurser 83
 Hur gör jag det? 23, 58
 Hämtningsmapp 38

I

Icke-administratörsåtkomst 12
 Installationsprogram, nå 21
 Installera
 anslutning och felsökning 18
 WD Quick View 15
 WD SmartWare 25, 26
 Inställningar för
 säkerhetskopieringsprogrammet 31
 iTunes
 konfigurera 75
 medietyper som stöds 75, 107
 översikt 107
 iTunes-server, strömma ljud 108

K

KCC-notis (Korea) 114
 Kina RoHS 114
 Koppla bort på ett säkert sätt 111
 Krav, operativsystem 6
 Kundsupport 57

L

LAN-konfiguration 65
 Lampor 10
 Ljudströmning i iTunes 108
 Loggfiler 58
 Lösenord för My Book Live-disken 81

M**Mac**

- hitta och konfigurera disk 22
- komma igång med cd-skivan 11
- software (programvara), mapp 21
- Time Machine 48
- öppna en Public (Delad) resurs 21

Mappning

- från WD Quick View 42
- under installation 14

Medielagring 100**Medieservrar**

- inställningar 73
- medietyper 100
- översikt 99

Mediespelare, komma åt My Book Live från 101**Miljölagar (Kina) 114****MioNet**

- dela bilder 92
- dela filer 92, 93
- konfigurera 71
- nå filer med fjärråtkomst 92
- Webb 91
- överföra filer 95
- översikt 91

Mjukvara, GPL 115**Musikfiler 27****My Book Live Dashboard**

- användarinställningar 77
- användarlösenord 81
- arbetsgrupper 65
- datum och tid 61
- energibesparingsinställning 64
- fjärråtkomstinställningar 70
- ftp-inställning 65
- inställningar för medieserver 73
- iTunes-inställningar 75
- konfigurationsinställningar 70
- loggfiler 58
- nätverksinställningar 64
- privata resurser 80
- resursinställningar 83
- skapa en resurs 84
- skärmkomponenter 56
- starta 21, 54
- systeminställningar 60
- säkerhetskopior, lista 89
- ta bort en resurs 87
- ta bort säkerhetskopior 90
- uppdatera 62

Välkomstskärmen 12

- varning 62
- varningar 63
- verktygsinställningar 66
- återställning till fabriksinställda värden 67

Måste stänga av My Book Live på ett säkert sätt 111**N****Nätadapttrar 5****Nätverksanslutning 9****Nätverksinställningar 64****P****Paketets innehåll 4****PlayStation 3 106****Preferences (Inställningar), alternativ 38****Privat resurs**

- användarnamn och lösenord 87
- göra delad 87
- skapa åt en användare 80
- öppna 41, 87

Produktregistrering ii**Programvaruinställningar**

- användarinställningar 38
- retrieve folder (hämta mapp) 38

Public (Delad) resurs

- öppna med Windows Vista/
Windows 7 20
- öppna på en Mac 21
- öppna på skärmen
Next Steps (Nästa steg) 18

R**Rally-drivrutin, installera WD****SmartWare 26****Registrering, online ii****Resurs**

- användarnamn och lösenord 79, 88
- skapa 84
- skapa en ny användare för 86
- ta bort 87
- öppna 87

Resurser

- hantera 83
- lista med 83
- visa lista med 83

RoHS 114

S

Service, erhålla 114
 Skärmen Next steps (Nästa steg) 17
 Specifikationer 7
 Starta
 My Book Live Dashboard 54
 WD SmartWare 26
 Starta om säkert med Dashboard 68
 Strömma media i iTunes 108
 Stänga av säkert
 använda Dashboard 68
 använda ikonerna WD Quick View 44
 felsöka 111
 Systemkrav 6
 Systemöversikt 8
 Säkerhetsinstruktioner 1
 Säkerhetskopiera filer
 Apple Time Machine 48
 WD SmartWare 28
 Windows Backup
 (Säkerhetskopiering) 47
 Säkerhetskopiering 30
 varningsmeddelande 29
 välja innehåll 30
 Säkerhetskopior
 lista 89
 ta bort 90
 Säkerhetsöverensstämmelse 113

T

Tillbehör 6
 TwonkyMedia, aktivera 73

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 113
 Uppdatera My Book Live Dashboard 62

V

Varning
 avbryta fabriksåterställningen 67
 byta namn på disken 61
 flytta inte disken 109
 ta bort en resurs 87
 ta bort en säkerhetskopia 90
 uppdateringsprocess 62
 Varnings- och händelsemeddelanden 63
 Verktygsinställningar 66
 Välkomstskärmen för My Book Live 12

W

Warning

Använd medföljande skärmade
 Ethernet-kabel 10
 Koppla bort disken under omstart 44,
 68
 WD Photos 71
 installera 96
 registrera disken på MioNet 96
 söka efter foton 97
 visa 96
 WD Quick View
 avinstallera 46
 genvägar 39
 installera 15
 WD SmartWare
 auto update (automatisk uppdatering),
 inställningar 38
 avancerade säkerhetskopieringar 30
 hjälp online 24
 installera och använda 25
 programvaruinställningar 37
 Skärmen Home (Hem) 27
 systemfiler 28
 säkerhetskopiera alla filer 28
 översikt 24
 WD TV Live HD Media Player 104
 WD-garanti, begränsad 115
 WD-service 114
 Webbläsarkompatibilitet 6
 Windows
 komma igång med cd-skivan 11
 Windows Media Player 102
 Windows Vista/Windows 7
 komma igång med cd-skivan 20
 Public (Delad) resurs 20
 Software (Programvara), mapp 20

X

Xbox 360 106

Å

Återställa till standardinställningar från
 fabriken 67

Ö

Öppna en resurs 87
 Överensstämmelse med ICES/
 NMB-003 113
 Överensstämmelse med lagkrav 113

Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD åtar sig inget ansvar för användandet av informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förhandsbesked.

Western Digital, WD, WD-logotypen, My Book och My Passport är registrerade varumärken i USA och andra länder; och My Book Live, WD SmartWare och WD GreenPower är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Övriga varumärken kan nämnas här som tillhör andra företag.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Western Digital
3355 Michaelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612

4779-705042-J03 Feb 2011